



Byta multirem på
MERCEDES-BENZ VITO
Buss (638) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ VITO Buss (638) 108 D 2.3 (638.164), MERCEDES-BENZ VITO Buss (638) 108 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ VITO Buss (638) 110 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ VITO Buss (638) 112 CDI 2.2 (638.194)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

UTBYTE: MULTIREM – MERCEDES-BENZ VITO BUSS
(638). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

- Skiftnyckel Nr16
- 3/8" hylsnyckelförlängare
- Skärmskydd

[Köp verktyg](#)

Utbyte: multirem – MERCEDES-BENZ VITO Buss (638). AUTODOC rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: MULTIREM – MERCEDES-BENZ VITO BUSS (638). TA FÖLJANDE STEG:

1

Öppna motorhuven.

2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.



3

Skruta loss remsträckarens fästbult. Använd kombinyckel Nr16 (2 delar).



4

Använd en hävstång med rätt diameter för att lossa sträckaren och ta bort fästbulten. Använd en 3/8" hylsnyckelförlängare.



5

Ta bort poly-V-bältet.




AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera spännaren och tomgångsskivan för slitage. Byt ut dem om det är nödvändigt.

6

Montera Poly-V-bältet.

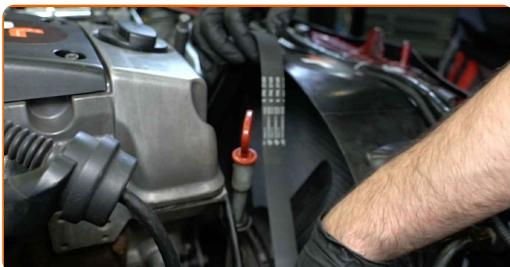

Utbyte: multirem – MERCEDES-BENZ VITO Buss (638). Proffsen rekommenderar:

- Se till att Poly-V-bältet sitter hårt emot alla remspänarna.

7

Sätt tillbaka sträckaren i sitt ursprungliga läge och montera fästbulten. Använd en 3/8" hylsnyckelförlängare.



8

Skruta i remsträckarens fästbult. Använd kombinyckel Nr16 (2 delar).



9

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.



10

Stäng av motorn.

11

Ta bort skärmskyddet.



12

Stäng motorhuven.

BRA GJORT!

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
[Google Play](#)

Download on the
[App Store](#)

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

MULTIREM: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ågs av AUTODOC SE.