



Byta torkarblad bak på
MERCEDES-BENZ VITO
Buss (W639) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ VITO Buss (W639) 119 (639.701, 639.703, 639.705), MERCEDES-BENZ VITO Buss (W639) 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705), MERCEDES-BENZ VITO Buss (W639) 115 CDI (639.701, 639.703, 639.705), MERCEDES-BENZ VITO Buss (W639) 122 (639.701, 639.703, 639.705), MERCEDES-BENZ VITO Buss (W639) 109 CDI (639.701), MERCEDES-BENZ VITO Buss (W639) 123 (639.701), MERCEDES-BENZ VITO Buss (W639) 109 CDI (639.701, 639.703), MERCEDES-BENZ VITO Buss (W639) 109 CDI 4x4 (639.701), MERCEDES-BENZ VITO Buss (W639) 126 (639.701, 639.703, 639.705), MERCEDES-BENZ VITO Buss (W639) 111 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705), MERCEDES-BENZ VITO Buss (W639) 115 CDI 4x4 (639.701, 639.705), MERCEDES-BENZ VITO Buss (W639) 120 CDI (639.701, 639.703, 639.705), MERCEDES-BENZ VITO Buss (W639) 123 (639.701, 639.703, 639.705)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: MERCEDES-BENZ A-klass (W168) A 160 (168.033, 168.133)


Utbyte: torkarblad – MERCEDES-BENZ VITO Buss (W639). AUTODOC rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: TORKARBLAD – MERCEDES-BENZ VITO BUSS (W639). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1

Förbered de nya vindrutetorkarna.

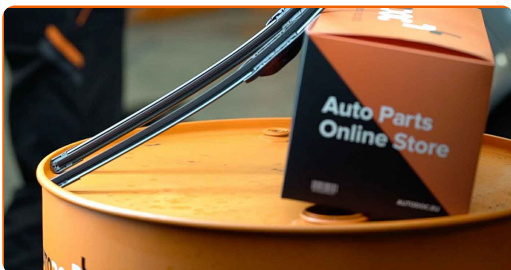

2

Dra torkkarmen från fönsterglasets yta tills det tar stopp.



3

Vrid torkarbladen 90 grader.



4

Tryck på klämman.



5

Ta bort torkarbladet från armen.



Utbyte: torkarblad – MERCEDES-BENZ VITO Buss (W639). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Vid byte av torkarblad, var försiktig för att förhindra den fjäderbelastade torkararmen från att träffa glaset.

6

Installera det nya torkarbladet och tryck försiktigt ner torkararmen mot glaset.



Utbyte: torkarblad – MERCEDES-BENZ VITO Buss (W639). Tips från AUTODOC:

- Peta inte på torkarbladets gummikanter eftersom det kan skada grafitbeläggningen.
- Se till att bladets gummilisten sitter tätt mot glaset längs hela dess längd.


7

Sätt på tändningen.



8

Kontrollera vindrutetorkarens prestanda efter utbyte.

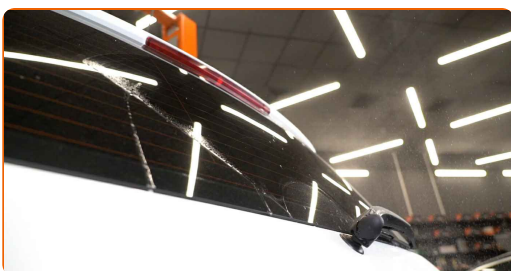**BRA GJORT!** **VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

TORKARBLAD: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.