




Byta stabilisatorstag fram
på **MERCEDES-BENZ**
VITO / MIXTO Skåp
(W639) – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE

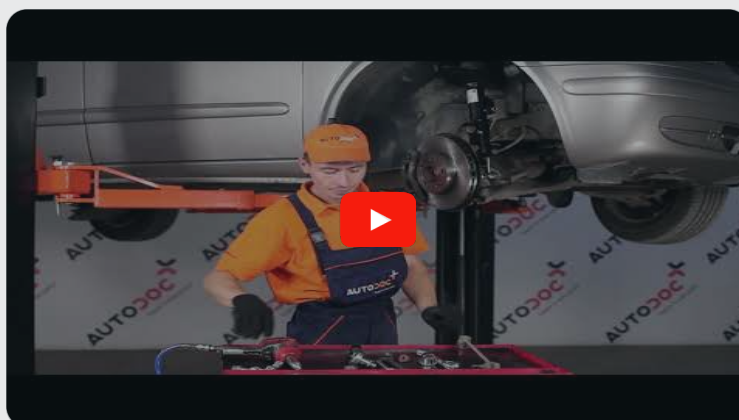

Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 110 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 113 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 116 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 115 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 111 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 119 3.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 122 3.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 109 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 120 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 111 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 115 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 126 3.5, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 123 3.7 (639.603)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: MERCEDES-BENZ VITO Buss (W639) 115 CDI 2.2

**UTBYTE: STABILISATORSTAG – MERCEDES-BENZ VITO
/ MIXTO SKÅP (W639). VERKTYG DU BEHÖVER:**

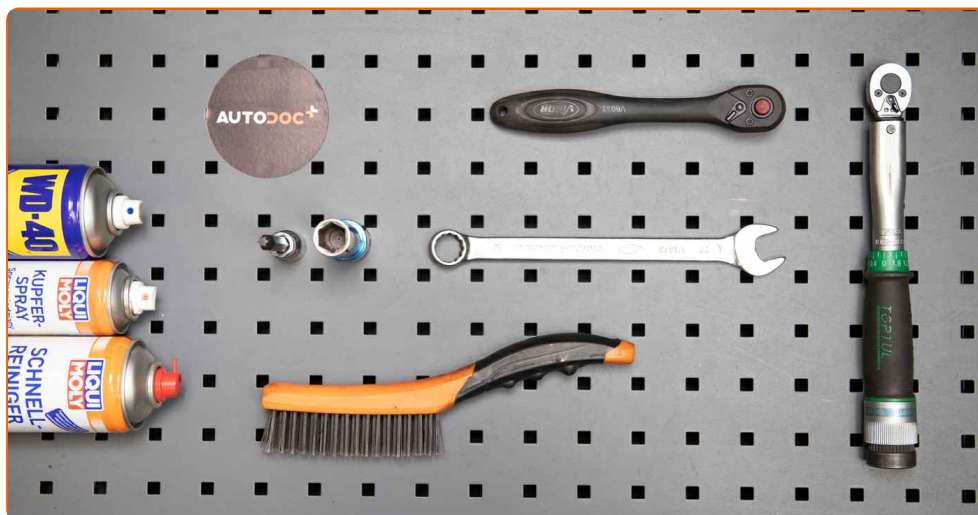

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr18
- Torxbit T40
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Hjulloss

Köp verktyg

AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut stabilisatorlänken på MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) parvis.
- Ersättningsförfarandet är identiskt för båda stabilisatorlänkarna på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: STABILISATORSTAG – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO SKÅP (W639). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1

Säkra bilen med kilar.



2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



3

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639)

5

Ta bort hjulet.




6


Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

7


Skruva loss fästena som håller fast krängningshämmaren med stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 18. Använd Torx T40. Använd en spärrnyckel.

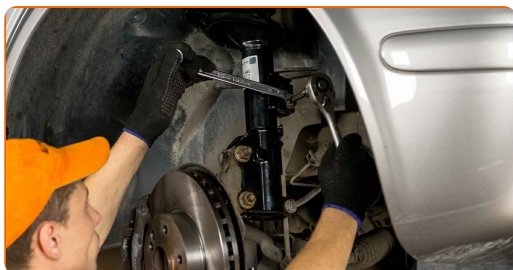

- 8** Skrova loss fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmaren. Använd kombinyckel Nr 18. Använd Torx T40. Använd en spärrnyckel.

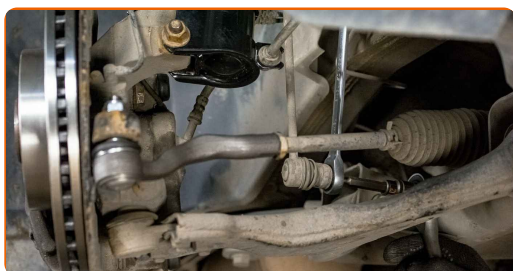


- 9** Avlägsna krängningshämmlänken.

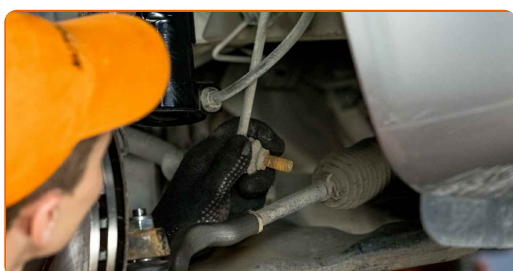


Utbyte: stabilisatorstag – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639). Tips från AUTODOC:

- Kontrollera krängningshämmlarbusningarna. Byt ut vid behov.


- 10** Installera nya stång och dra åt fästelementen.

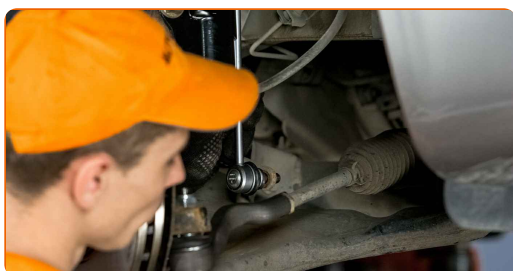

- 11** Dra åt fästningarna som kopplar stabiliseringslänken till stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 18. Använd Torx T40. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 85 Nm vridmoment.

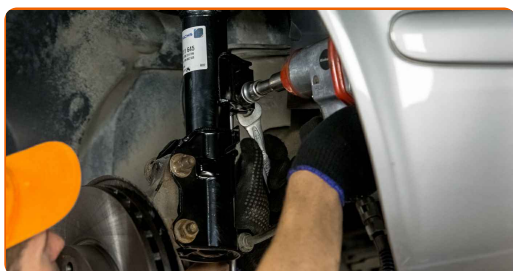

- 12** Dra åt fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmaren. Använd kombinyckel Nr 18. Använd Torx T40. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 85 Nm vridmoment.

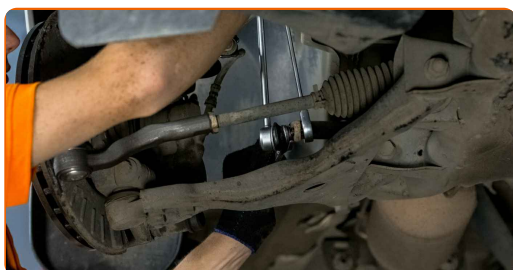


- 13** Behandla alla fogar i stabilisatorlänken. Använd kopparpasta.

- 14** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



- 15** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

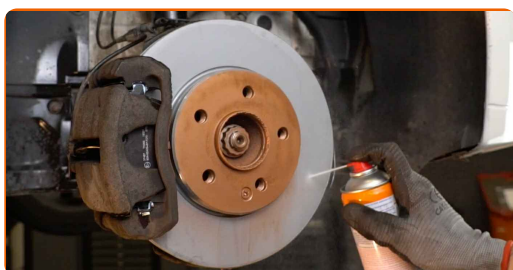

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stabilisatorstag – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

16

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639)

17

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




18

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 130 Nm vridmoment.



19

Ta bort domkrafter och kilarna.

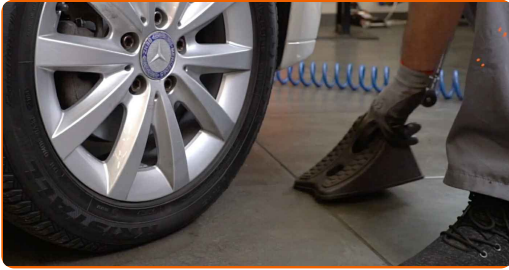

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

STABILISATORSTAG: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.