



Byta bromsskivor bak på
MERCEDES-BENZ VITO /
MIXTO Skåp (W639) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 110 CDI (639.601, 639.603, 639.605),
 MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 113 CDI (639.601, 639.603, 639.605),
 MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 116 CDI (639.601, 639.603, 639.605),
 MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 122 CDI (639.601, 639.603, 639.605),
 MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 115 CDI (639.601, 639.603, 639.605),
 MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 111 CDI (639.601, 639.603, 639.605),
 MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 119 (639.601, 639.603, 639.605),
 MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 122 (639.601, 639.603, 639.605),
 MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605),
 MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 111 CDI (639.601, 639.603),
 MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 120 CDI (639.601, 639.603, 639.605),
 MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 111 CDI 4x4 (639.601, 639.603,
 639.605), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 115 CDI 4x4 (639.601,
 639.603, 639.605), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 126 (639.601,
 639.603, 639.605), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 123 (639.601), (+ 4)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Observera att denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för denna bildel på en bil med liknande design.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: MERCEDES-BENZ VITO Buss (W639) 115 CDI (639.701, 639.703, 639.705)

UTBYTE: BROMSSKIVOR – MERCEDES-BENZ VITO /
MIXTO SKÅP (W639). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Stålbörste
- Rengöringsborste i nylon
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Torxbit T30
- Hylsa nr.12
- Hylsa nr.18
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Bromskolvsverktyg
- Spärnyckel
- Svängjärn
- Platt Skruvmejsel
- Hammare
- Kofot
- Hjulklöss

Köp verktyg

Utbyte: bromsskivor – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639).
AUTODOC rekommenderar:

- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt ut bromsskivorna på din MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BROMSSKIVOR – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO SKÅP (W639). TA FÖLJANDE STEG:

1 Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

2 Säkra bilen med kilar.



3 Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



4

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.



5

Skruva av hjulbultarna.



Utbyte: bromsskivor – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639). Proffsen rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

6


Ta bort hjulet.



7 Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



8 Skruva loss bromsokets fästelement. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en spärrnyckel.

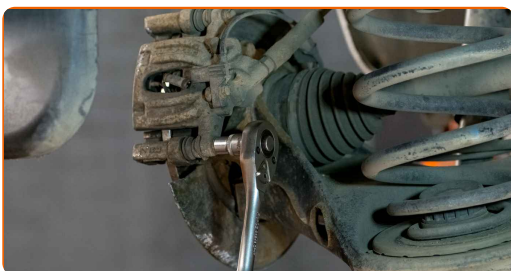


9 Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.



10 Avlägsna styrstiften från bromsoket.

11 Avlägsna bromsoket.

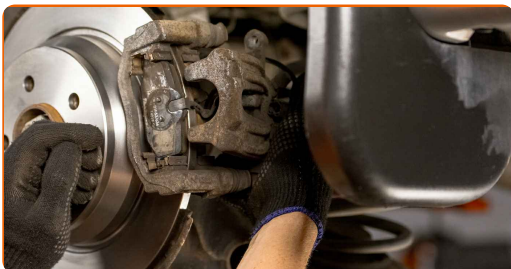


Utbyte: bromsskivor – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639).
AUTODOC rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

12

Ta bort bromsbeläggen.

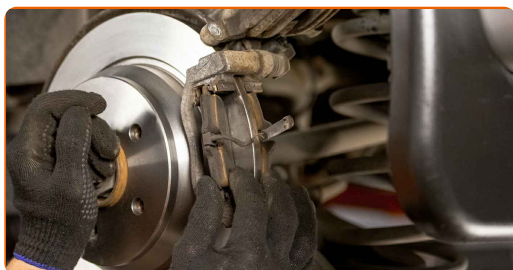


13

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



- 14** Skruva loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel. Använd en trycknyckel.

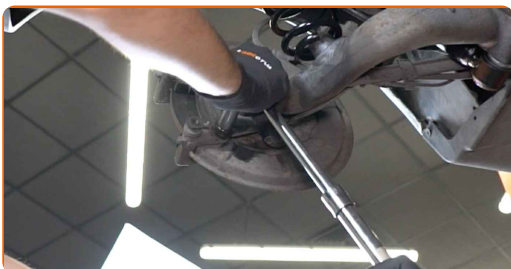


- 15** Avlägsna bromsokets anordning.




- 16** Rengör bromsskivans fäste. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

- 17** Skruva loss bromsskivans fästelement. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.

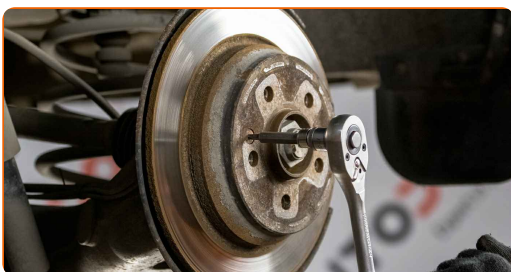


- 18** Avlägsna bromsskivan. Använd en hammare.

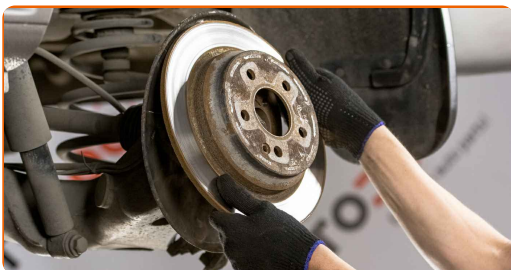

19

Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

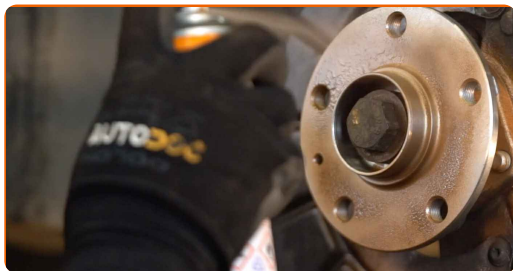

20

Installera bromsskivan.



21

Dra åt bromsskivans fästelement. Använd Torx T30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 18 Nm vridmoment.



22

Flytta bromsklossarna mot trumman. Använd en plattmejsel.

23

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.




Utbyte: bromsskivor – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639). Proffsen rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.


24

Installera bromsokets anordning.

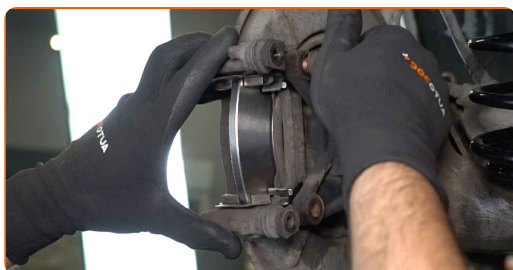


25

Dra åt bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 106 Nm vridmoment.

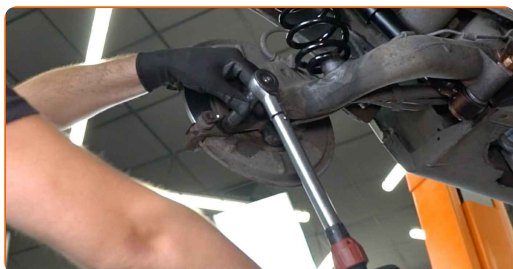

26

Installera bromsbelägen.

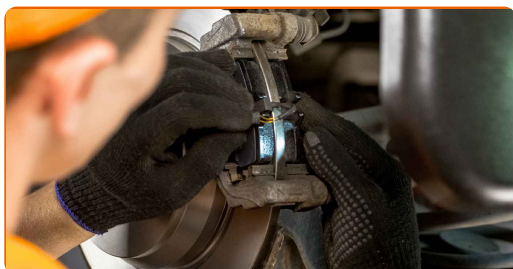

27

Behandla bromsokets kolv. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd brake cleaner.




Utbyte: bromsskivor – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639). Tips:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

28

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsvrktyg.

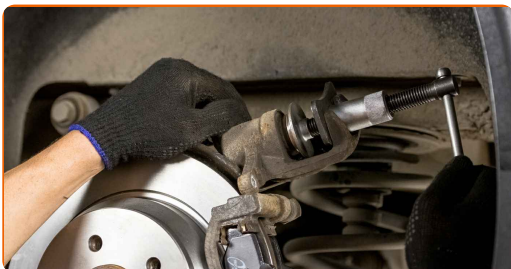

29

Installera bromsoket och justera den.




30

Skriva in glidpinnarna.

31

Dra åt fästelementen till bromsoket. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 32 Nm vridmoment.

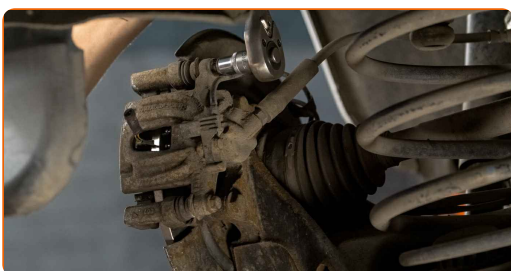

32

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



33

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



Utbyte: bromsskivor – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639). Tips från AUTODOCs experter:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

34

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639)


35 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



36 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 130 Nm vridmoment.



37 Ta bort domkrafter och kilarna.

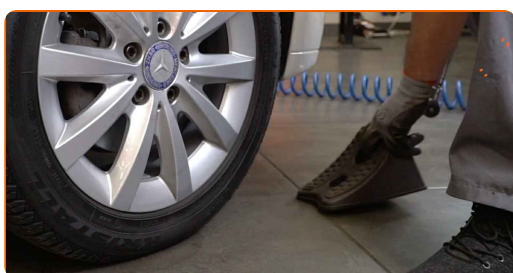

Utbyte: bromsskivor – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639). Tips:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

38 Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

AUTODOC rekommenderar:

- MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) – Tryck ned bromspedalen flera gånger tills den känns fast, utan att starta motorn.

BRA GJORT! **VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.