



Byta kupéfilter på  
**MERCEDES-BENZ VITO /**  
**MIXTO Skåp (W639) –**  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!


Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 110 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 113 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 116 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 115 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 111 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 119 3.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 122 3.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 109 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 120 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 111 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 115 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 126 3.5, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 123 3.7 (639.603), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 123 3.7, (+ 3)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: MERCEDES-BENZ VITO Buss (W639) 115 CDI 2.2

UTBYTE: KUPÉFILTER – MERCEDES-BENZ VITO /  
MIXTO SKÅP (W639). VERKTYG DU BEHÖVER:

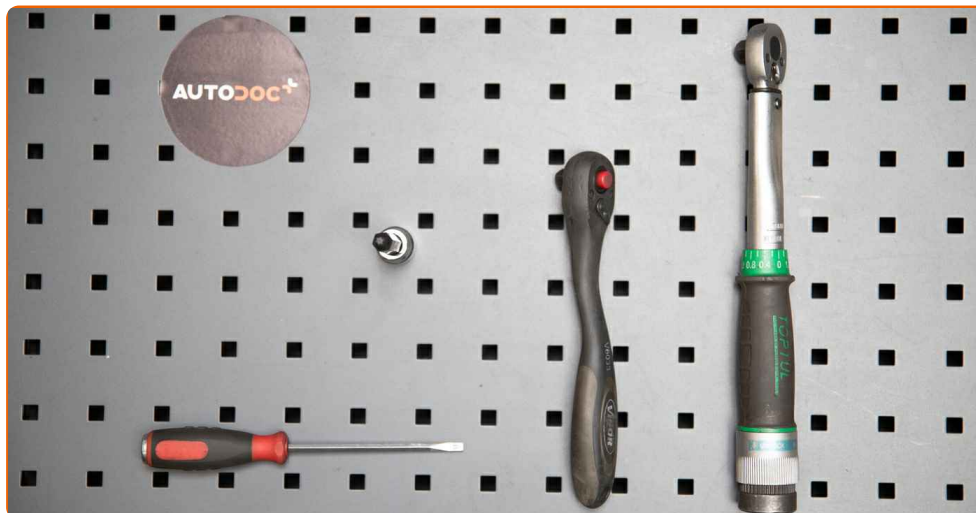

- Momentnyckel
- Torxbit T25
- Spärrnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Skärmskydd

**Köp verktyg**

Utbyte: kupéfilter – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639). Tips från AUTODOC:


- Byt ut kupefiltret senast efter varje sex månader, helst tidigt under våren och under hösten.
- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Om luftflödet in till kupén har försämrats avsevärt så ska du byta ut filtret innan det schemalagda utbytet.
- Notera: allt arbete med bilen – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


**1** Öppna motorhuven.

**2** Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

**3** Lyft upp torkardikets skydd. Använd en plattmejsel.

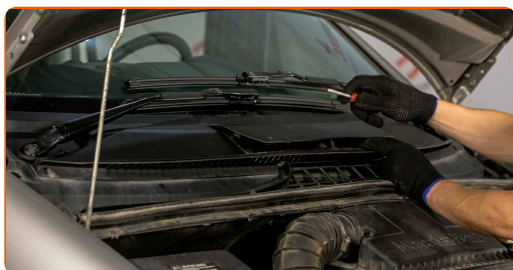

**4** Ta ut kupefiltrets montering. Använd Torx T25. Använd en spärrnyckel.

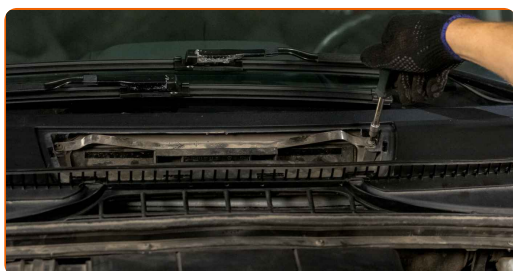

5

Avlägsna kupéfiltret.



6

Avlägsna filterdelen från filterhuset.



Utbyte: kupéfilter – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639). AUTODOC rekommenderar:

- Testa aldrig att rengöra eller återanvända filter - det kommer att påverka luftkvaliteten inuti bilen.

7

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tätt till huset.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: kupéfilter – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639). Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.
- Följ luftflödespilens riktning på filtret.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.


**8**

Montera kabinfiltret på monteringsplatsen.




**9**

Installera kupefiltrets monterings. Använd Torx T25. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 11 Nm vridmoment.

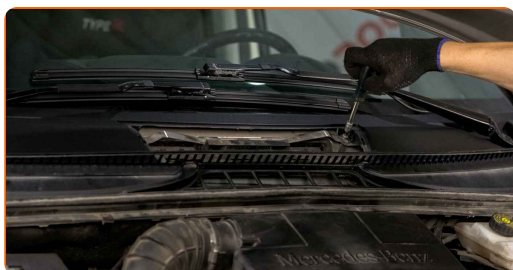

**10**

Montera och säkra torkardikets skydd.

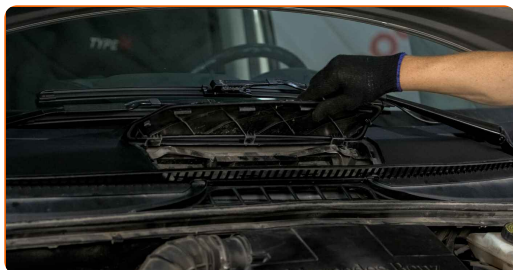

11 Ta bort skärmskyddet.

12 Stäng motorhuven.

13 Sätt på tändningen.

14 Sätt på luftkonditioneringen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

15 Stäng av tändningen.

**BRA GJORT!** 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KUPÉFILTER: ETT BRETT UTBUD**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.