




Byta stötdämpare bak på
MERCEDES-BENZ VITO /
MIXTO Skåp (W639) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE

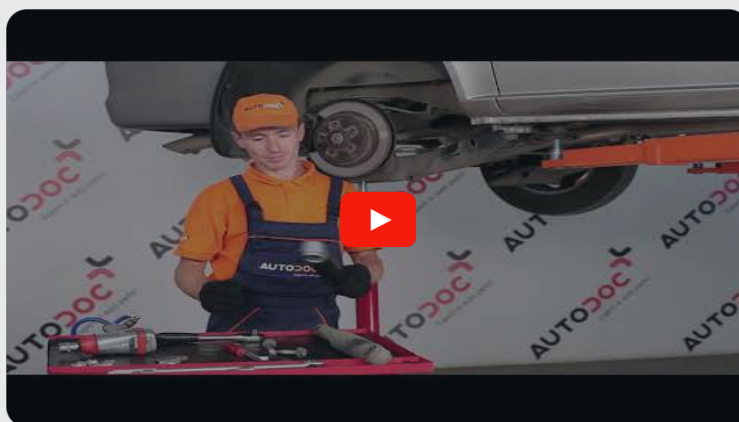

Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:


MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 110 CDI (639.601, 639.603, 639.605),
 MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 113 CDI (639.601, 639.603, 639.605),
 MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 116 CDI (639.601, 639.603, 639.605),
 MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 122 CDI (639.601, 639.603, 639.605),
 MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 115 CDI (639.601, 639.603, 639.605),
 MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 111 CDI (639.601, 639.603, 639.605),
 MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 119 (639.601, 639.603, 639.605),
 MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 122 (639.601, 639.603, 639.605),
 MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605),
 MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 111 CDI (639.601, 639.603),
 MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 120 CDI (639.601, 639.603, 639.605),
 MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 111 CDI 4x4 (639.601, 639.603,
 639.605), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 115 CDI 4x4 (639.601,
 639.603, 639.605), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 126 (639.601,
 639.603, 639.605), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 123 (639.601), (+ 3)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Observera att denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för denna bildel på en bil med liknande design.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: MERCEDES-BENZ VITO Buss (W639) 115 CDI (639.701, 639.703, 639.705)

UTBYTE: STÖTDÄMPARE – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO SKÅP (W639). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

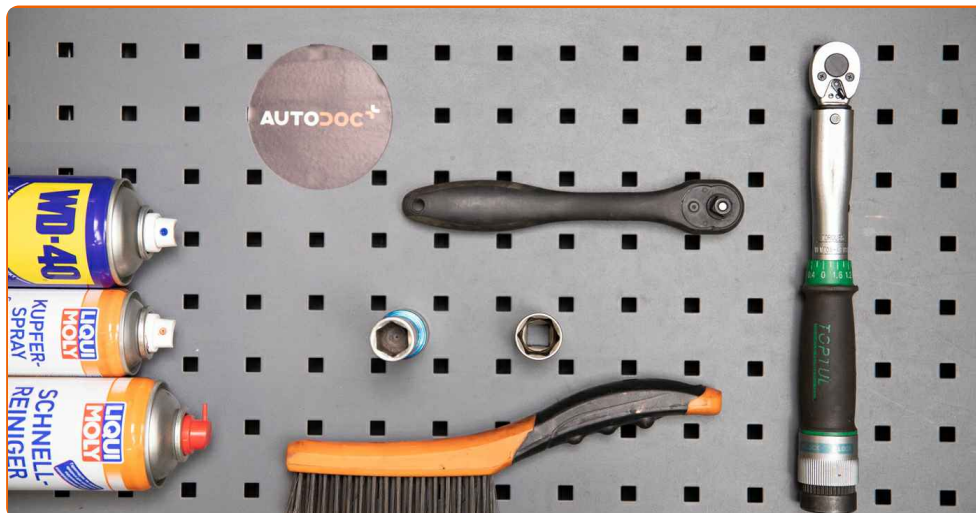

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Hylsa nr.21
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulklöss

Köp verktyg

Utbyte: stötdämpare – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639).
AUTODOC rekommenderar:

- Båda bakre stötdämpare måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren är likadan för vänster och höger stötdämpare på bakvagnen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: STÖTDÄMPARE – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO SKÅP (W639). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1

Säkra bilen med kilar.



2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.



4

Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639)

5

Ta bort hjulet.



6


Stötta upp stången. Använd en hydraulisk domkraft.



7

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

8 Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en spärrnyckel.

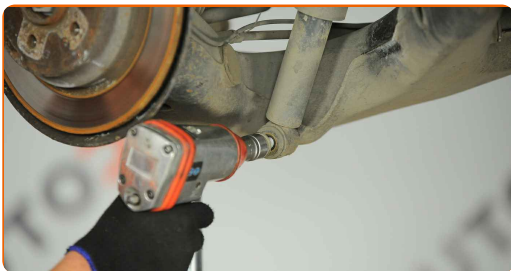

9 Ta bort fixdubben.


10 Skruva loss övre fästelementet från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en spärrnyckel.



Utbyte: stötdämpare – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639).
AUTODOC rekommenderar:

- Håll fast stötdämparen när du lossar bultarna, så att du inte skadar dig.

11 Ta bort fixdubben.

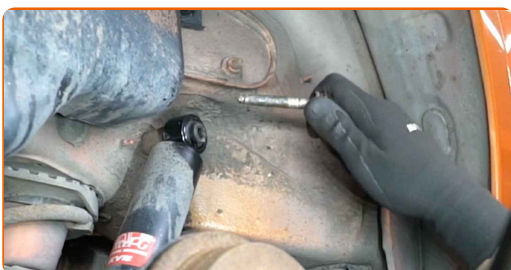

12 Avlägsna stötdämparen.




13 Rengör stötdämparnas monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

Utbyte: stötdämpare – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639).
AUTODOC:s experter rekommenderar:

- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.


14 Lägg stötdämparen i hjulhuset och dra åt den.

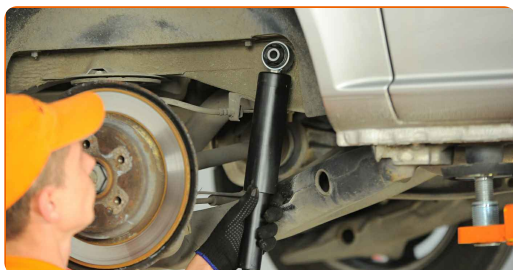

AUTODOC rekommenderar:

- MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) – Håll i stötdämparen medan du skruvar fast fästbultarna för att undvika skador.


15 Montera fästningsbolten.

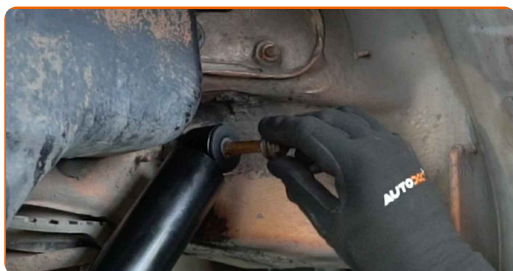

16 Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 130 Nm vridmoment.



17 Dra åt stötdämparens övre fästen. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 130 Nm vridmoment.

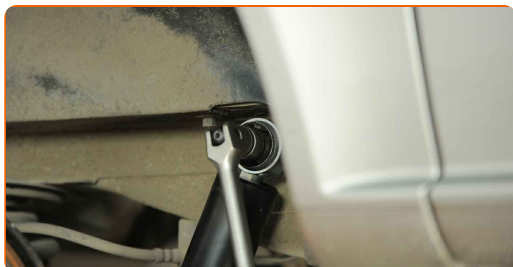


18 Avlägsna stödet underifrån stängan.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stötdämpare – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639). Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

19 Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

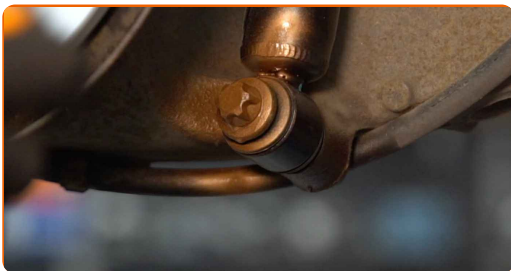

20 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



21 Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stötdämpare – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

22 Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639)

23

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




24

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 130 Nm vridmoment.



25

Ta bort domkrafter och kilarna.

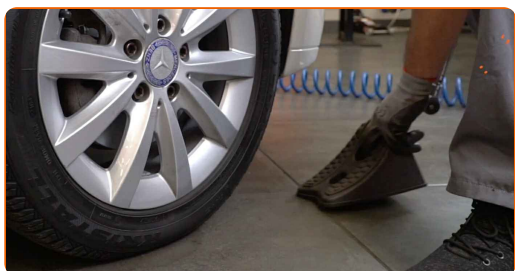

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.