



Byta bromsok bak på
MERCEDES-BENZ W124
Kombi (S124) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 2.0 (124.080), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 TE 2.0 (124.081), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 TE 2.0, MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 230 TE 2.3 KAT (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 230 TE 2.3 (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 300 TE 3.0 4-matic (124.290), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 300 TE 3.0 (124.090), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 D 2.0 (124.180), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 250 D 2.5 (124.185), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 300 D 3.0 (124.190), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 300 Turbo diesel 3.0 4-matic (124.393), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 260 TE 2.6 FGST., MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 260 TE FGST. 2.6, MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 300 3.0 Turbo diesel, MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 300 3.0 Turbo diesel (124.193), (+ 3)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Observera att denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för denna bildel på en bil med liknande design.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122)

UTBYTE: BROMSOK – MERCEDES-BENZ W124 KOMBI (S124). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Värmebeständigt keramiskt fett
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr9
- Skiftnyckel Nr17
- Öppen ringnyckel nr. 14
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Kofot
- Hammare
- Drivdorn
- Bromsslang klämma
- Bromsluftare set
- Hjulcross

Köp verktyg

Utbyte: bromsok – MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124). Tips från AUTODOC:

- Ersättningsförfarandet är identiskt för vänster och höger bromsok på samma axel.
- Notera: allt arbete med bilen – MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) – bör göras medan motorn är avstängd.


GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

2 Säkra bilen med kilar.



3 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

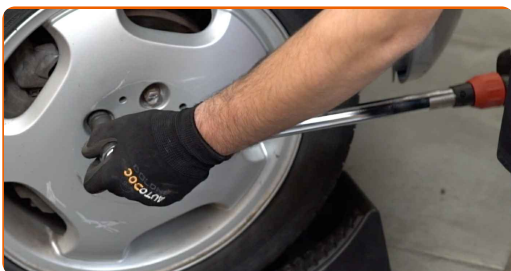

4 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

5

Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124)

6

Ta bort hjulet.




7

Ta bort bromsklossarnas låsklipp. Använd ett körnare dorn. Använd en hammare.



8

Ta bort bromsbeläggens hållfjäder.

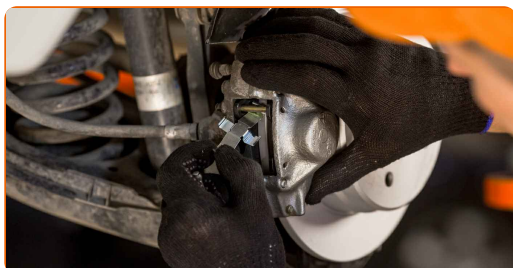

9 Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

10 Ta bort bromsbeläggen. Använd en kofot.



11 Klamma fast bromsslagen genom att använda en bromsslängklämma.



12 Skruv loss bromsslängens fästelement. Använd en öppen ringnyckel #14.




13 Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




14

Skruva loss bromsokets fästen. Använd kombinyckel Nr17.

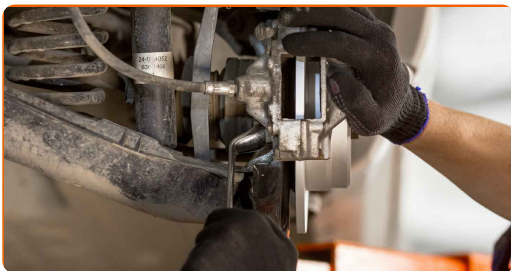


15

Avlägsna bromsoket.

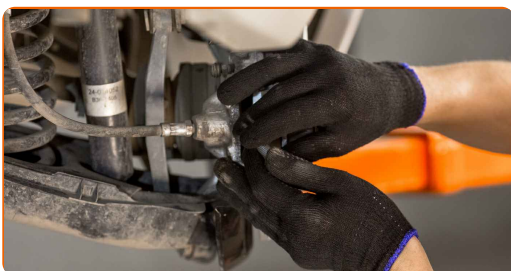


16

Koppla bort bromsslangen. Använd en öppen ringnyckel #14.

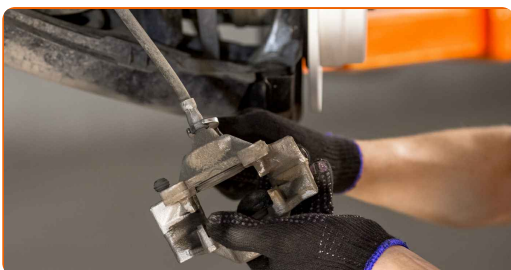

17

Behandla bromsslangen. Använd brake cleaner.

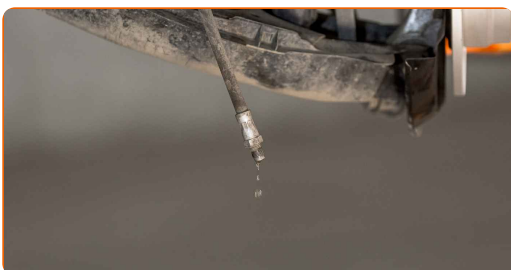

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsok – MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

18

Installera och fixa bgromsslangen i det nya bormsoket.



19

Installera bromsoket och justera den. Använd kombinyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.



20

Installera bromsbeläggen.



21

Montera bromsbeläggens hållfjäder.




22

Montera bromsklossarnas låsklipp. Använd ett körnare dorn. Använd en hammare. Använd en kofot.



23

Dra åt fästningarna som kopplar bromsröret till bromsoket. Använd en öppen ringnyckel #14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 18 Nm vridmoment.

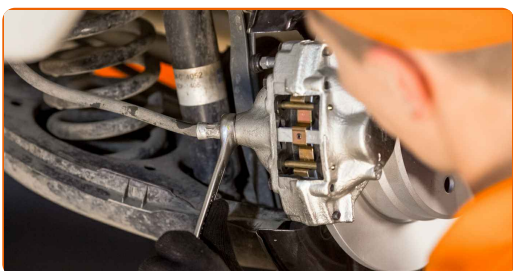

24

Ta bort klämman på bromsslangen.



25

Koppla bromsluftaren till bromsluftarskruven.

26


Skruva loss skruven till bromsluftaren. Använd kombinyckel Nr 9.




27 Lufta bromsokssystemet.




28 Dra åt bromsokets luftningskruv. Använd kombinyckel Nr 9. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 7 Nm vridmoment.

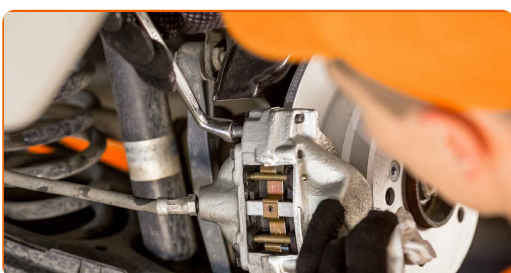

29 Koppla loss bromsluftaren.

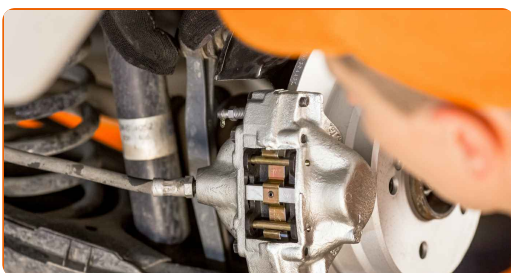


30 Ta bort smuts från bulten på bromsröret. Använd brake cleaner.

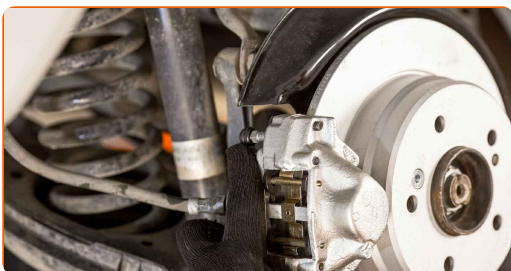

Utbyte: bromsok – MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124). AUTODOC rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

31 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd värmebeständigt keramiskt fett.

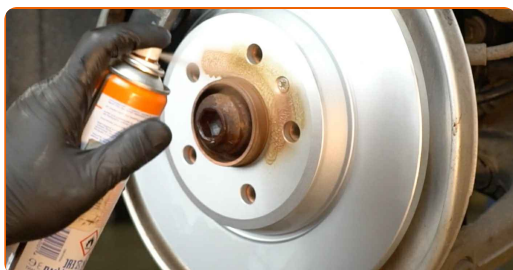


32 Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsok – MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

33 Installera hjulet.

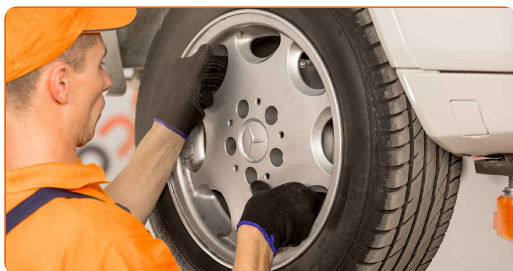

AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124)


34

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



35

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

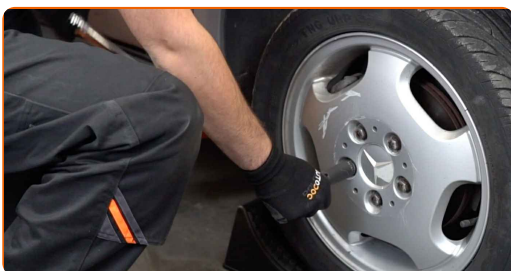

36

Ta bort domkrafter och kilarna.



Utbyte: bromsok – MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

37

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

Utbyte: bromsok – MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124). Tips:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSOK: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.