



Byta fjädrar fram på
MERCEDES-BENZ W124
Kombi (S124) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 300 D 3.0 (124.190), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 300 TE-24 3.0 (124.091), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 300 3.0 Turbo diesel, MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 300 3.0 Turbo diesel (124.193), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 320 TE 3.2 (124.092), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 280 TE 2.8 (124.088)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

UTBYTE: FJÄDRAR – MERCEDES-BENZ W124 KOMBI (S124). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Universal rengöringsspray
- Keramiskt fett
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr13
- Skiftnyckel Nr19
- Skiftnyckel Nr22
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.19
- Insex bit nr. H6
- Insex bit nr. H7
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Svängjärn
- Polygrip tänger
- Kofot
- Fjäderbenskomprimerare
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Skärmskydd
- Hjulcross

Köp verktyg

Utbyte: fjädrar – MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Framvagnens båda spiralfjädrar bör bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren för spiralfjädrar ser likadan ut på vänster som på höger sida av framvagnen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: FJÄDRAR – MERCEDES-BENZ W124 KOMPI (S124). TA FÖLJANDE STEG:

1 Säkra bilen med kilar.

2 Lossa hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en trycknyckel.



3 Hissa upp bilen.

AUTODOC rekommenderar:

- Om du använder dig av en domkraft bör du se till att den vilar på en plan yta utan ojämnheter.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

4

Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124)


5

Ta bort hjulet.




6

Stöd upp styrspindeln. Använd en hydraulisk domkraft.

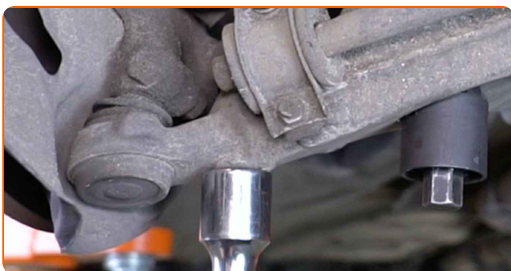

7

Sätt fast fjäderspännaren på sprialfjädern.

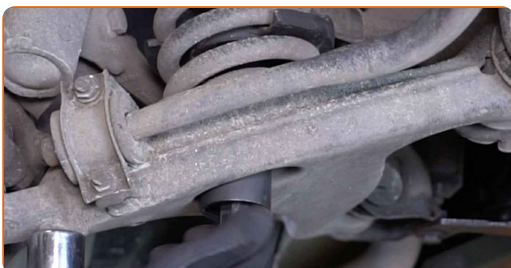


AUTODOC rekommenderar:

- Använd rätt storlek på adaptrar, klor och krampor.
- Spiralfjädern måste fästas säkert med fjäderspännaren.
- Använd en fjäderspännare av hög kvalitet.

8

Tryck ihop fjädern.

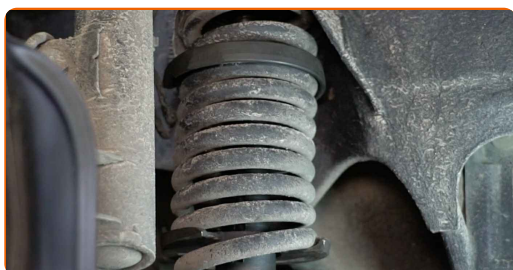

Utbyte: fjädrar – MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124). Tips från AUTODOCs experter:

- Var försiktig när du arbetar med sammanpressade fjädrar, då de är mycket kraftfulla och kan orsaka skador på dig och fordonet om de lossnar och går upp.

9


Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




10 Lossa fjäderbenets ledningar.




11 Skruva loss stötdämparens undre fästen. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en spärrnyckel.

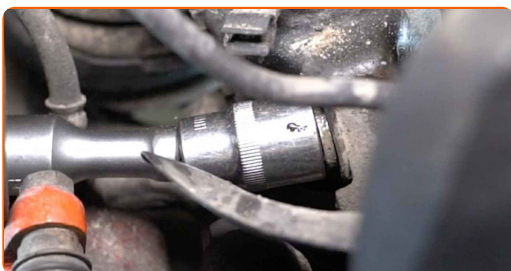


12 Ta bort fästbultarna.

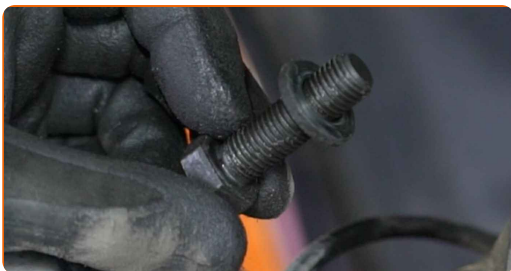

13 Koppla loss fjäderbenet från styrspindeln. Använd en kofot.

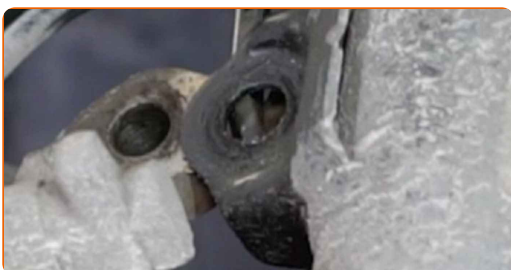


14 Rengör fästningarna på stabiliseringsbussningarnas konsol. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

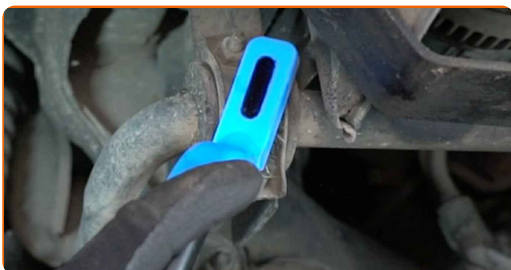

- 15** Skruva loss fästningarna på stabiliseringsbussningarnas konsol. Använd kombinyckel Nr 13. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.




- 16** Ta bort fästbultarna.

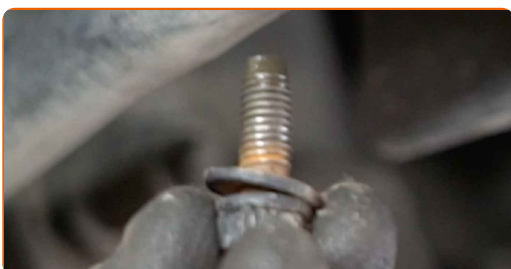

- 17** Ta bort stabiliseringsbussningarnas konsol.



- 18** Ta bort spiral fjädern med fjäderspännaren.

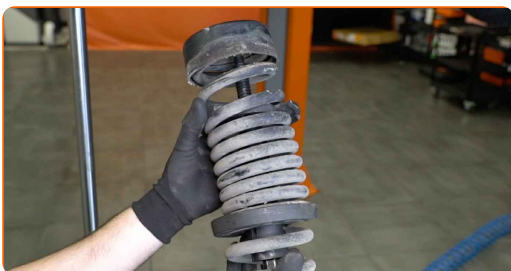

Utbyte: fjädrar – MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Gör inget med fjädern så länge den är ihoptryckt.

19

Släpp upp trycket på fjädern.



20

Sätt fjäderspännaren på den nya fjädern.



Utbyte: fjädrar – MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124). Tips från AUTODOC:

- Fjäderspännarens position på den nya spiralfjädern ska vara densamma som tidigare.

21

Tryck ihop fjädern.



AUTODOC rekommenderar:

- Var försiktig när du arbetar med sammanpressade fjädrar, då de är mycket kraftfulla och kan orsaka skador på dig och fordonet om de lossnar och går upp.

22

Rengör spiralfjäders monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd allrengöringsprej.



23

Montera fjädern tillsammans med fjäderspännaren.




AUTODOC rekommenderar:

- Försäkra dig om att spiralfjäders monteringsfästet är monterat på rätt sätt.

24

Montera fästningsbolten.

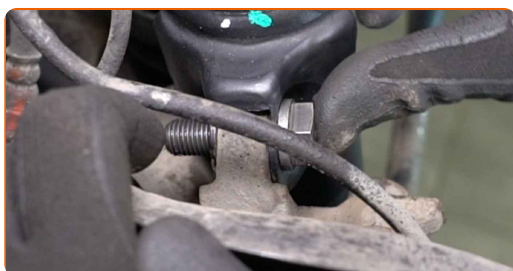

- 25** Dra åt de undre fästena på stötdämparna. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.




- 26** Ta bort stödet från under styrspindeln.

AUTODOC rekommenderar:


- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.

- 27** Anslut ledningarna till fjäderbenet.

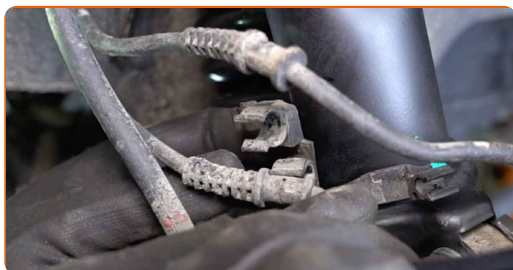

- 28** Montera stabiliseringsbussningarnas konsol. Använd en vattenpumptång.


- 29** Montera fästningsbolten.

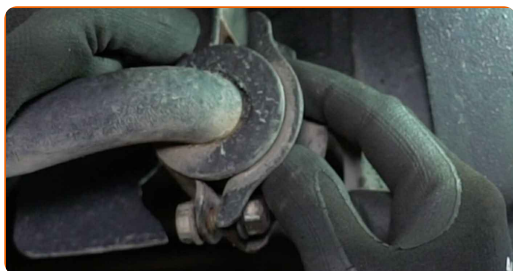


- 30** Dra åt fästena på krängningshämmarens bussningshållare. Använd kombinyckel Nr 13. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 20 Nm vridmoment.




- 31** Släpp upp trycket på fjädern.

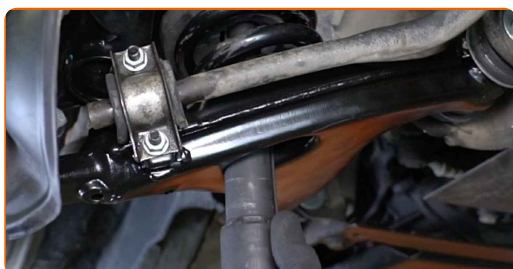

- 32** Ta bort fjäderspännaren.

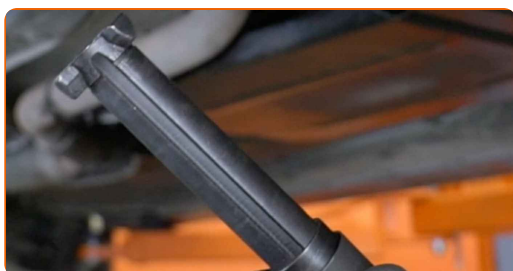


- 33** Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste. Använd allrengöringsprej.

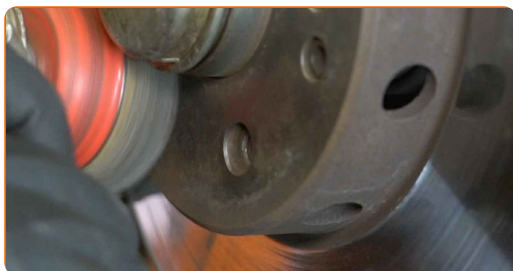

34

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd keramiskt fett.

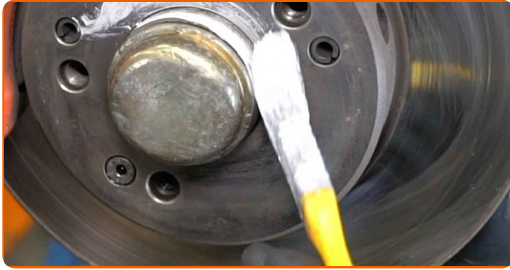

35

Montera hjulet.



Utbyte: fjädrar – MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124). AUTODOC rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

36

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en spärrnyckel.



37

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.



38

Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

FJÄDRAR: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.