



Byta
krängningshämmarbussning
fram på **MERCEDES-
BENZ W124 Kombi
(S124)** – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 2.0 (124.080), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 TE 2.0 (124.081), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 230 TE Cat (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 230 TE 2.3 (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 D 2.0 (124.180), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 250 D 2.5 (124.185), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 220 TE 2.2 (124.082), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 TE 2.0 (124.079), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 250 TD Turbo (124.188)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

**UTBYTE: KRÄNGNINGSHÄMMARBUSSNING –
MERCEDES-BENZ W124 KOMBI (S124). VERKTYG DU
BEHÖVER:**

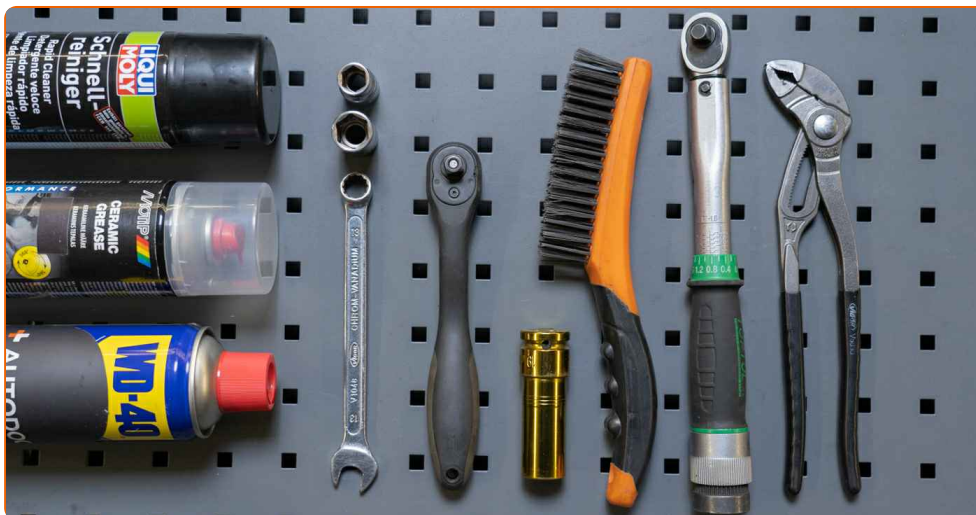

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Universal rengöringsspray
- Keramiskt fett
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr13
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.17
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Svängjärn
- Polygrip tänger
- Hjulklöss

Köp verktyg


Utbyte: krängningshämmarbussning – MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124).
AUTODOC rekommenderar:

- Båda stabiliseringsbussningarna bör bytas ut samtidigt.
- Förfarandet för att byta ut höger och vänster stabiliseringsbussningar är densamma.
- Notera: allt arbete med bilen – MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Säkra bilen med kilar.

2 Lossa hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en trycknyckel.

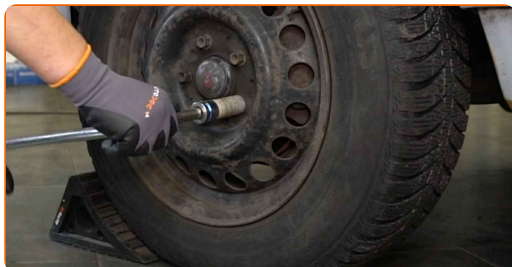


3 Hissa upp bilen.

Utbyte: krängningshämmarbussning – MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124).
Tips:

- Om du använder dig av en domkraft bör du se till att den vilar på en plan yta utan ojämnheter.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

4 Skruva loss hjulbultarna.

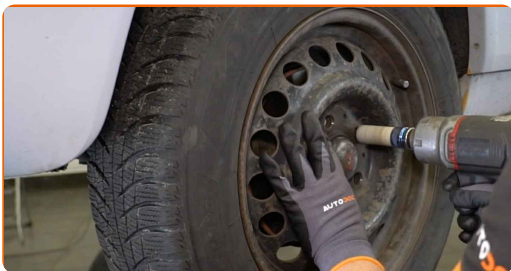


AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


5 Ta av hjulen.




6 Rengör fästningarna på stabiliseringsbussningarnas konsol. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

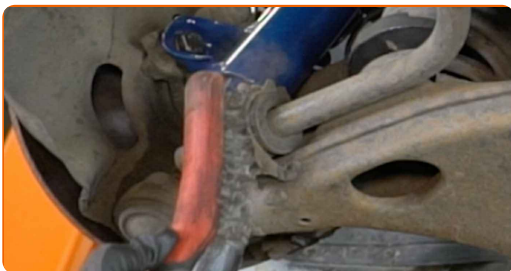


- 7** Skruva loss fästningarna på stabiliseringsbussningarnas konsol. Använd kombinyckel Nr 13. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

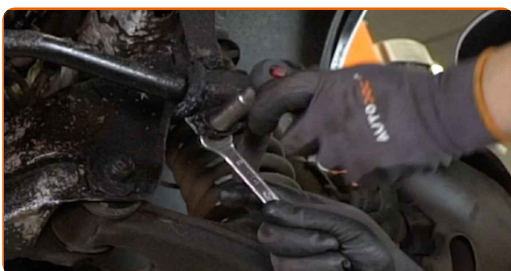


- 8** Ta bort fästbultarna.

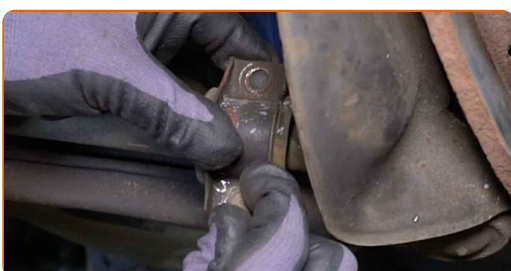

- 9** Ta bort stabiliseringsbussningarnas konsol.

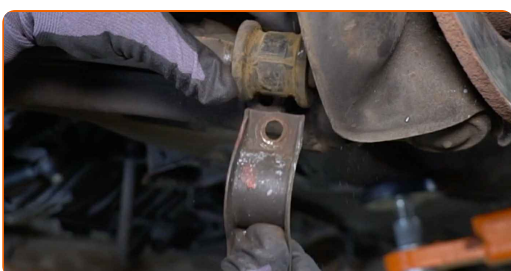


- 10** Ta bort krängningshämmaren.

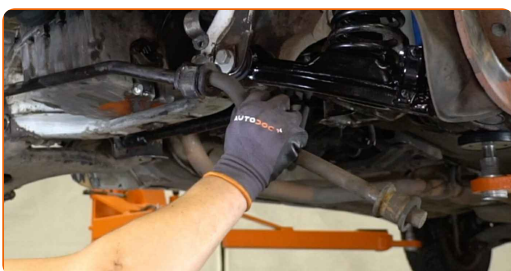

11

Rengör fästena på krängningshämmarens hållare. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

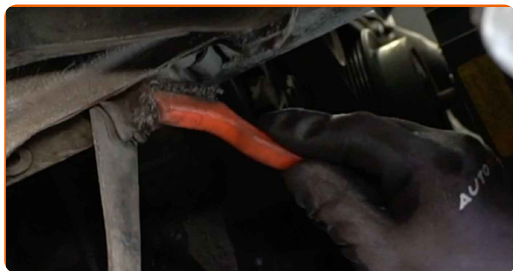

12

Skruva loss fästena på krängningshämmarens hållare. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en spärrnyckel.




13

Ta bort fästbultarna.


14

Ta bort krängningshämmarens hållare.

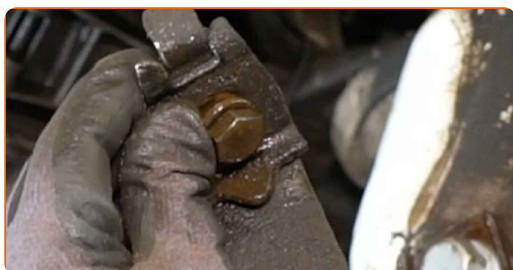

15

Rengör monteringsytan för stabiliseringsbussningarna. Använd en stålborste. Använd allrengöringsprej.

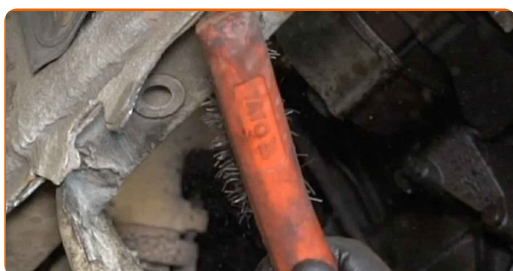


16

Rengör hållarna till krängningshämmarens bussningar. Använd en stålborste. Använd allrengöringsprej.




17

Ta bort stabiliseringsbussningarna.

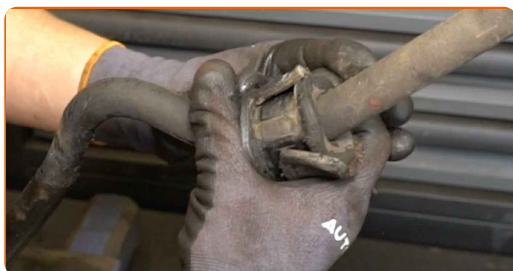


18

Rengör monteringsytan för stabiliseringsbussningarna. Använd en stålborste. Använd allrengöringsprej.

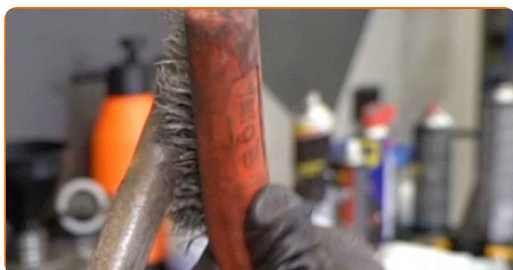


19

Montera de nya stabiliseringsbussningarna.

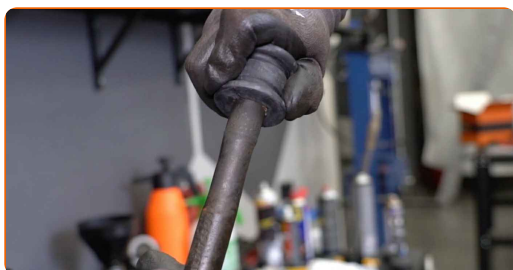


20

Montera fästena på krängningshämmarens hållare.

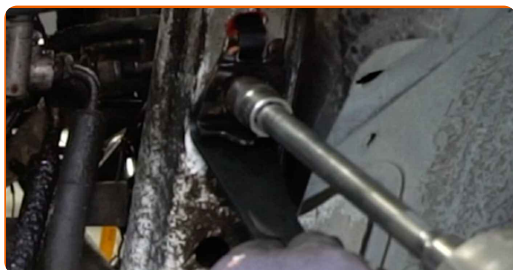


21 Montera fästningsbolten.


22 Dra åt fästena på krängningshämmarens hållare. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 55 Nm vridmoment.

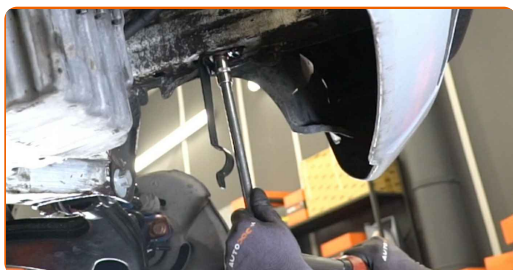


23 Montera krängningshämmaren.

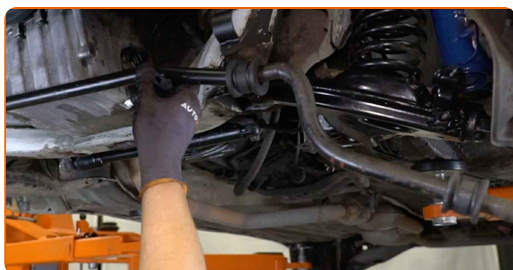

24 Montera stabiliseringsbussningarnas konsol. Använd en vattenpumptång.

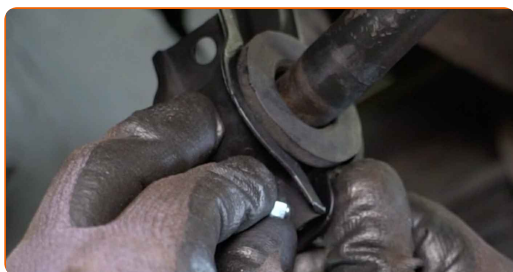

25 Montera fästningsbolten.

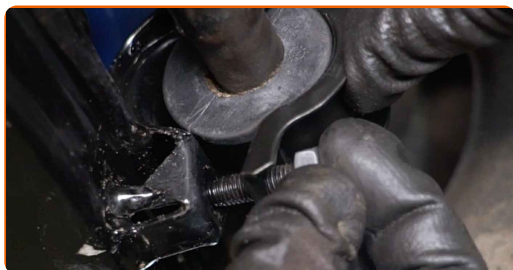

- 26** Dra åt fästena på krängningshämmarens bussningshållare. Använd kombinyckel Nr 13. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 20 Nm vridmoment.




- 27** Rengör fälgarnas monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd allrengöringsprej.



- 28** Smörj ytan där bromsskivan kommer i kontakt med fälgen. Använd keramiskt fett.



- 29** Montera hjulen.

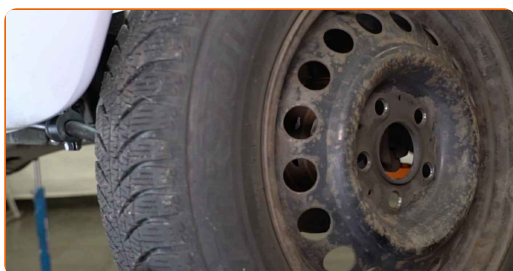


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124)


30

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en spärrnyckel.

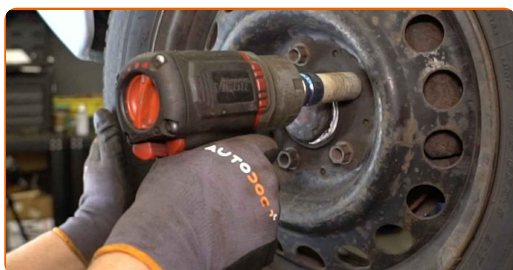


31

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

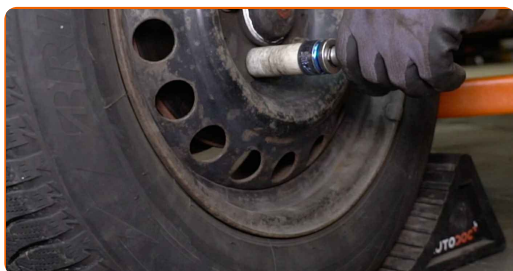

32

Ta bort domkrafter och kilarna.

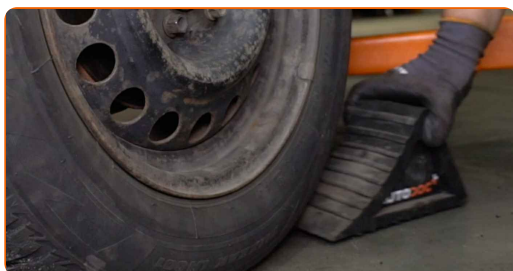

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KRÄNGNINGSHÄMMARBUSSNING: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.