




Byta främre undre arm  
på **MERCEDES-BENZ**  
**W124 Kombi (S124)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE

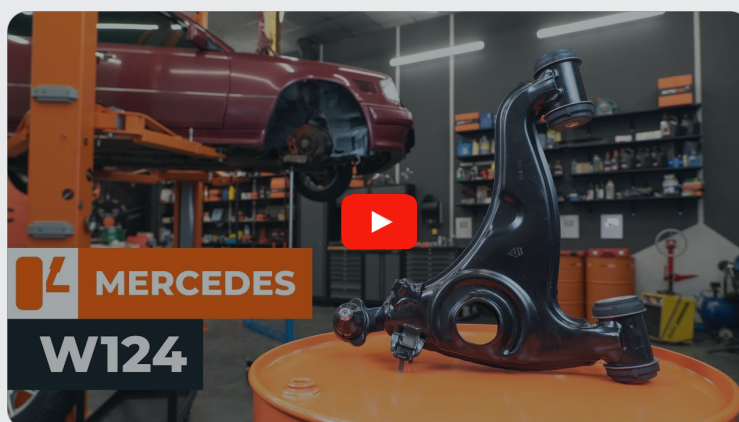

Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### **Viktigt!**

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 2.0 (124.080), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 TE 2.0 (124.081), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 TE 2.0, MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 230 TE 2.3 KAT (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 230 TE 2.3 (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 300 TE 3.0 4-matic (124.290), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 300 TE 3.0 (124.090), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 D 2.0 (124.180), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 250 D 2.5 (124.185), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 300 D 3.0 (124.190), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 300 Turbo diesel 3.0 4-matic (124.393), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 260 TE 2.6 FGST., MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 260 TE FGST. 2.6, MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 220 TE 2.2 (124.082), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 300 3.0 Turbo diesel, (+ 6)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Observera att denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för denna bildel på en bil med liknande design.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

**UTBYTE: FRÄMRE UNDRE ARM – MERCEDES-BENZ  
W124 KOMBI (S124). LISTA ÖVER VERKTYG DU  
KOMMER BEHÖVA:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Universal rengöringsspray
- Keramiskt fett
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr18
- Skiftnyckel Nr22
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.19
- Hylsa nr.22
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Svängjärn
- Hammare
- Drivdorn
- Kofot
- Gummiklubba
- Fjäderbenskomprimerare
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulcross

**Köp verktyg**

Utbyte: främre undre arm – MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124).  
AUTODOCs experter rekommenderar:

- Ersättningsförfarandet är identiskt för de vänstra och de högra nedre bärarmarna.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: FRÄMRE UNDRE ARM – MERCEDES-BENZ W124 KOMBI (S124). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

**1** Säkra bilen med kilar.

**2** Lossa hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en trycknyckel.



**3** Hissa upp bilen.

Utbyte: främre undre arm – MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124). AUTODOC rekommenderar:

- Om du använder dig av en domkraft bör du se till att den vilar på en plan yta utan ojämnheter.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

4

Skruva av hjulbultarna.



**AUTODOC rekommenderar:**

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


5

Ta bort hjulet.



6

Sätt fast fjäderspännaren på sprialfjädern.

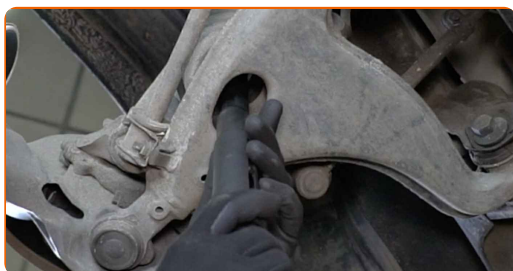


Utbyte: främre undre arm – MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124). Proffsen rekommenderar:

- Använd rätt storlek på adaptrar, klor och krampor.
- Spiralfjädern måste fästas säkert med fjäderspännaren.
- Använd en fjäderspännare av hög kvalitet.

7

Tryck ihop fjädern.

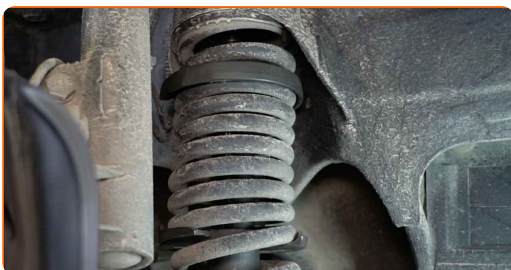


AUTODOC rekommenderar:

- Var försiktig när du arbetar med sammanpressade fjädrar, då de är mycket kraftfulla och kan orsaka skador på dig och fordonet om de lossnar och går upp.

8

Rengör alla leder på armen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

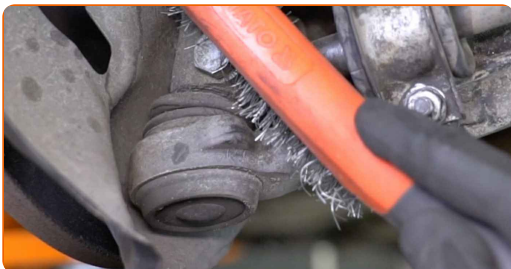


9

Gör markeringar på camberbultarna.




10

Skruva loss länkkarmens bakre fäste. Använd kombinyckel Nr 22. Använd hylsnyckel Nr22. Använd en spärrnyckel.

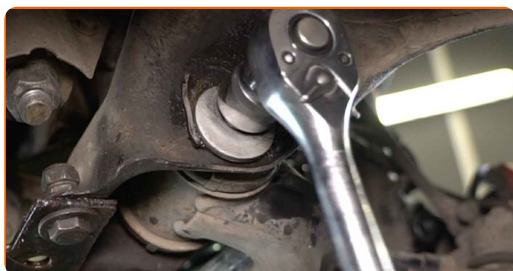


11

Skruva loss länkkarmens främre fäste. Använd kombinyckel Nr 22. Använd hylsnyckel Nr22. Använd en spärrnyckel.

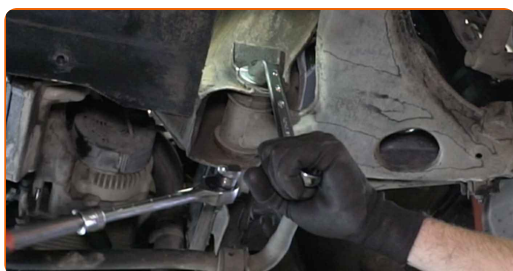

12

Skruva loss fästena som kopplar samman krängningshämmarens hållare med länkkarmen. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

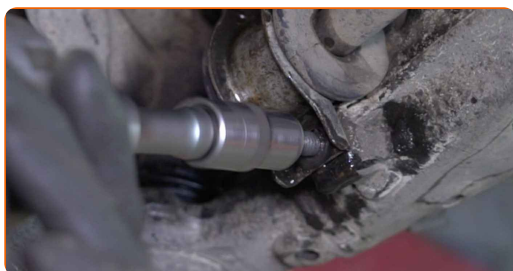





**13** Koppla loss krängningshämmaren från länkarmen.



**14** Skruva loss fästena som kopplar kulleleden till styrspindel. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en spärrnyckel.

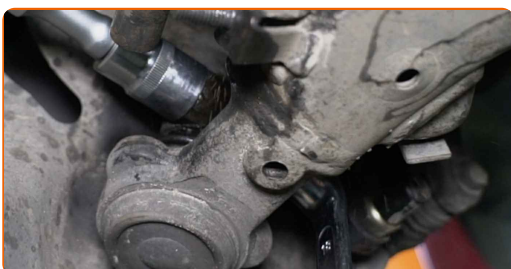

**15** Ta bort fixdubben.

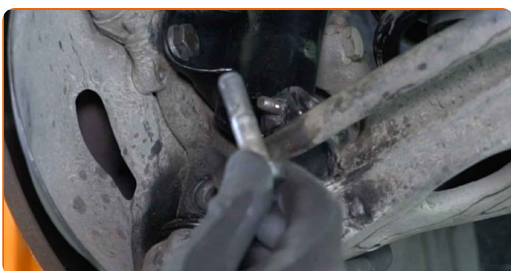


**16** Koppla bort kulleleden från styrspindel.




17

Ta bort fästbultarna. Använd ett körnare dorn. Använd en hammare.

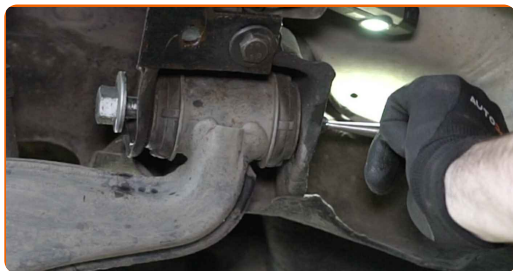

18

Ta bort spiral fjädern med fjäderspännaren.

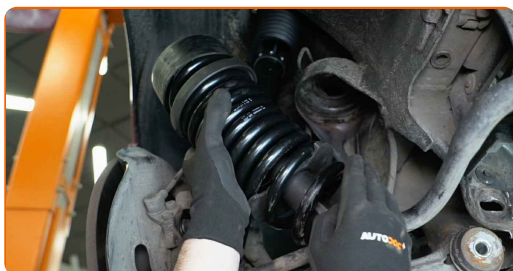


Utbyte: främre undre arm – MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124). Tips från AUTODOCs experter:

- Gör inget med fjädern så länge den är ihoptryckt.


19

Ta bort länkarmen. Använd en kofot.

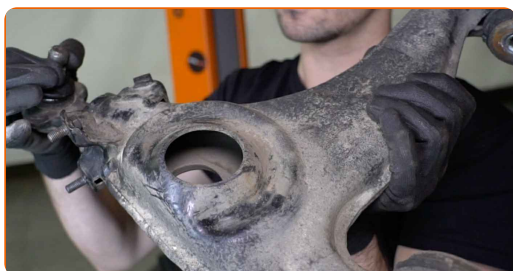

20

Rengör länkarmens monteringsäten. Använd en stålborste. Använd allrengöringsprej.

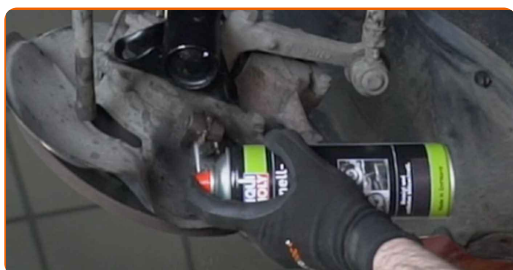


**21** Montera den nya länkarmen.




**AUTODOC rekommenderar:**

- Vid monteringsarbetet, använd endast nya bultar och muttrar.

**22** Anslut kulle till styrspindeln.

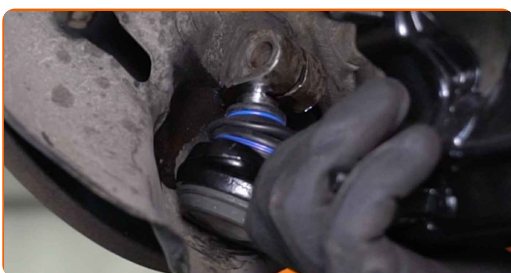


**23** Installer fästningsbulten.

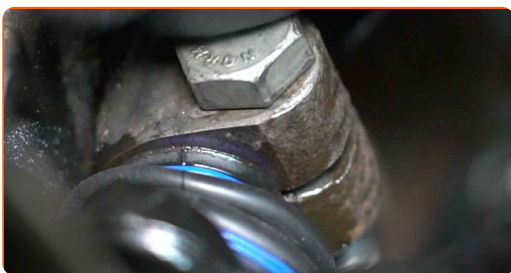

**24** Stöd upp länkarmen. Använd en hydraulisk domkraft.




**25** Montera fjädern tillsammans med fjäderspännaren.

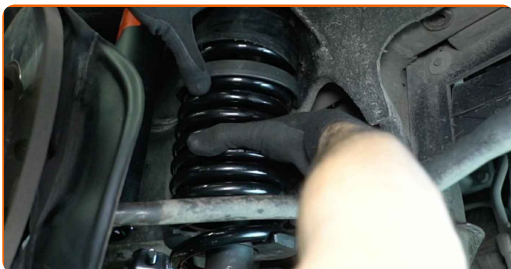


Utbyte: främre undre arm – MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124). Tips:

- Försäkra dig om att spiralfjäders är monterad på rätt sätt.

**26** Positionera länkarmens för att passa i hålen för montering. Använd en gummihammare.

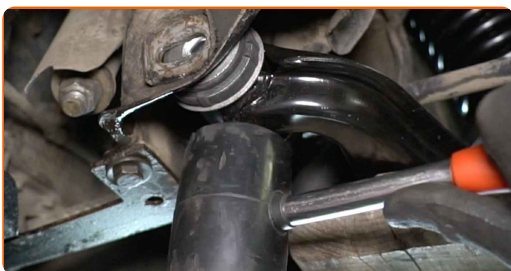


**27** Montera fästningsbolten. Använd en gummihammare.

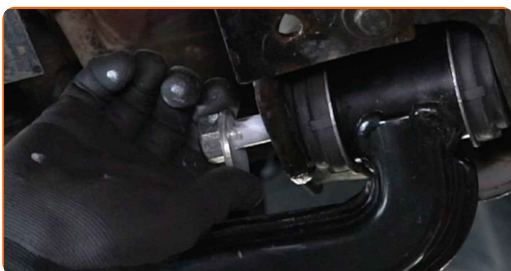

**28** Ta bort stödet under länkarmen.

**29** Justera camberbultarnas position enligt markeringarna.


**30** Stöd upp styrspindeln. Använd en hydraulisk domkraft.

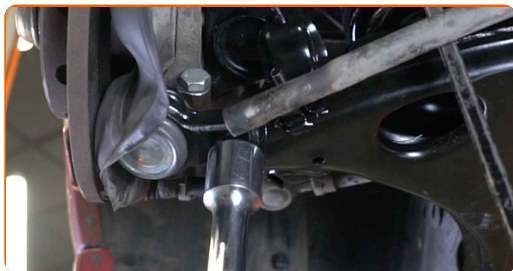


**AUTODOC rekommenderar:**

- För att kunna dra åt fästena korrekt måste du hissa upp fjädringens komponenter till deras arbetsposition.

**31** Dra åt de bakre fästningarna på länkarmen. Använd kombinyckel Nr 22. Använd hylsnyckel Nr22. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

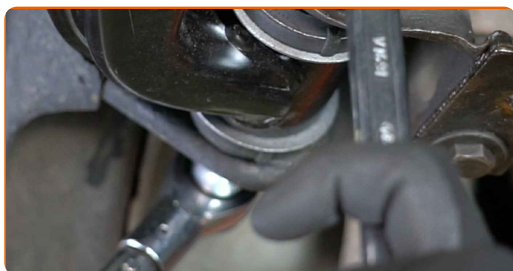


**32** Dra åt länkarmens främre fäste. Använd kombinyckel Nr 22. Använd hylsnyckel Nr22. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

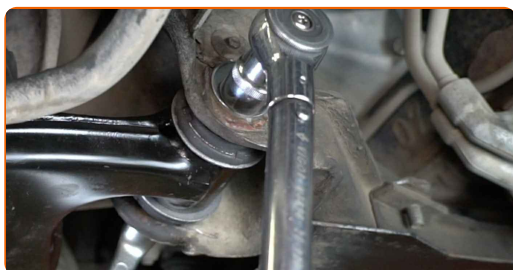

- 33** Drag åt kullledens fästen. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 75 Nm vridmoment.




- 34** Ta bort stödet från under styrspindeln.

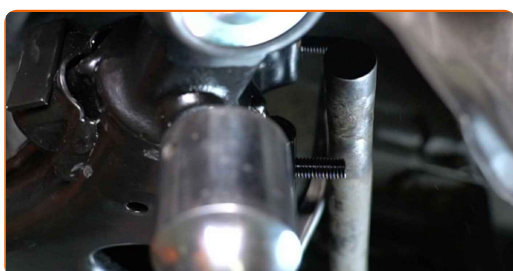

**AUTODOC rekommenderar:**


- MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) – För att undvika skador på komponenter och mekanismer i bilen: sänk inte växellådslyften tvärt.

- 35** Anslut krängningshämmaren till länkkarmen. Använd en kofot.

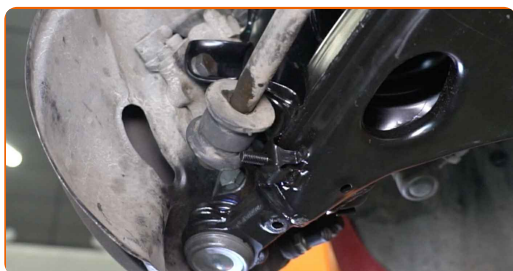




- 36** Dra åt fästena som kopplar krängningshämmarens hållare med länkarmen. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 20 Nm vridmoment.

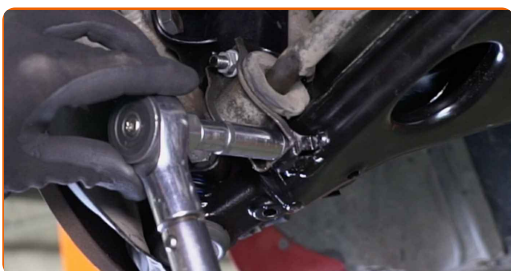


- 37** Släpp upp trycket på fjädern.

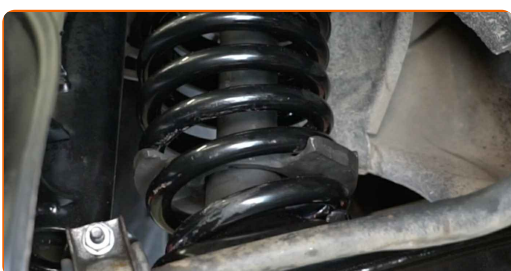

- 38** Ta bort fjäderspännaren.



- 39** Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste. Använd allrengöringsprej.

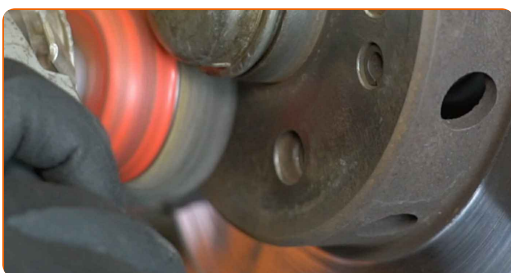

40

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd keramiskt fett.



41

Montera hjulet.



Utbyte: främre undre arm – MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124).  
AUTODOCs experter rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

42

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en spärrnyckel.






43

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.



44

Ta bort domkrafter och kilarna.

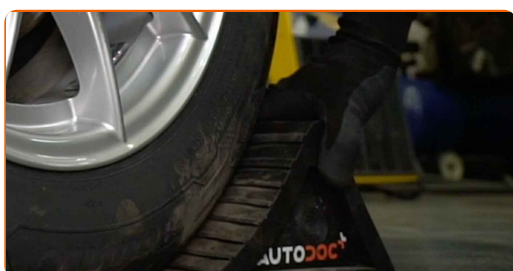

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**LÄNKARM: ETT BRETT UTBUD**

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.