



Byta motorolja och filter
på **Opel Meriva X03** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE




Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

OPEL Corsa A TR (S83) 1.2 S (F11, M11, M19, F19), OPEL Corsa A CC (S83) 1.2 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 Si (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.6 GSI (F08, M08, F68, M68), OPEL Kadett E CC (T85) 1.2 (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.3 N (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.3 S (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.4 S (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.6 i (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.6 S (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.6 S (C08, D08, C48, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.8 S (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.8 E (C08, C48, D08, D48), (+ 311)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: MOTOROLJA OCH FILTER – OPEL MERIVA
X03. VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

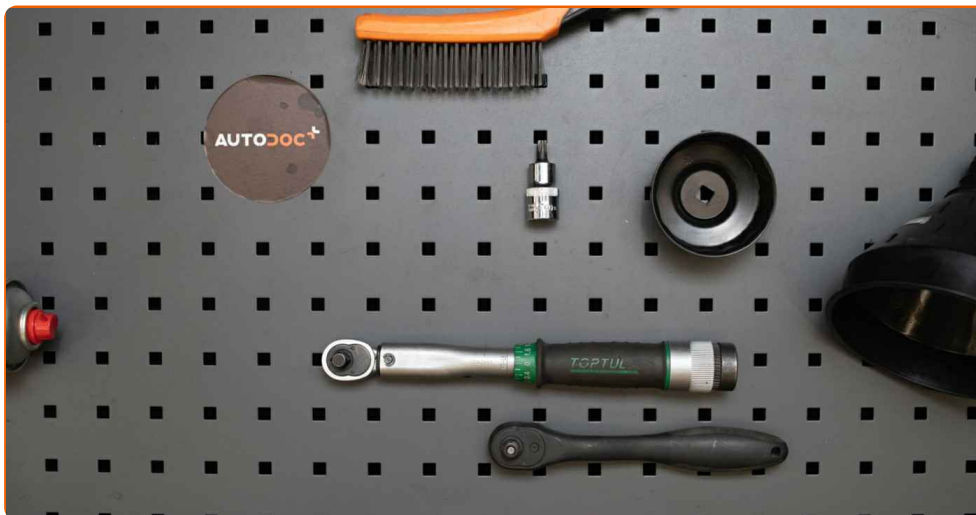

- Stålbörste
- Universal rengöringsspray
- Momentnyckel
- Torxbit T40
- Oljefilteravdragare 76-F14
- Spärnyckel
- Spillojedunk
- Tratt
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG


Utbyte: motorolja och filter – Opel Meriva X03. AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut oljefiltret vid varje byte av motorolja.
- Använd handskar för att förhindra farlig kontakt med heta vätskor.
- Notera: allt arbete med bilen – Opel Meriva X03 – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Öppna motorhuven.

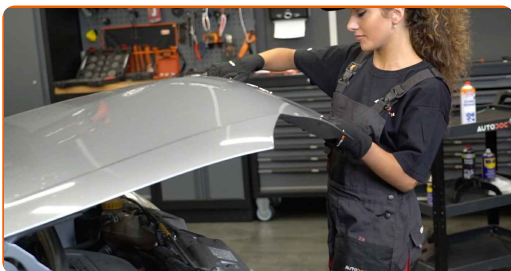


2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

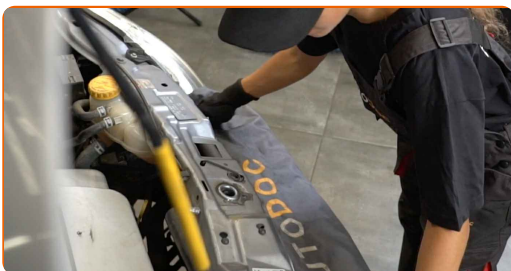

3

Skruva loss olje påfyllningslocket.

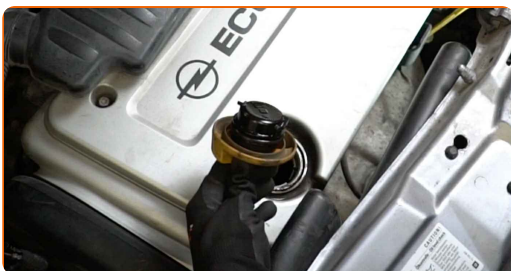


4

Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.




5

Sätta en spillolja behållare med minst 4 l kapacitet under dränering hålet.

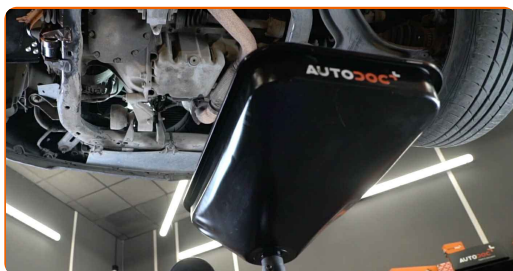


6

Rengör området kring oljetrågets dränerings hål. Använd en stålborste. Använd allrengöringsprej.

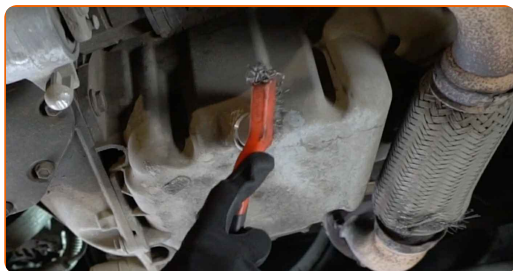

7

Skruva loss dräneringspluggen. Använd Torx T40. Använd en spärrnyckel.

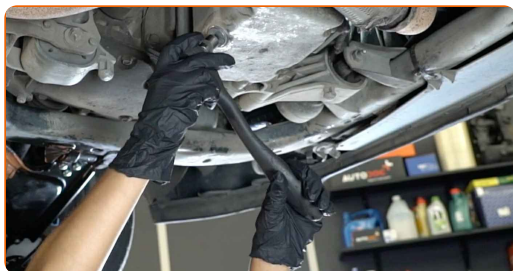

8

Dränera den använda oljan.



Utbyte: motorolja och filter – Opel Meriva X03. Proffsen rekommenderar:

- Varning! Oljan kan vara het.


9

Rengör oljefiltern. Använd allrengöringsprej.



10

Skruva loss oljefiltret. Använd hylsnyckel 76-F14. Använd en spärrnyckel.

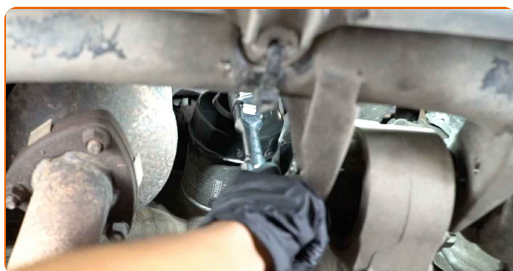

11

Lägg det gamla oljefiltret i behållaren.



Utbyte: motorolja och filter – Opel Meriva X03. Tips från AUTODOCs experter:

- Flytta upp behållaren. Oljan börjar rinna ur dränering hålet omedelbart efter att du har tagit bort oljefiltret.


12

Smörj gummitätningen på det nya filtret med en liten mängd ny olja.



13

Installera nytt oljefilter.

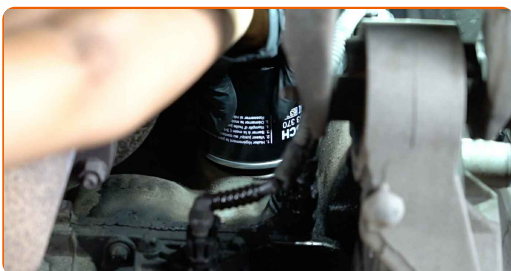


Vänligen notera!

- Förvissa dig om att du installerar filtret rätt. Blanda inte ihop sidorna på delarna.

14


Dra åt oljefiltret. Kom ihåg att använda rekommenderat åtdragningsmoment. Använd hylsnyckel 76-F14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 18 Nm vridmoment.

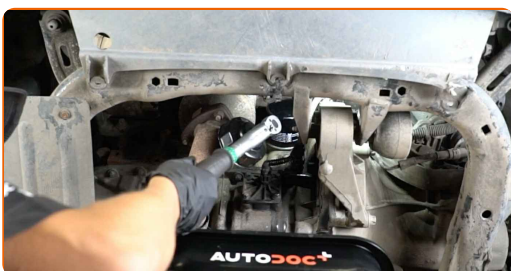


Utbyte: motorolja och filter – Opel Meriva X03. Tips:

- Vänta tills oljan runnit ut helt från dräneringshållet.


15 Rengör området kring oljetrågets dränerings hål.

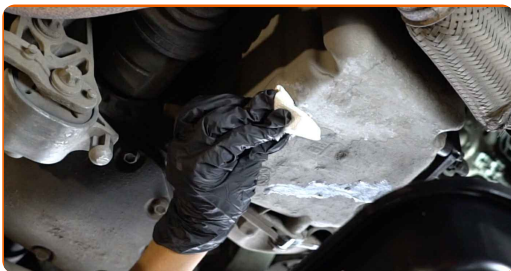


16 Skruva i nya avtappningspluggen och dra åt den. Använd Torx T40. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 24 Nm vridmoment.

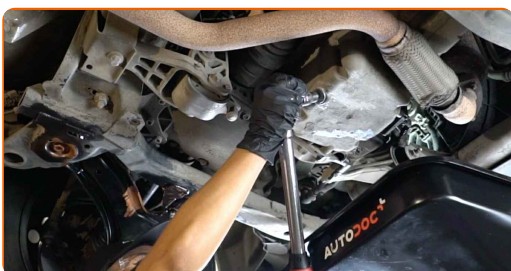


17 Rengör området kring oljetrågets dränerings hål. Använd allrengöringssprej.

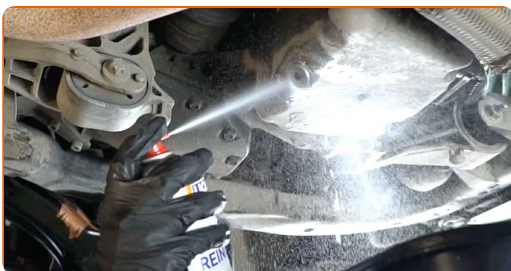

18 Sänk bilen.

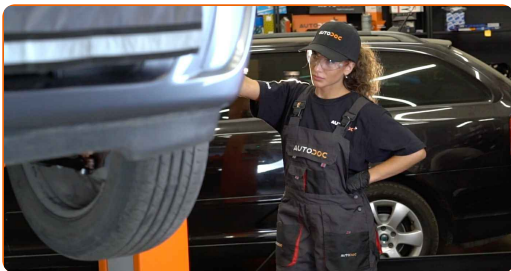

19 Avlägsna oljepåfyllningslocket.

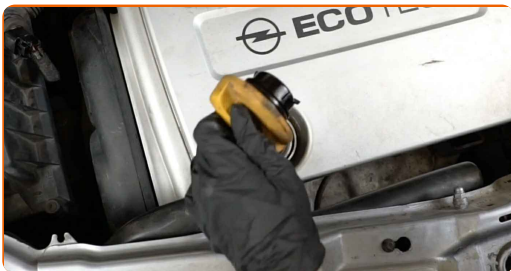

20

Sätt i tratten.



21

Häll olja i motorn via påfyllningshålet. Den erforderliga mängden olja är: 3.5 l.




Utbyte: motorolja och filter – Opel Meriva X03. AUTODOC rekommenderar:

- Använd alltid och endast oljan som tillverkaren rekommenderar.

22


Kontrollera oljenivån med oljestickan. Fyll på olja vid behov.

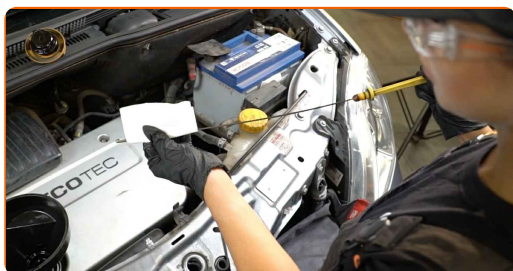

Vänligen notera!

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.

23 Installera tillbaka oljepåfyllningslocket.

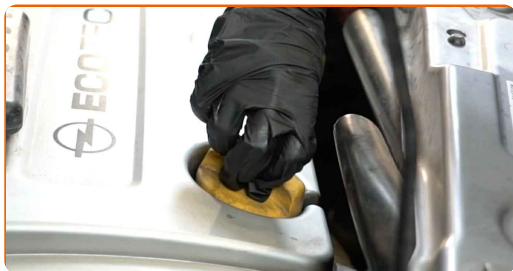


24 Dra åt olje påfyllnadslocket.

25 Kör motorn i några minuter. Stäng av motorn när oljetrycks lampan slocknar.



26 Kontrollera oljenivån efter 5 minuter och efter att du har stängt av motorn först. Använd oljemätsticka och tillsätt mer olja om så behövs.

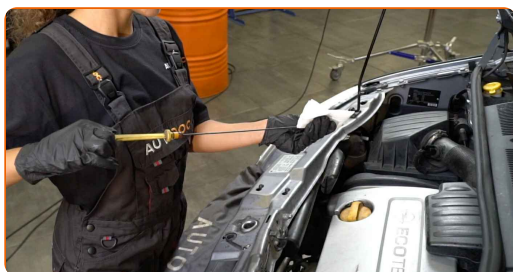


Vänligen notera!

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.
- Kontrollera att oljetanklocket är ordentligt åtdraget.
- Kontrollera täthet på den gängade pluggen på dräneringshållet och oljefilter tätningen. Om det behövs, dra åt dem.

27

Ta bort skärmskyddet.

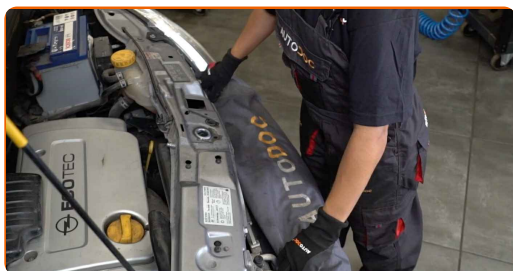

28

Stäng motorhuven.



Utbyte: motorolja och filter – Opel Meriva X03. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Observera att oljetryckets varningslampa som indikerar otillräcklig tryck i smörjsystemet, kanske är på längre tid än vanligt. Efter några sekunder, kommer oljan fylla alla kanaler och lampan slocknar.
- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR OPEL

OLJEFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR OPEL MERIVA X03

OLJEFILTER FÖR OPEL: KÖP NU

**OLJEFILTER FÖR OPEL MERIVA X03: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.