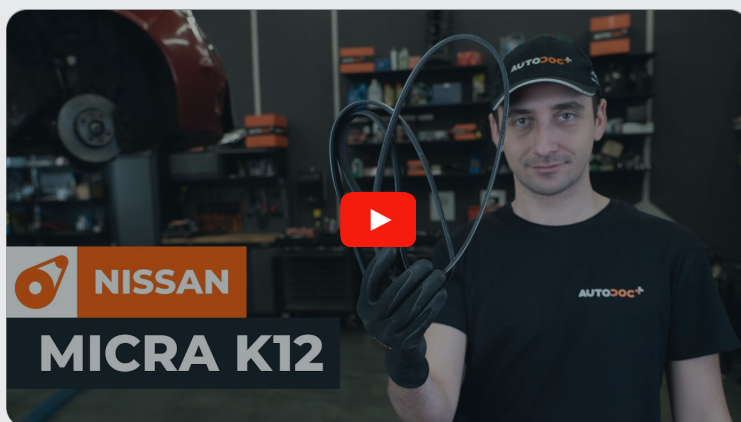


 **AUTODOC CLUB**

Byta multirem på **Nissan
Micra K12** – utbytesguide

VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V, NISSAN MICRA III (K12) 1.0 16V, NISSAN Micra C+C III (K12) 1.4 16V, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: MULTIREM – NISSAN MICRA K12. VERKTYG
DU BEHÖVER:**



- Stålbörste
- Brake cleaner
- Keramiskt fett
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr14
- Hylsa nr.12
- Hylsa nr.27
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Svängjärn
- Verktug för panelclips
- Hjulklöss

KÖP VERKTYG

Utbyte: multirem – Nissan Micra K12. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


UTBYTE: MULTIREM – NISSAN MICRA K12. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1 Säkra bilen med kilar.

2 Lossa hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en trycknyckel.



3 Hissa upp bilen.

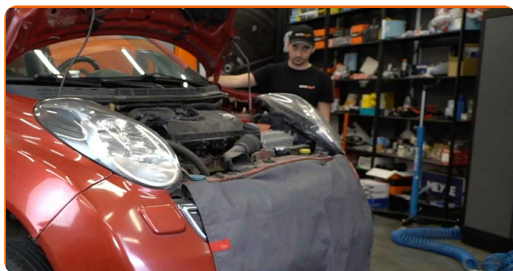

Utbyte: multirem – Nissan Micra K12. Tips:

- Om du använder dig av en domkraft bör du se till att den vilar på en plan yta utan ojämnheter.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

4

Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. Nissan Micra K12

5

Ta bort hjulet.




6

Ta bort hjulhusfodrets plastklämmor. Flytta delen åt sidan. Använd ett verktyg för panelclips.




7

Lossa spännrullens fäste. Använd kombinyckel Nr14.

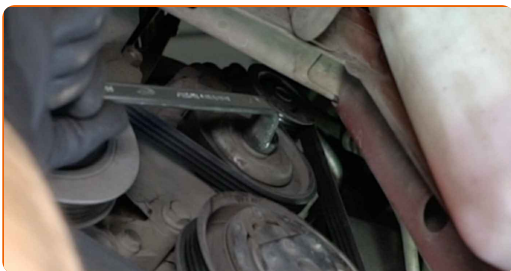


8

Lossa kilremmen. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en spärrnyckel.

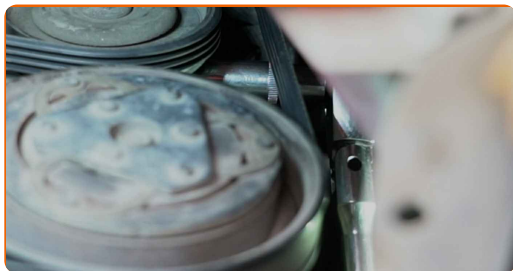


9

Ta bort poly-V-bältet.

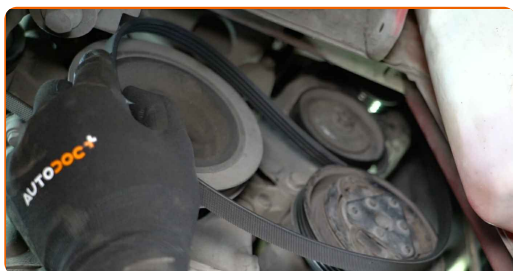


10

Lossa spännrullens fäste. Använd kombinyckel Nr14.

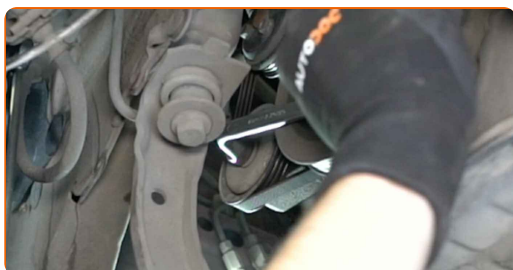


11

Lossa kilremmen. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en spärrnyckel.

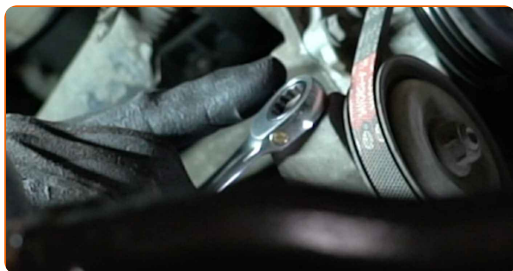


12 Ta bort poly-V-bältet.

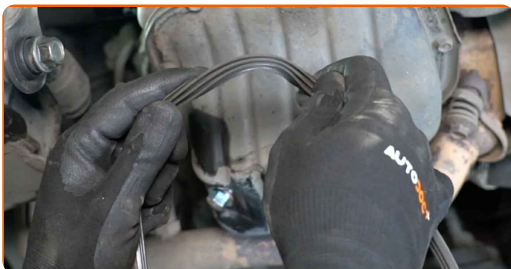

AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera spännaren och tomgångsskivan för slitage. Byt ut dem om det är nödvändigt.


13 Montera Poly-V-bältet.

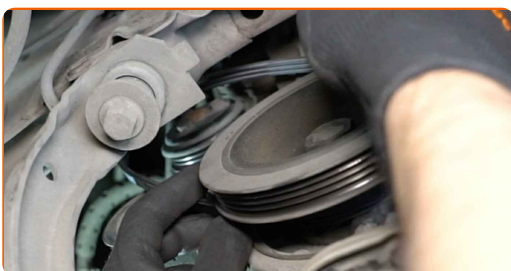

Utbyte: multirem – Nissan Micra K12. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Se till att Poly-V-bältet sitter hårt emot alla remspännarna.

14 Returnera spännaren till dess originella position. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en spärrnyckel.

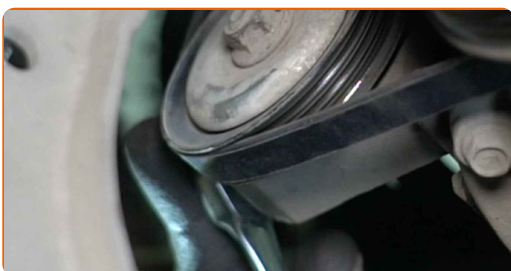


Utbyte: multirem – Nissan Micra K12. AUTODOC rekommenderar:

- Se till att den v-ribbade kilremmen är ordentligt spänd.

- 15** Dra åt fästet på multiremmens spännrulle. Använd kombinyckel Nr14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.




- 16** Montera Poly-V-bältet.

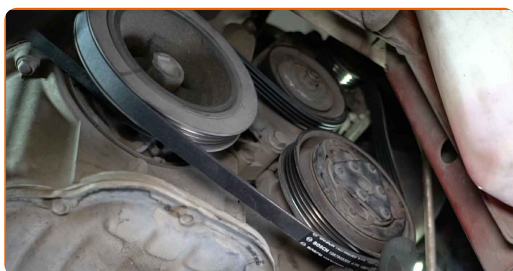

AUTODOC rekommenderar:

- Se till att Poly-V-bältet sitter hårt emot alla remspännarna.


- 17** Returnera spännaren till dess orginella position. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en spärrnyckel.

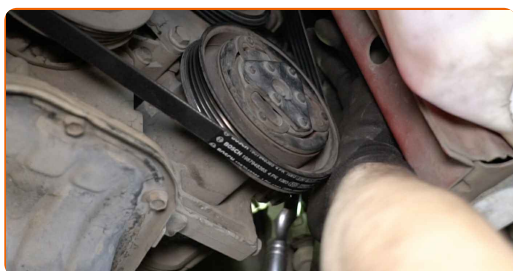


Utbyte: multirem – Nissan Micra K12. Tips från AUTODOCs experter:

- Se till att den v-ribbade kilremmen är ordentligt spänd.

- 18** Dra åt fästet på multiremmens spännrulle. Använd kombinyckel Nr14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

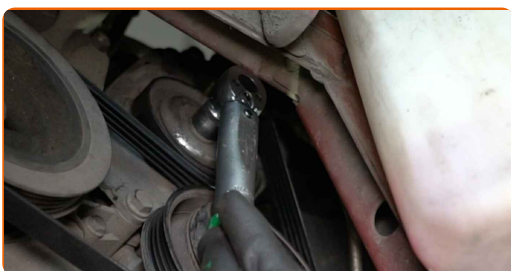

- 19** Rotera vevaxeln flera gånger för att se till att de nya Poly-V-remmarna fungerar som de ska. Använd hylsnyckel Nr27. Använd en spärrnyckel.

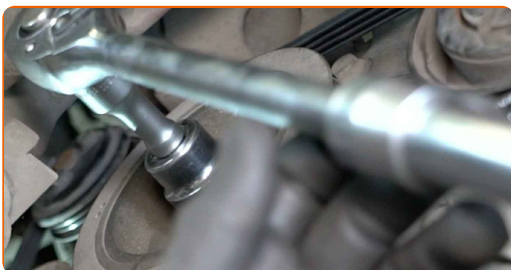


AUTODOC rekommenderar:

- Se till att remmarna är korrekt inriktade på remskivorna.
- Se till att remmarna är ordentligt spända.

20

Kör motorn i några minuter.

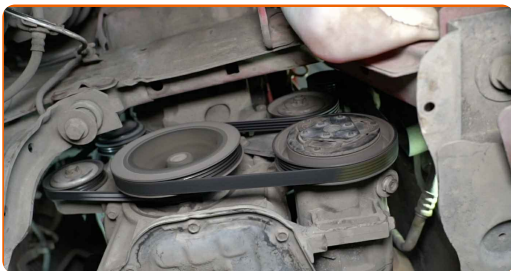

Utbyte: multirem – Nissan Micra K12. Proffsen rekommenderar:


- Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

21

Stäng av motorn.


22

Montera hjulbågsskyddet. Sätt tillbaka hjulhusfodrets plastklämmor.

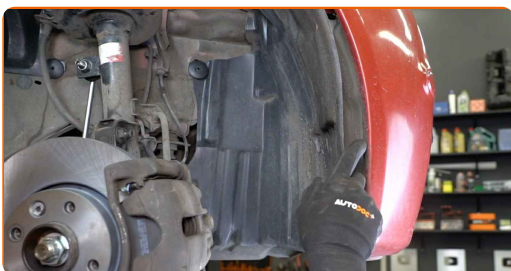


23

Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.

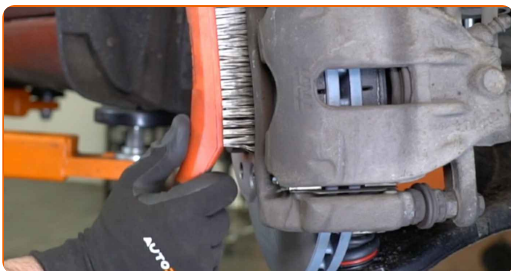

24

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd keramiskt fett.

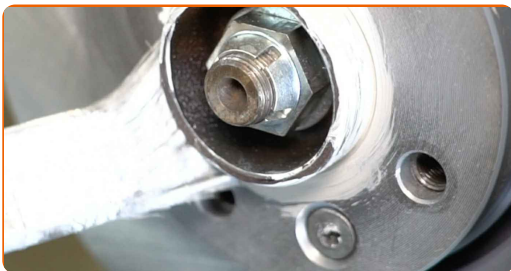

25

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

26

Montera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Nissan Micra K12

27

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en spärrnyckel.



28

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.



29

Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR NISSAN

MULTIREM: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR NISSAN MICRA K12

MULTIREM FÖR NISSAN: KÖP NU

**MULTIREM FÖR NISSAN MICRA K12: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.