



Byta fjädrar bak på
Nissan Micra K12 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V, NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi, NISSAN MICRA III (K12) 1.0 16V, NISSAN MICRA III (K12) 1.6 SR 160

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: FJÄDRAR – NISSAN MICRA K12. VERKTYG DU
KAN BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Universal rengöringsspray
- Keramiskt fett
- Momentnyckel
- Hylsa nr.16
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Svängjärn
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulklöss

KÖP VERKTYG

Utbyte: fjädrar – Nissan Micra K12. Proffsen rekommenderar:

- Bakvagnens båda spiralfjädrar måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren för spiralfjädrar ser likadan ut på vänster som på höger sida av bakvagnen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


UTBYTE: FJÄDRAR – NISSAN MICRA K12. TA FÖLJANDE STEG:

1 Säkra bilen med kilar.

2 Lossa hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en trycknyckel.



3 Hissa upp bilen.

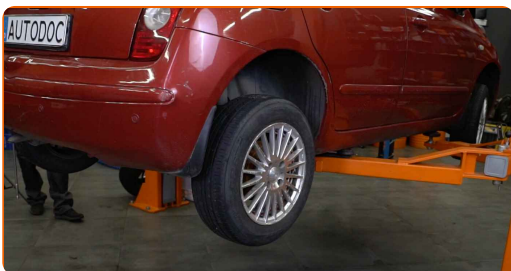

Utbyte: fjädrar – Nissan Micra K12. AUTODOC rekommenderar:

- Om du använder dig av en domkraft bör du se till att den vilar på en plan yta utan ojämnheter.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

4

Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:


- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

5

Ta bort hjulet.




6 Rengör stötdämparens fästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

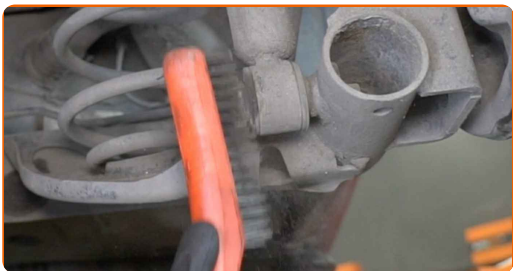


7 Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.




8 Skruva loss stötdämparens nedre fäste. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

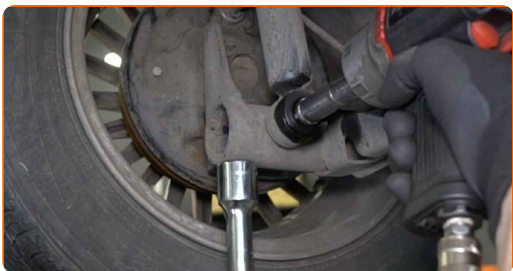

9 Ta bort fixdubben.

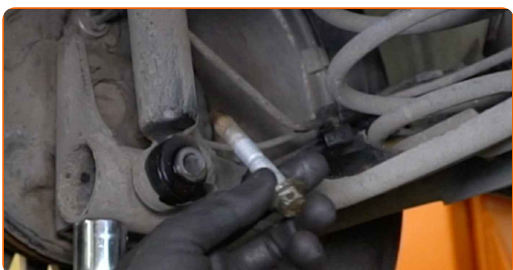


10 Ta bort stödet under den bakre axelbalken.

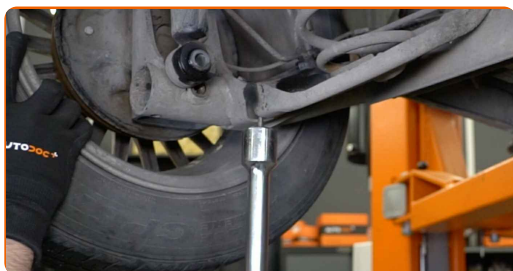

AUTODOC rekommenderar:

- Nissan Micra K12 – För att undvika skador på komponenter och mekanismer i bilen: sänk inte växellådslyften tvärt.


11 Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

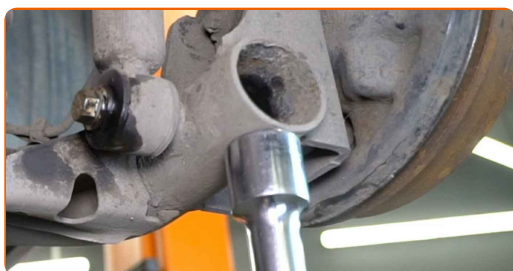

12 Skruva loss stötdämparens nedre fäste. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.



13 Ta bort fixdubben.

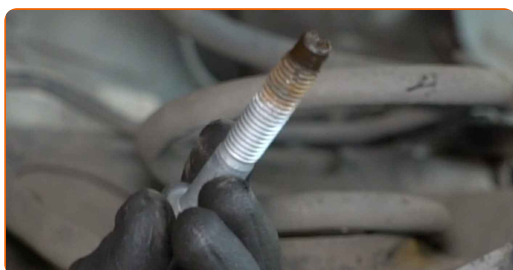


14 Ta bort stödet under den bakre axelbalken.


AUTODOC rekommenderar:

- Sänk inte växellådslyften för mycket, för att undvika att bromsslangarna skadas.


15 Ta bort fjädrarna.

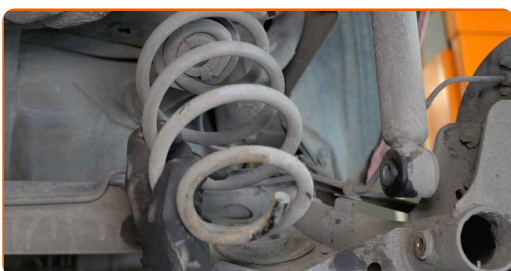

16 Rengör fjädrarnas monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd allrengöringsprej.

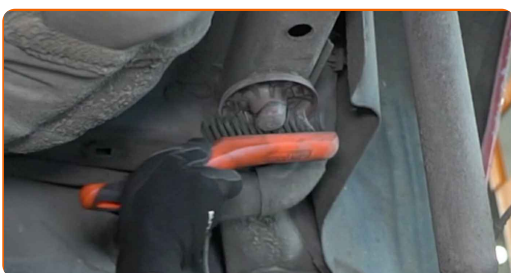


17 Montera de nya fjädrarna tillsammans med gummifästena i deras monteringsfästen.

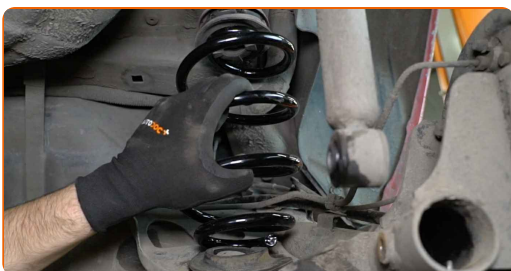


18 Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

19 Installer fästningsbulten.

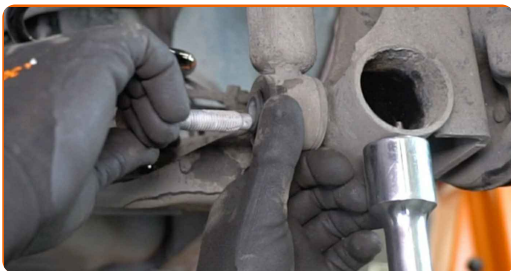


20 Skruva in de lägre fästningarna för stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

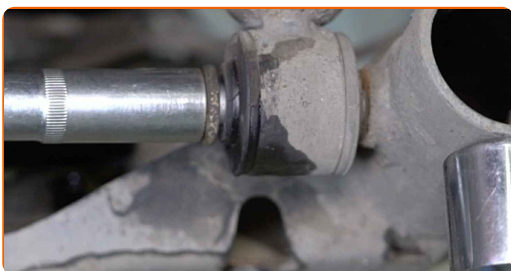


AUTODOC rekommenderar:

- För att kunna dra åt fästena korrekt måste du hissa upp fjädringens komponenter till deras arbetsposition.

21 Drag åt stötdämparens undre fäste. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 100 Nm vridmoment.

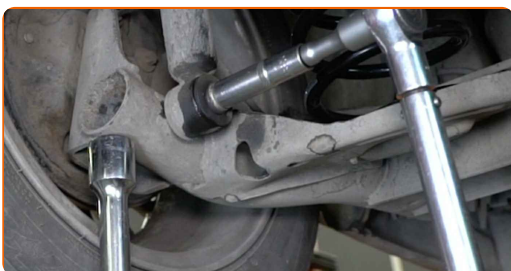

22 Ta bort stödet under den bakre axelbalken.

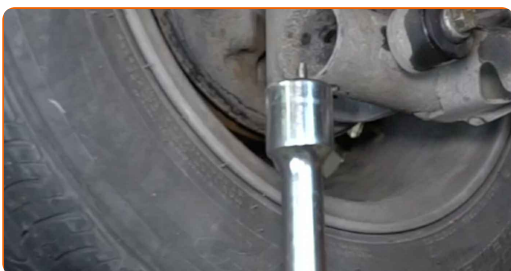


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjädrar – Nissan Micra K12. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

23

Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

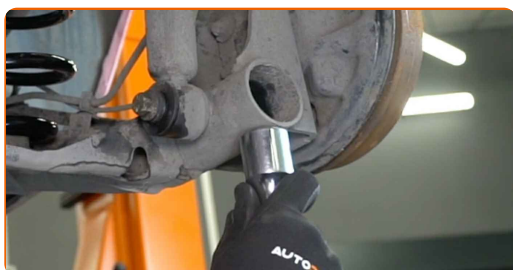


24

Installer fästningsbulten.

25

Skruva in de lägre fästningarna för stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

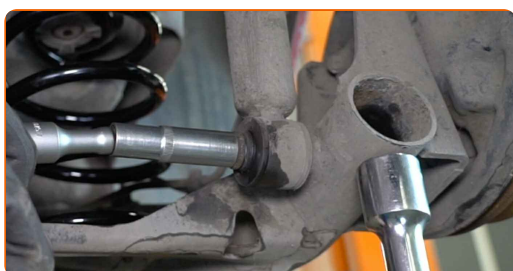


Utbyte: fjädrar – Nissan Micra K12. AUTODOCs experter rekommenderar:

- För att kunna dra åt fästena korrekt måste du hissa upp fjädringens komponenter till deras arbetsposition.

- 26** Drag åt stötdämparens undre fäste. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 100 Nm vridmoment.



- 27** Ta bort stödet under den bakre axelbalken.

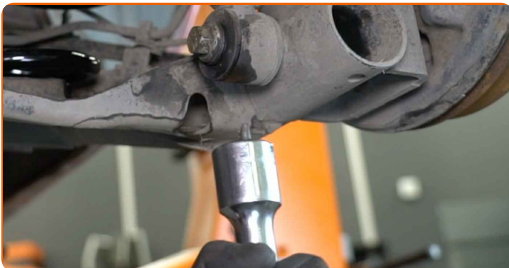

AUTODOC rekommenderar:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.

- 28** Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

- 29** Drag åt stötdämparens undre fäste. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 100 Nm vridmoment.

Utbyte: fjädrar – Nissan Micra K12. Tips från AUTODOC:

- För att kunna dra åt fästena korrekt måste du hissa upp fjädringens komponenter till deras arbetsposition.


- 30** Ta bort stödet under den bakre axelbalken.

AUTODOC rekommenderar:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.

31

Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste. Använd allrengöringsprej.

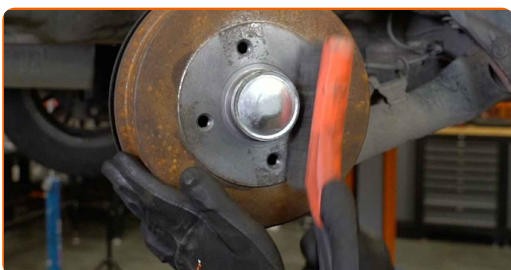


32

Behandla ytan där hjulfälgen kommer i kontakt med bromsstrumman. Använd keramiskt fett.



33

Montera hjulet.

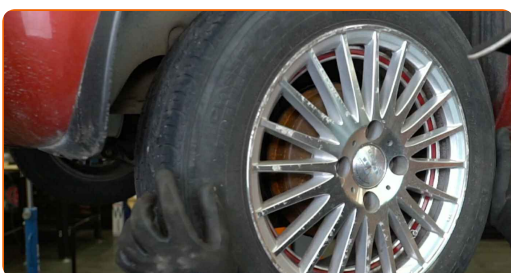

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. Nissan Micra K12

34

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en spärrnyckel.



35

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.



36

Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR NISSAN

FJÄDRAR: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR NISSAN MICRA K12

FJÄDRAR FÖR NISSAN: KÖP NU

**FJÄDRAR FÖR NISSAN MICRA K12: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.