



Byta bakre ljuddämpare
på **Nissan Micra K12** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V, NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4, NISSAN MICRA III (K12) 1.2 LPG, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4 LPG

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BAKRE LJUDDÄMPARE – NISSAN MICRA K12.
VERKTYG DU BEHÖVER:



- Stålbörste
- Sandpapper
- WD-40 aerosol
- Hylsa nr.13
- Spärnyckel
- Kofot
- Hammare
- Hydraulisk transmissions domkraft

KÖP VERKTYG

Utbyte: bakre ljuddämpare – Nissan Micra K12. Proffsen rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BAKRE LJUDDÄMPARE – NISSAN MICRA K12. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1

Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.




2

Rengör klämman på ljuddämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



3


Lossa klämman på ljuddämparen. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

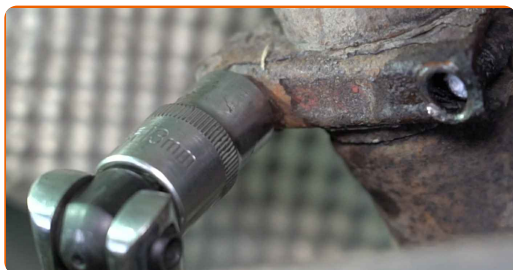


4 Stöd upp ljuddämparen. Använd en hydraulisk domkraft.




5 Smörj ljuddämparens gummifästen. Använd WD-40 aerosol.

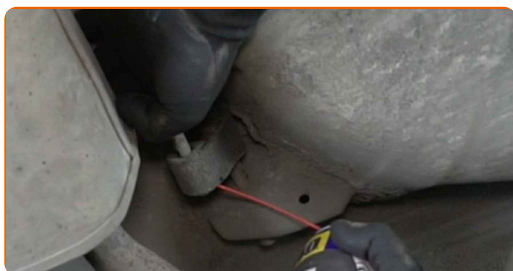

6 Ta loss ljuddämparens gummifästen. Använd en kofot.

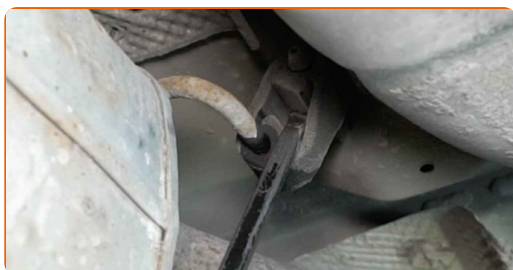

7 Ta loss ljuddämparen från avgasröret. Använd en kofot. Använd en hammare.

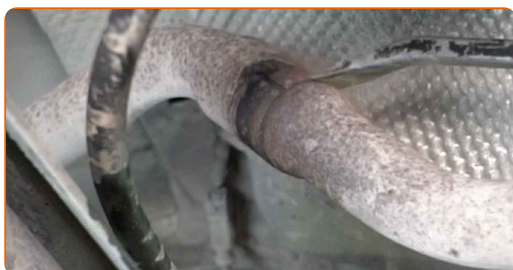

Utbyte: bakre ljuddämpare – Nissan Micra K12. AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika skador, håll fast ljuddämparen ordentligt när du tar bort den och när du sänker växellådslyften.

8

Ta bort den hydrauliska donkraften.

9

Ta bort ljuddämparen.



Utbyte: bakre ljuddämpare – Nissan Micra K12. Tips:


- Undersök ljuddämparens gummifästen. Byt ut dem vid behov.

10


Rengör ljuddämparens monteringsfäste på avgasröret. Använd en stålborste. Använd sandpapper.




11 Montera en ny ljuddämpare.

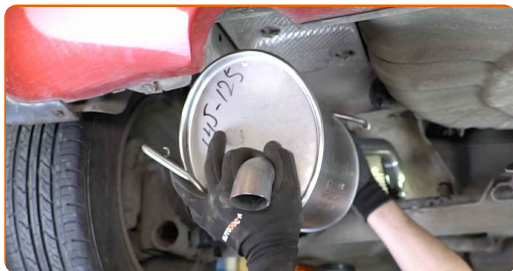


12 Fäst ljuddämparen på avgasröret.

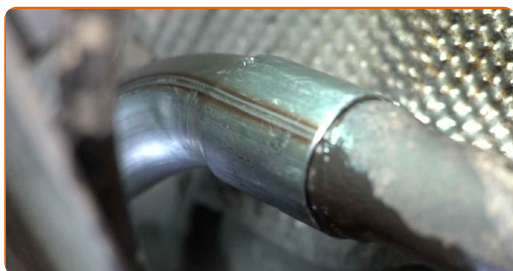

13 Fäst gummifästena på ljuddämparen.

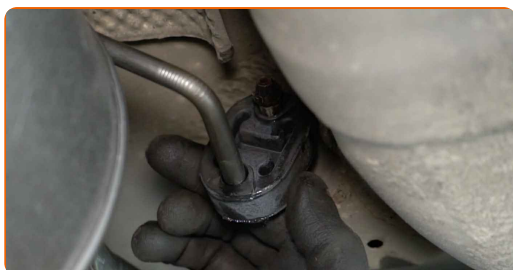

14 Dra åt ljuddämparklämman. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

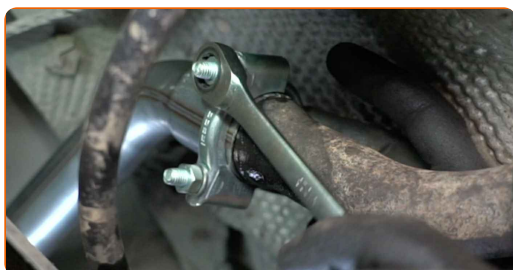

AUTODOC rekommenderar:

- Dra inte åt klämman för hårt, för att inte skada den.


15

Sänk ner bilen.



16

Kör motorn i några minuter.

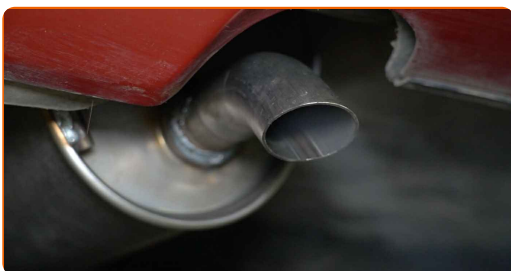

Utbyte: bakre ljuddämpare – Nissan Micra K12. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

17

Stäng av motorn.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR NISSAN

BAKRE LJUDDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR NISSAN MICRA K12

BAKRE LJUDDÄMPARE FÖR NISSAN: KÖP NU

BAKRE LJUDDÄMPARE FÖR NISSAN MICRA K12: DE BÄSTA ERBJUDANDEN

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.