




Byta luftfilter på **MINI**
Cabriolet (R52) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE

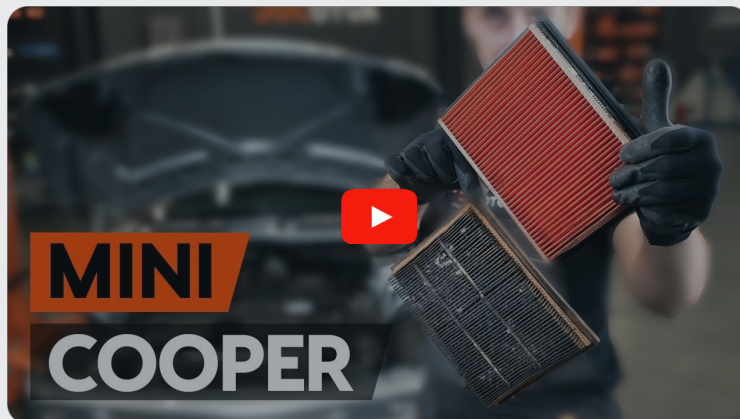

Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

i Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:
MINI Cabriolet (R52) 1.6 One, MINI Cabriolet (R52) 1.6 Cooper

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 Cooper

UTBYTE: LUFTFILTER – MINI CABRIOLET (R52).
VERKTYG DU BEHÖVER:



- Hylsa nr.6
- Hylsa nr.8

- Spärnyckel
- Skärmskydd


Köp verktyg

AUTODOC rekommenderar:


- Utbyte: luftfilter – MINI Cabriolet (R52). Följ tillverkarens specificerade underhållsschema, rekommendationer och krav.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: LUFTFILTER – MINI CABRIOLET (R52). TA FÖLJANDE STEG:

- 1 Öppna motorhuven.
- 2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.
- 3 Lossa på klämmorna och avlägsna luftinsugningsslangen från filterhuset. Använd hylsnyckel Nr6. Använd en spärrnyckel.

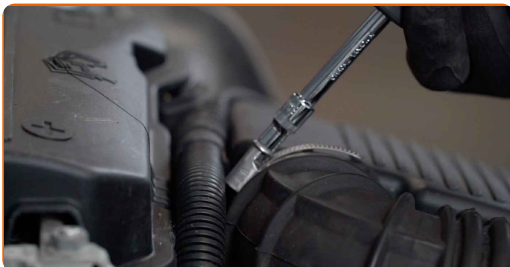


- 4 Lossa fästskruvarna på luftfilterhållaren. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel.

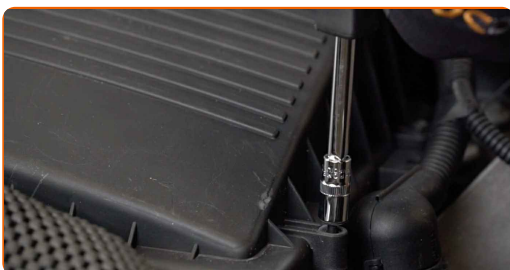

5

Ta av filterlocket.

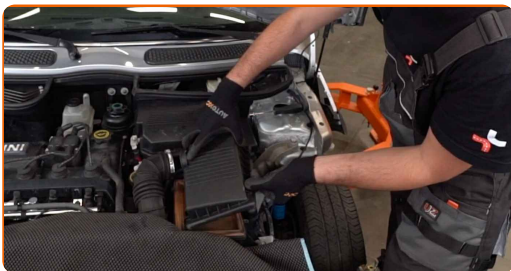


Utbyte: luftfilter – MINI Cabriolet (R52). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Avlägsna delen vertikalt med tanke på motorkåpan.


6

Avlägsna filterdelen från filterhuset.

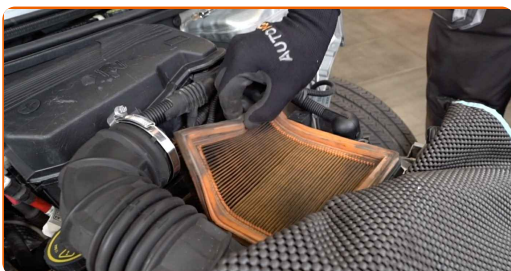

7

Rengör luftfilterhållarens lock och hus.

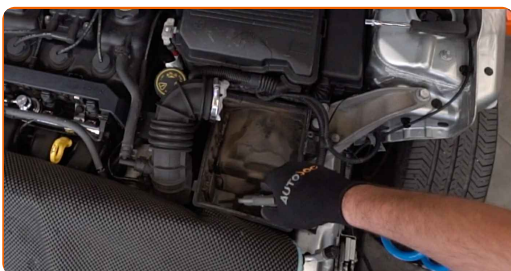


Utbyte: luftfilter – MINI Cabriolet (R52). Tips:

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.

8

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.

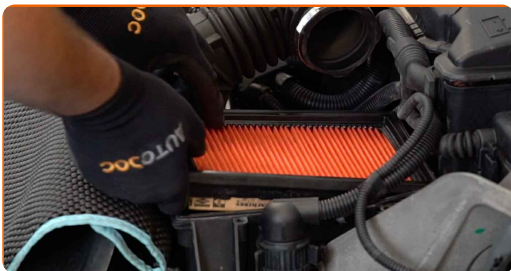


Utbyte: luftfilter – MINI Cabriolet (R52). Tips från AUTODOCs experter:

- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- MINI Cabriolet (R52) – Det är viktigt att endast använda högkvalitativa filter.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.


9

Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.

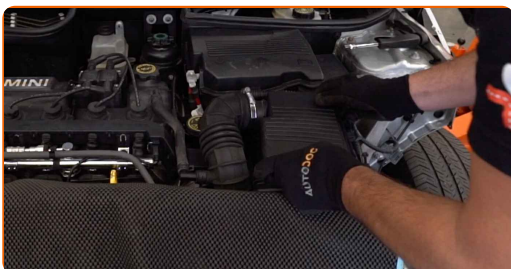


10

Sätt fast luftintagsslangen till luftfiltret. Dra åt bränslefilterets rörklämma. Använd hylsnyckel Nr6.

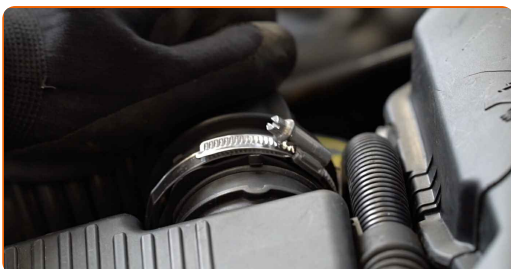

11

Skruva i fästskruvarna för luftfilterhållaren. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel.

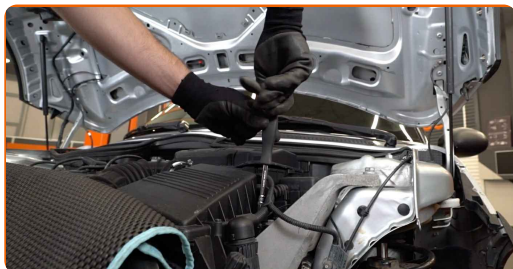

12

Ta bort skärmskyddet.

13

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.