



Byta tändspole på **MINI**
Cabriolet (R52) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MINI Cabriolet (R52) 1.6 One, MINI Cabriolet (R52) 1.6 Cooper, MINI Cabriolet (R52) 1.6 Cooper S, MINI Cabriolet (R52) 1.6 John Cooper Works

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 Cooper

UTBYTE: TÄNDPOLE – MINI CABRIOLET (R52).
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

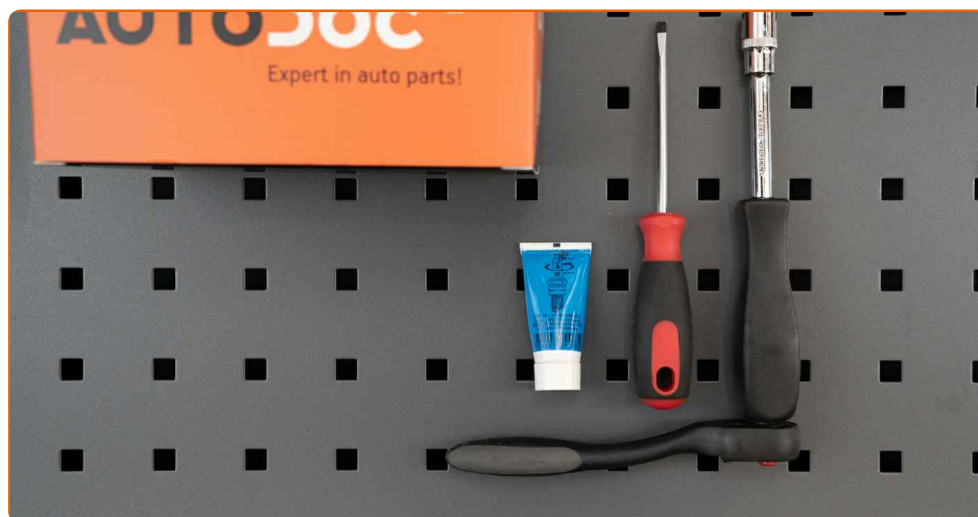

- Högtemperatur tändstift fett
- Hylsa nr.10
- Spärrnyckel
- Platt skruvmejsel
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: tändspole – MINI Cabriolet (R52). AUTODOC rekommenderar:

- Ersättningsförfarandet är samma för tändspolar av alla cylindrar.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: TÄNDSPOLE – MINI CABRIOLET (R52). TA FÖLJANDE STEG:

1

Öppna motorhuven.

2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3


Ta bort tändstiftets kontaktdon från tändstiftsbrunnarna. Koppa bort tändstiftens kablar till tändspolen.



Utbyte: tändspole – MINI Cabriolet (R52). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Var försiktig så att inte tändstiftskablarna skadas.
- Märk ordningen på tändstiftskablarna.

4 Lossa kontakten från tändspolen. Använd en plattmejsel.

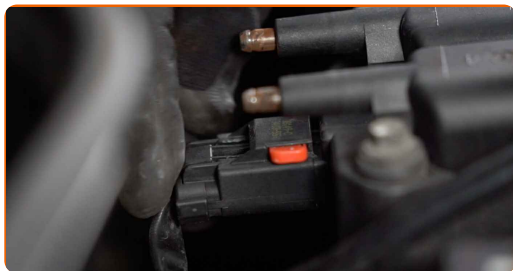


5 Skruva loss tändspolens hållare. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



6 Avlägsna tändspolen.



7 Rengör tändspolens kontakter. Använd högtemperatur smörjfett. Använd en plattmejsel.

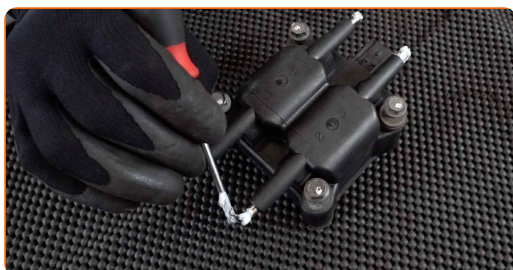


8 Montera en ny tändspole.



- 9 Dra åt tändspolens fästelement. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 12 Nm vridmoment.




- 10 Montera tändstiftets kontaktdon i tändstiftsbrunnarna. Koppla tändstiftens kablar till tändspolen.

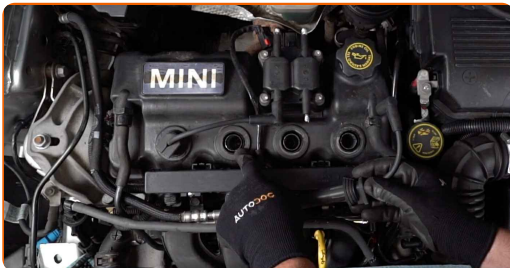

Utbyte: tändspole – MINI Cabriolet (R52). Tips:

- Följ ordningen för installationen.

- 11 Anslut kontakten på tändspolen.

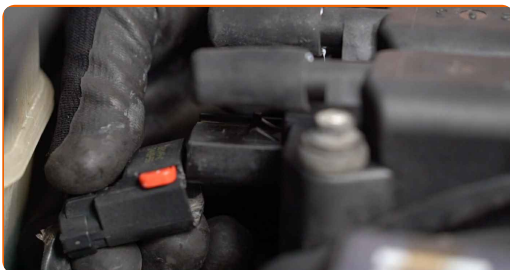

- 12 Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

- 13 Stäng av motorn.

- 14 Ta bort skärmskyddet.

15

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! **VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



AUTODOC+

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

TÄNDSPOLE: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.