



Byta termostat på **Ford
Mondeo Mk3 sedan** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD MONDEO III Sedan (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 SCi, FORD MONDEO III Sedan (B4Y) 1.8 SCi

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: TERMOSTAT – FORD MONDEO MK3 SEDAN.
VERKTYG DU BEHÖVER:**



- Universal rengöringsspray
- Elektronikspray
- Tätningsmedel
- Momentnyckel
- Hylsa nr.8
- Hylsa nr.10
- Spärnyckel
- Tätningskrapa
- Platt skruvmejsel
- Tratt
- Vätske behållare
- Clic-R-klammertång

KÖP VERKTYG

Utbyte: termostat – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC's experter rekommenderar:

- Kontrollera skicket på kylarvätskan varje gång du byter termostaten. Byt ut kylarvätskan om det behövs.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: TERMOSTAT – FORD MONDEO MK3 SEDAN. TA FÖLJANDE STEG:


1

Öppna motorhuven.



2

Avlägsna motorkåpan.

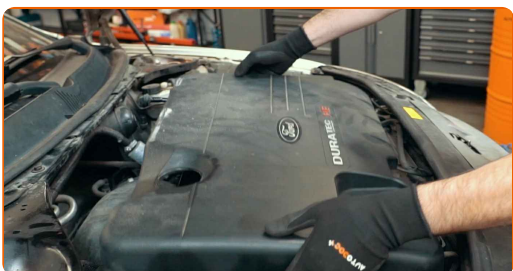

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: termostat – Ford Mondeo Mk3 sedan. Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.

3 Skruva loss fästningarna för grillen.



4 Ta bort grillen.




5 Ta bort hållarna till den högra strålkastaren.



6 Ta bort den högra strålkastaren.




7 Koppla loss den högra strålkastarens kontakt.

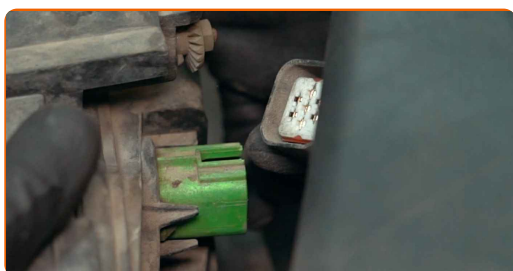

8

Skruva loss fästena till servostyrningens slang. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

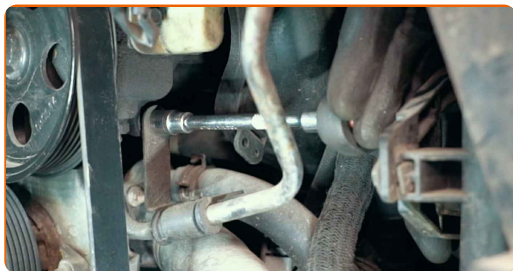


9

Skruva loss kylvätskebehållarens lock.




10

Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

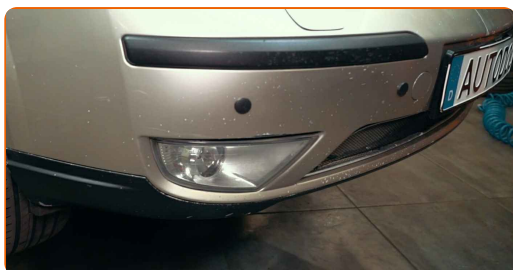


11

Förbered en vätskebehållare.

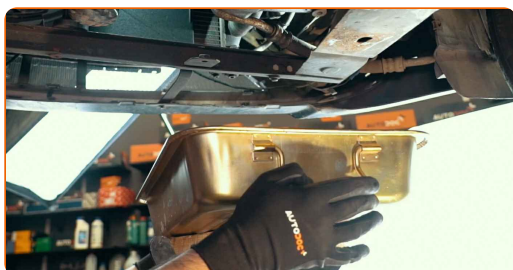


12

Rengör kylvätskans dräneringsplugg. Använd allrengöringsprej.

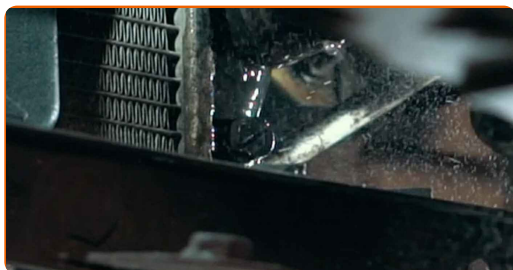

13

Skruva loss avtappningspluggen till kylarvätskan. Använd en plattmejsel.

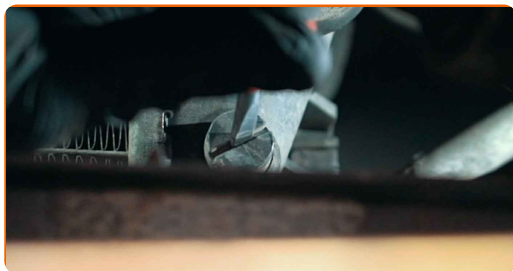

14

Dränera kylmedlet från motorn.



Utbyte: termostat – Ford Mondeo Mk3 sedan. Proffsen rekommenderar:


- Varning! Kylvätskan kan vara mycket varm.
- Använd handskar för att förhindra farlig kontakt med heta vätskor.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.
- Vänta tills kylarvätskan fullständigt har runnit ut ur dräneringshålet.

15

Skruva i avtappningspluggen till kylarvätskan. Använd en plattmejsel.




16 Sänk bilen.

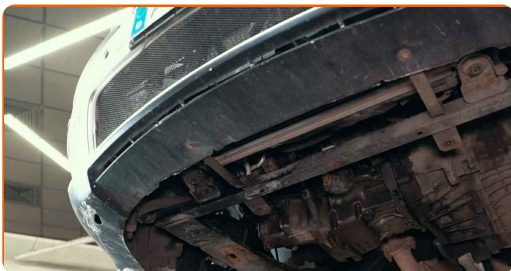

17 Lossa kylvätskeslangarnas klämmor. Använd Clic-R-klammertänger.




18 Koppla loss kylvätskeslangarnas klämmor.

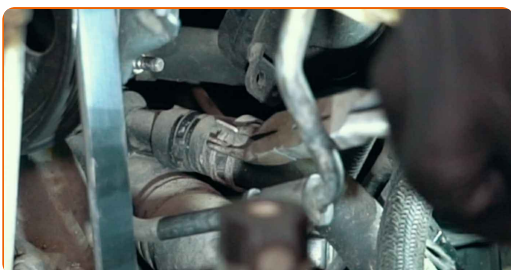

19 Koppa bort kylvätskeslangarna från termostaten hölje.




20 Rengör termostaten hölje. Använd allrengöringsprej.

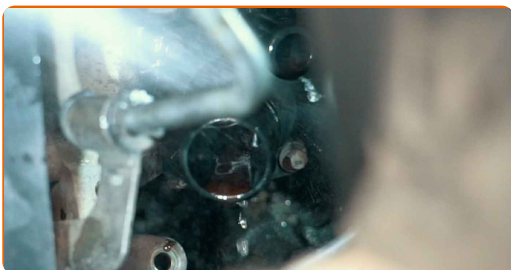

21

Skruva loss fästena till termostatens hölje. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel.

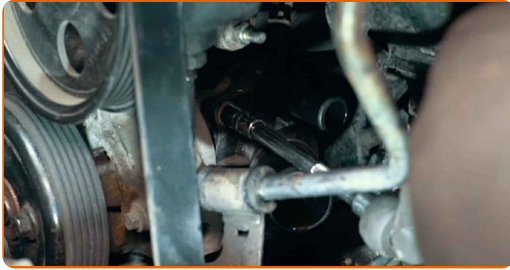

22

Ta bort termostatens hölje tillsammans med termostaten.




Utbyte: termostat – Ford Mondeo Mk3 sedan. Tips från AUTODOC:

- Lägg inte på extra kraft när du tar bort delen, då kan den skadas.

23


Rengör monteringsfästena till termostatens hölje. Använd allrengöringsprej. Använd en tätningsskrapa.

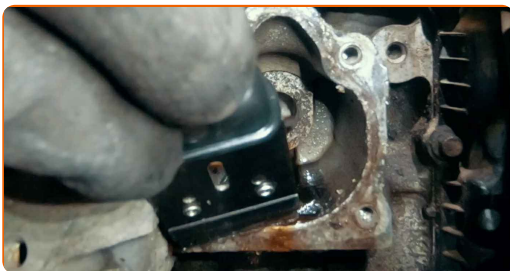

24 Rengör termostatens hölje. Använd allrengöringsprej.




25 Rengör termostatens hölje. Använd ett tätningsmedel.

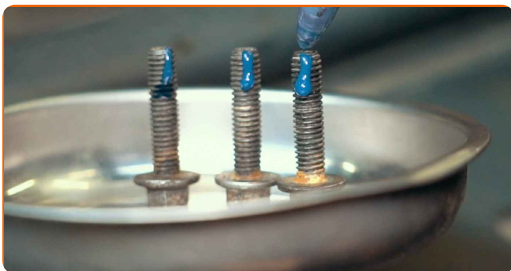

26 Montera den nya termostatens hölje tillsammans med termostaten.




27 Dra åt fästena till termostatens hölje. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 6 Nm vridmoment.

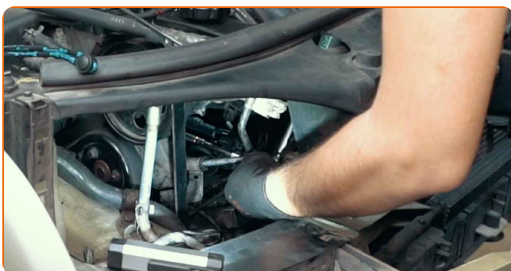

28 Koppla ihop kylvätskeslangarna med termostatens hölje.




29 Fäst kylvätskeslangarnas klämmor. Använd Clic-R-klammertänger.

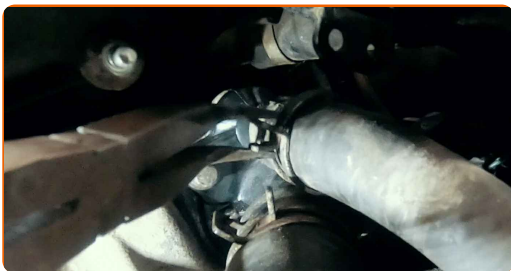


30 Skruva i fästena till servostyrningens slanghållare.



31 Rengör den högra strålkastarens kontakt. Använd dielektrikfett.

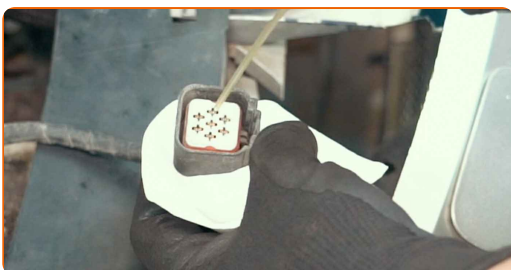

32 Anslut den högra strålkastarens kontakt.

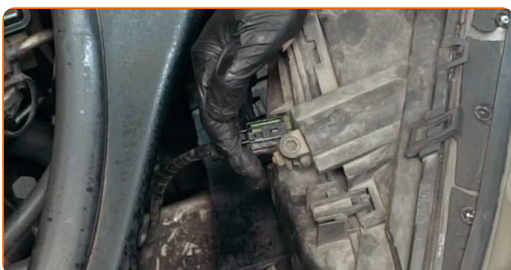

33 Återmontera den högra strålkastaren.



34 Sätt fast hållarna till den högra strålkastaren.



35 Montera på grillen.




36 Skruva fast fästningarna för grillen.



37 Ta bort kylvätskebehållarens lock.



38 Sätt i tratten.

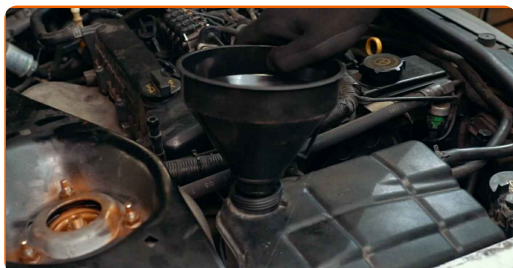

39

Häll kylvätska i kylvätskebehållaren.




Utbyte: termostat – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC rekommenderar:

- Använd endast kylvätska som rekommenderas av tillverkaren.
- Kylvätskenivån ska ligga vid markeringen "MAX".
- Vänta tills luften går ur systemet.

40

Kör motorn i några minuter. Detta bör göras för att ta bort överbliven luft från kylsystemet och för att kontrollera att komponenterna fungerar som de ska.

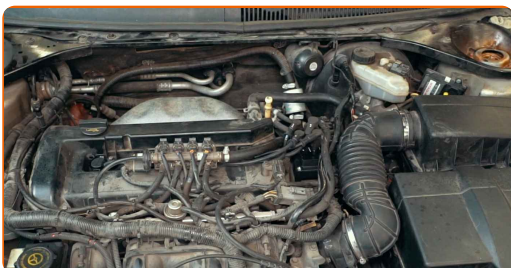

41

Stäng av motorn.

42


Kontrollera kylmedelsnivån. Fyll på till erforderlig nivå om det behövs.

43

Installera kylvätskebehållarens lock.


44

Skruva på kylvätskebehållarens lock.

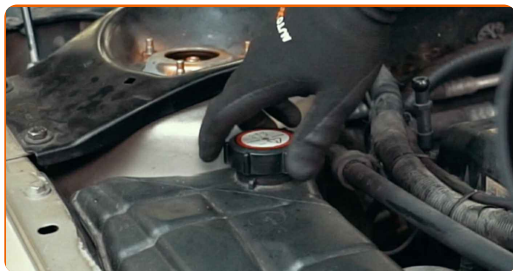

45

Montera motorkåpan och fäst den.

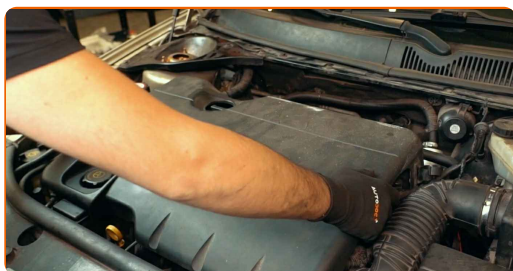


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: termostat – Ford Mondeo Mk3 sedan. För att undvika att skada delen under installationen: använd inte överdriven kraft.

46

Stäng motorhuven.

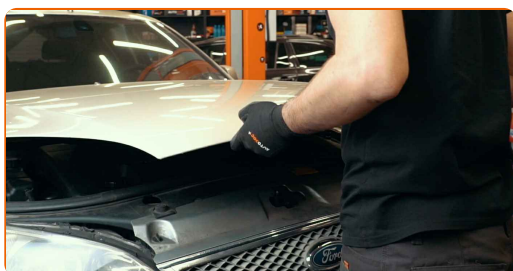

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR FORD

TERMOSTAT: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR FORD MONDEO MK3 SEDAN

TERMOSTAT FÖR FORD: KÖP NU

TERMOSTAT FÖR FORD MONDEO MK3 SEDAN: DE BÄSTA ERBJUDANDEN

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.