



Byta handbromsvajer på
Ford Mondeo Mk3 sedan
– utbytesguide

VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD MONDEO III Sedan (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Sedan (B4Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III Sedan (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Sedan (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III Sedan (B4Y) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) ST220, FORD MONDEO III Sedan (B4Y) ST220, (+ 6)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: HANDBROMSVAJER – FORD MONDEO MK3
SEDAN. VERKTYG DU KAN BEHÖVA:**

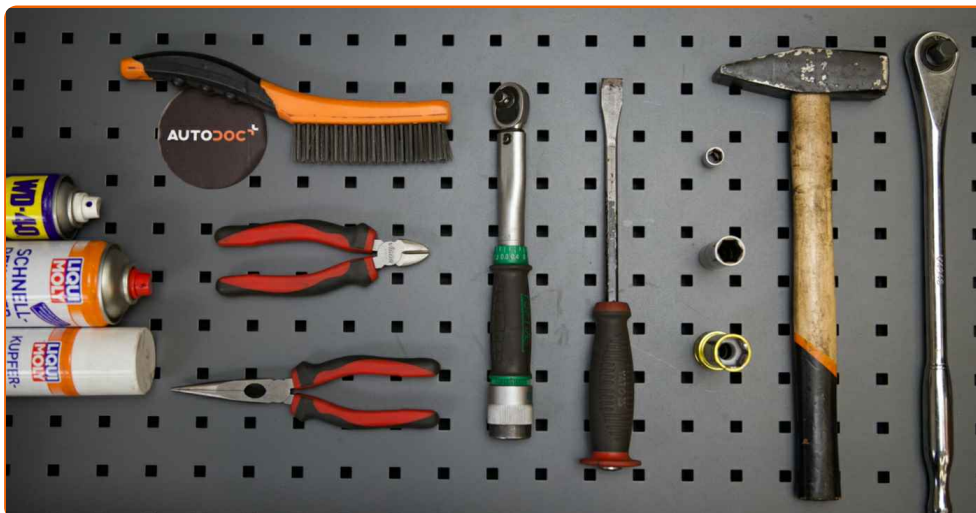

- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Hylsa nr.10
- Hylsa nr.16
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärrnyckel
- Avbitartänger
- Hammare
- Rundtång
- Kofot
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulcross

KÖP VERKTYG

Utbyte: handbromsvajer – Ford Mondeo Mk3 sedan. Tips från AUTODOC:

- Byt ut parkeringsbromsens vajrar i par.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


UTBYTE: HANDBROMSVAJER – FORD MONDEO MK3 SEDAN. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1 Säkra bilen med kilar.

2 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



3 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

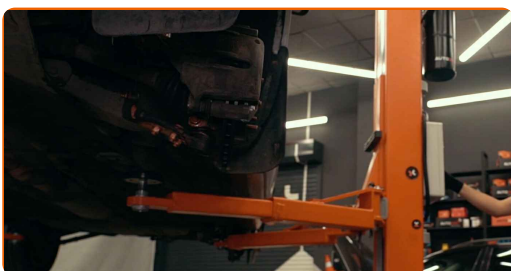

4 Skruva av hjulbultarna.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. Ford Mondeo Mk3 sedan


5 Ta bort hjulet.




6 Koppla loss parkeringsbromsens vajer från bromsoket. Använd avbitartänger. Använd en kofot.

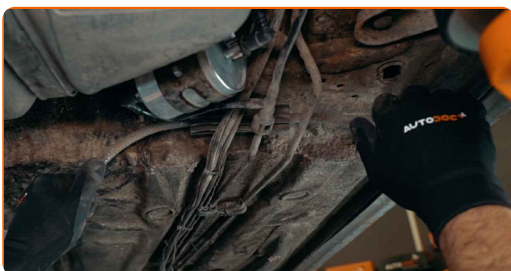


7 Koppla loss parkeringsbromsens vajer från karossen. Använd en hammare. Använd en kofot.

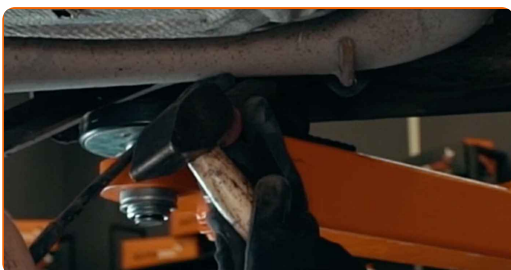


8 Koppla loss ljuddämparen från hållaren. Använd en kofot.

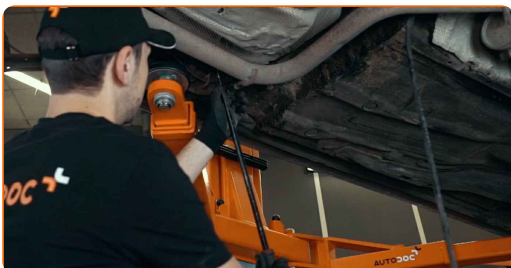


9 Stöd upp ljuddämparen. Använd en hydraulisk domkraft.

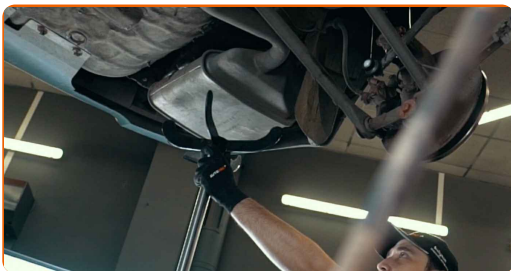


10 Koppla loss ljuddämparen från hållaren. Använd en kofot.

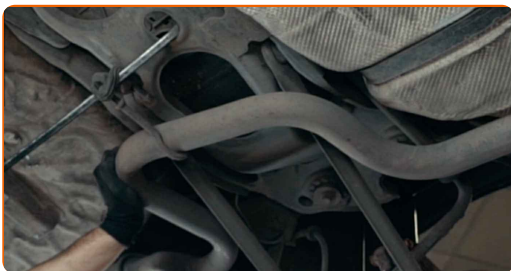


11 Sänk den hydrauliska domkraften 10-15 cm.

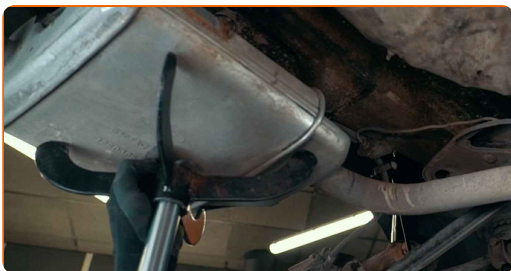


12 Skruva loss fästena till avgasrörets värmesköld. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

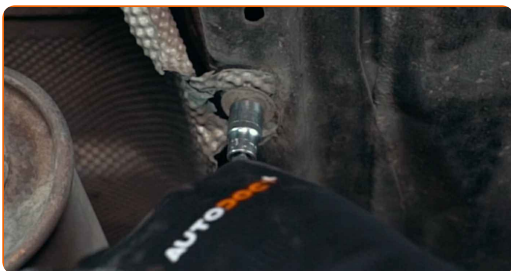


13 Ta bort avgasrörets värmesköld.

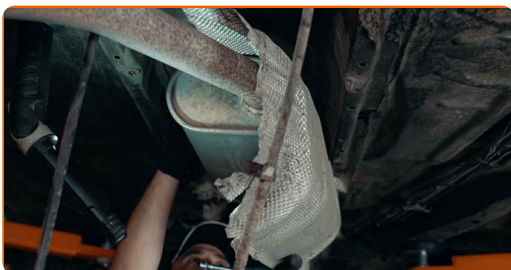


14 Rengör fästet på parkeringsbromsens kabel. Använd WD-40 aerosol.

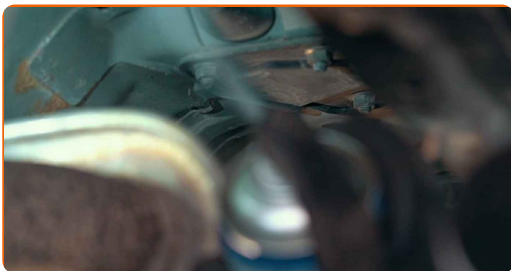


15 Lossa parkeringsbromsens kabel. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

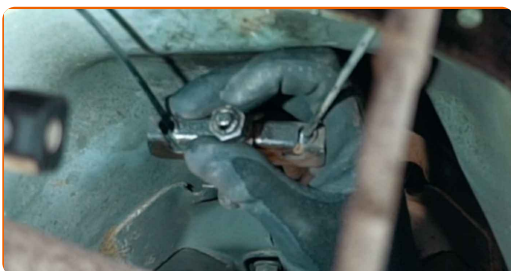


16 Lossa parkeringsbromskabeln. Använd en rundtång.

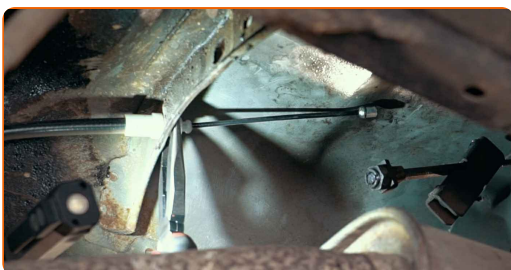

17 Ta bort parkeringsbromsens vajer.

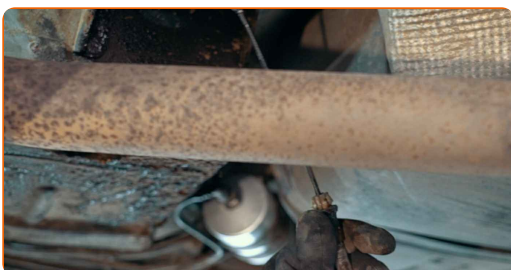

18 Sätt i en ny handbromsvajer.

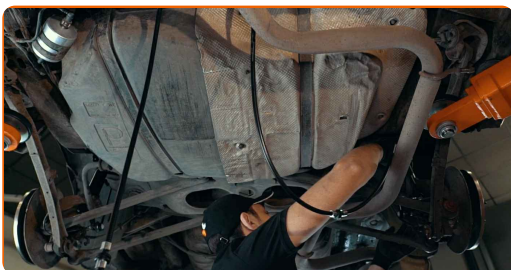


19 Fäst parkeringsbromsens vajer.


20 Anslut parkeringsbromsens vajer till karossen.




21 Montera parkeringsbromskabeln i fästet till bromsoket. Använd avbitartänger. Använd en kofot.

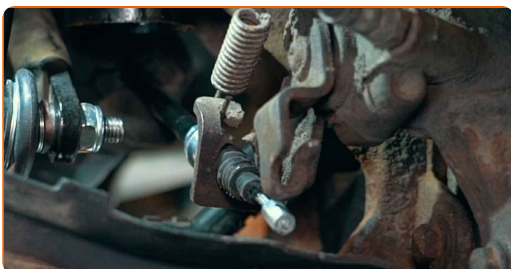

22 Justera spänningen i parkeringsbromsens kabel. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

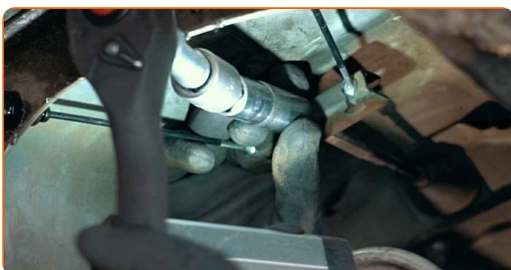


23 Montera avgasrörets värmesköld.

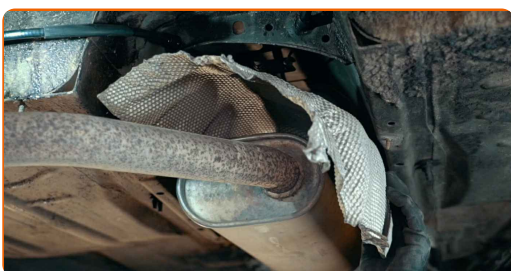


24

Skruva i fästena till avgasrörets värmesköld. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

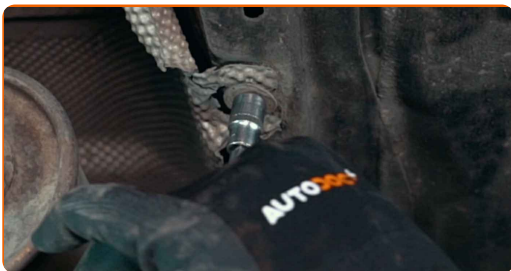


25

Smörj ljuddämparens fästen. Använd WD-40 aerosol.

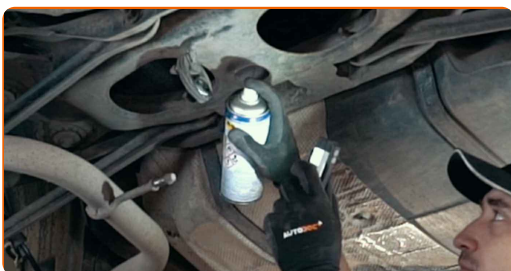


26

Höj den hydrauliska domkraften 10-15 cm.

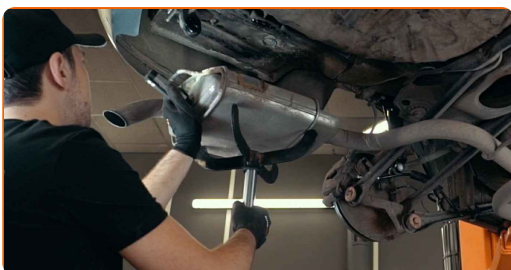


27

Fäst ljuddämparen till hållaren.

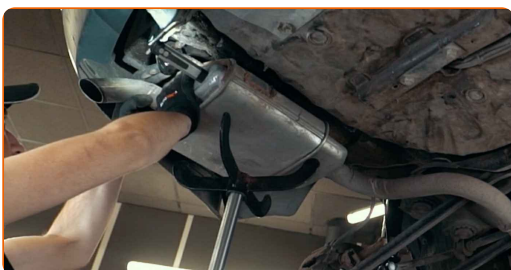

28

Ta bort stödet som håller upp ljuddämparen.

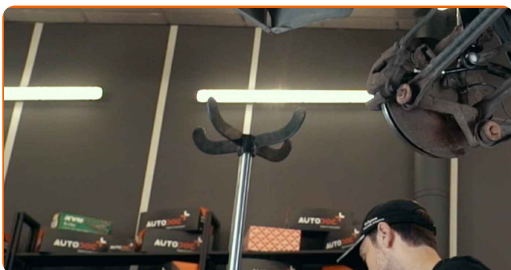

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: handbromsvajer – Ford Mondeo Mk3 sedan. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.


29

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



30

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

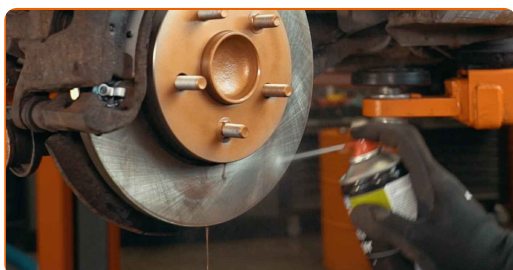

AUTODOC rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

31

Installera hjulet.




AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Ford Mondeo Mk3 sedan


32

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

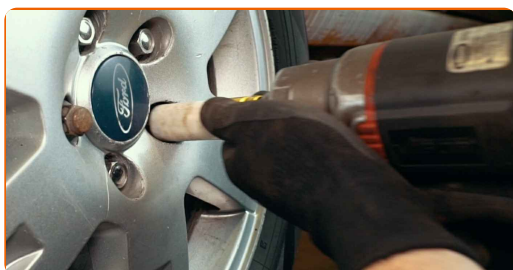

33

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.

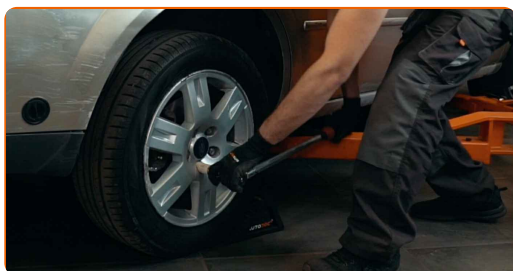

34

Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR FORD

HANDBROMSVAJER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR FORD MONDEO MK3 SEDAN

HANDBROMSVAJER FÖR FORD: KÖP NU

**HANDBROMSVAJER FÖR FORD MONDEO MK3 SEDAN: DE
BÄSTA ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.