



Byta kupéfilter på **Ford  
Mondeo Mk3 sedan** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE


** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.2 TDCi, FORD MONDEO III Sedan (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Sedan (B4Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III Sedan (B4Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III Sedan (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Sedan (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, (+ 17)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: KUPÉFILTER – FORD MONDEO MK3 SEDAN.  
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

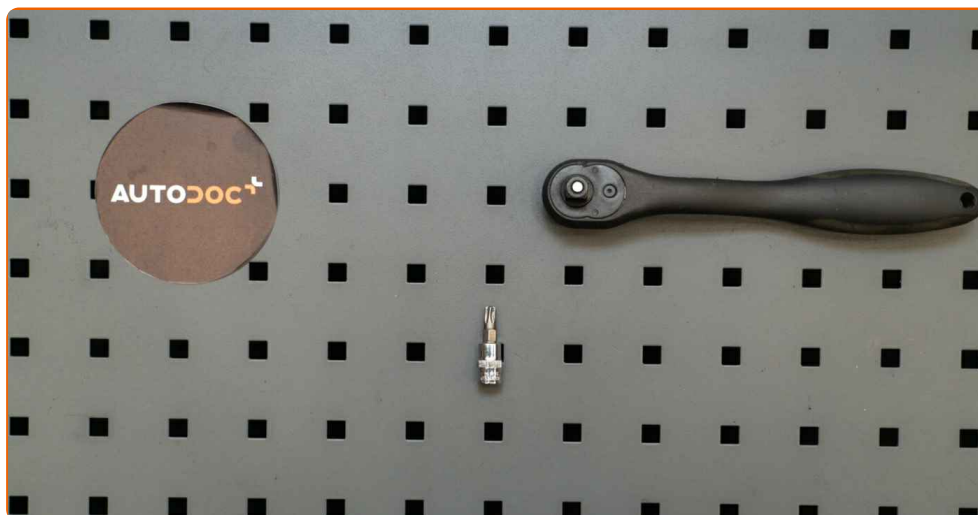

- Torxbit T30
- Spärnyckel
- Skärmskydd

**KÖP VERKTYG**


Utbyte: kupéfilter – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut kupefiltret senast efter varje sex månader, helst tidigt under våren och under hösten.
- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Om luftflödet in till kupén har försämrats avsevärt så ska du byta ut filtret innan det schemalagda utbytet.
- Notera: allt arbete med bilen – Ford Mondeo Mk3 sedan – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Öppna motorhuven.

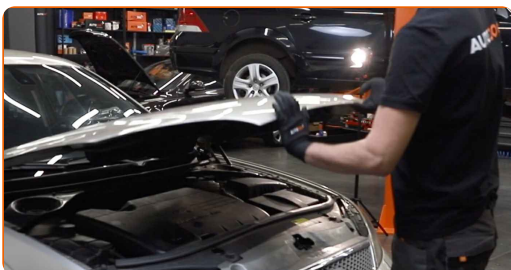

2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

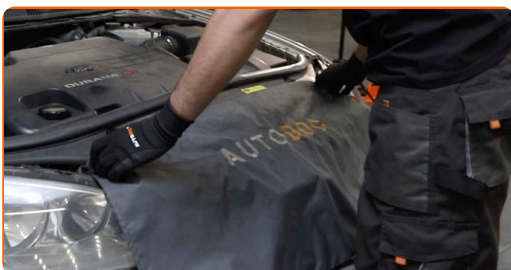

**3** Skruva av fästet på torpedplåten som befinner sig på vänster sida. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.



**4** Ta bort locket mellan vindrutan och huven på högra sidan.



**5** Avlägsna kupéfiltret.



**Utbyte: kupéfilter – Ford Mondeo Mk3 sedan. Tips från AUTODOCs experter:**

- Testa aldrig att rengöra eller återanvända filter - det kommer att påverka luftkvalitén inuti bilen.

**6** Sätt på tändningen.

7

Stäng värmarens klaff.



8

Stäng av tändningen.

9

Rengör kabinfilterhuset och kåpan.




Utbyte: kupéfilter – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Avlägsna försiktigt allt skräp från kupefilterhuset för att förhindra förorening i ventilationskanalen.

10

Montera kabinfiltret på monteringsplatsen.

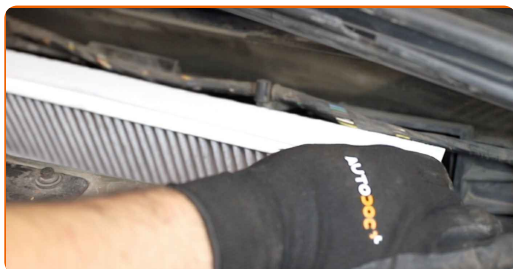


Utbyte: kupéfilter – Ford Mondeo Mk3 sedan. Proffsen rekommenderar:

- Följ luftflödespilens riktning på filtret.
- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – Ford Mondeo Mk3 sedan.


11

Installera och sätt fast torpedplåten som befinner sig på höger sida.

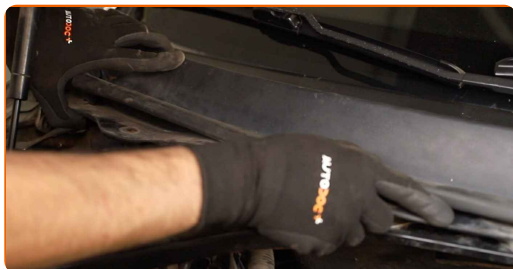

12

Skruva i fästena på torpedplåten som befinner sig på höger sida. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.

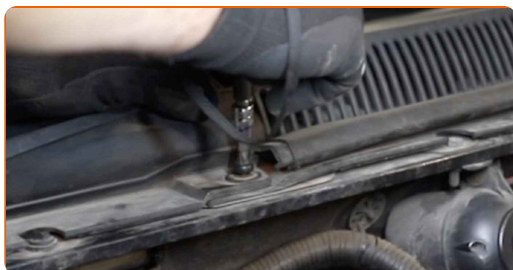

13

Sätt på tändningen. Värmarens klaff kommer automatiskt att återgå till dess normala läge.

14

Sätt på luftkonditioneringen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.




15

Stäng av tändningen.




16

Ta bort skärmskyddet.

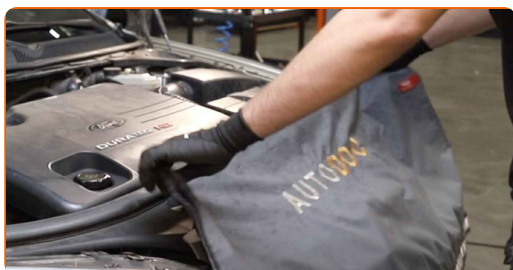

17

Stäng motorhuven.

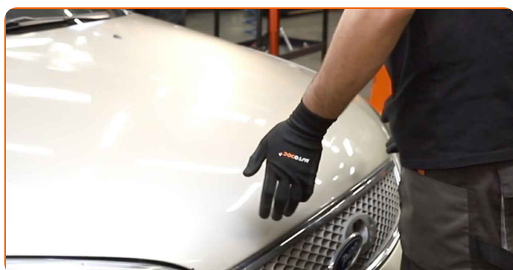

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**



## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR FORD**

**KUPÉFILTER: ETT BRETT UTBUD**

VÄLJ DELAR FÖR FORD MONDEO MK3 SEDAN

KUPÉFILTER FÖR FORD: KÖP NU

KUPÉFILTER FÖR FORD MONDEO MK3 SEDAN: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.