



Byta fjäderbenslagring
fram på **VW Multivan T5**
– utbytesguide

VIDEOGUIDE



ⓘ Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Transporter V Minibuss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter V Minibuss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V6, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI, VW Transporter V Flak / Chassi (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 1.9 TDI, VW Transporter V Flak / Chassi (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.5 TDI, VW Transporter V Flak / Chassi (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.0, VW Transporter V Flak / Chassi (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 3.2 V6, VW Transporter V Skåpbil (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI, VW Transporter V Skåpbil (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI, VW Transporter V Skåpbil (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0, (+ 32)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: FJÄDERBENSLAGRING – VW MULTIVAN T5. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Keramiskt fett
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr19
- Skiftnyckel Nr21
- Hylsa nr.18
- Hylsa nr.19
- Hylsa nr.21
- Hylsa nr.30
- Insex bit Nr. H5
- Insex bit Nr. H7
- Torxbit T30
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärrnyckel
- Platt Skruvmejsel
- hydraulisk fjäderben kompressor
- Kofot
- Plattmejsel
- Hammare
- Drivdorn
- Kulledsdragare
- Clic-R-klammertång
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Skärmskydd
- Hjulkloss

KÖP VERKTYG

Utbyte: fjäderbenslagring – VW Multivan T5. AUTODOC rekommenderar:

- Framvagnens båda fjäderben måste bytas ut samtidigt.
- Tillvägagångssättet för utbyte av fjäderben är det samma på den vänstra som på den högra sidan på främre upphängningens länkarm.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: FJÄDERBENSLAGRING – VW MULTIVAN T5. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1

Säkra bilen med kilar.



2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



3

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.



4

Skruta av hjulbultarna.



Utbyte: fjäderbenslagring – VW Multivan T5. AUTODOCs experter rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

5

Ta bort hjulet.

**6**

Rengör krängningshämmarstagets fäste. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



- 7** Skruva loss fästena som håller fast krängningshämmaren med stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 19. Använd HEX Nr. H5. Använd en spärrnyckel.



- 8** Avlägsna krängningshämmarlänken.



- 9** Koppla loss kablarna och bromsslangen från stötdämpparens montering. Använd en kofot.



- 10** Rengör fästningarna som kopplar styrstagänden till styrspindel. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



11

Skruta loss fästmuttern från styrspindelns ände. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en spärrnyckel.



12

Koppla bort parallelstagsänden från styrspindeln. Använd en kulled avdragare.



13

Rengör fästena som kopplar ihop kulleden med hjulspindeln. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



14

Skruta loss kulledens fästen från hjulspindeln. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en spärrnyckel.



15

Ta bort fästbultarna.

16

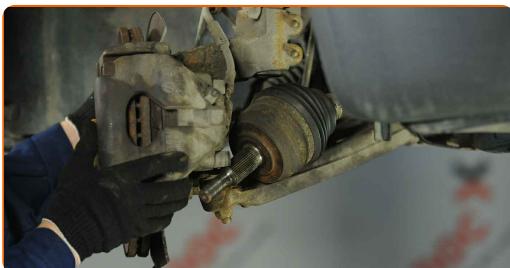
Skruta loss fästelementet som förbinder drivaxeln med hjulnavet. Använd hylsnyckel Nr30. Använd en spärrnyckel.

**17**

Ta bort fästmuttern.

18

Ta bort drivaxeln från styrspindeln. Använd ett körnare dorn. Använd en hammare.

**19**

Koppla loss kulatedet från styrspindeln.

20

Rengör fästenheterna som förbinder stötdämparen med styrspindeln. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

**21**

Skruta loss fästena som kopplar ihop fjäderbenet med styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.



22

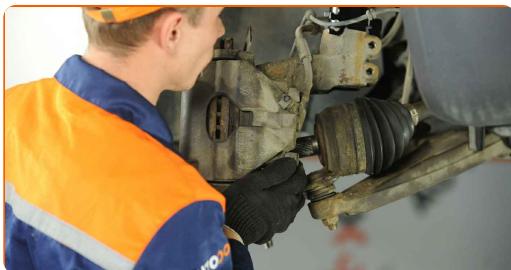
Ta bort fästbultarna.

23

Lossa det lägre fästet förbinder fjäderbenet med styrspindeln. Använd en platt metall mejsel. Använd en hammare.

**24**

Koppla loss styrspindeln från fjäderbenet.

**25**

Koppla kulatedet till styrspindeln.

**26**

Sänk bilen.



27

Öppna motorhuven.

**28**

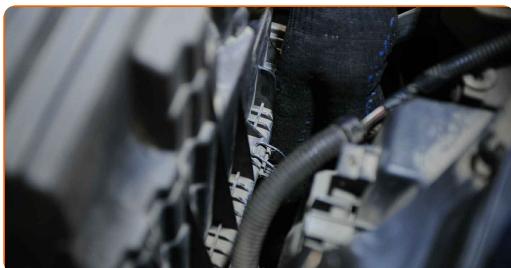
Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

**29**

Plugga ur luftflödesgivaren. Använd en plattmejsel.

**30**

Lossa klämmorna från luftfiltrets skydd.

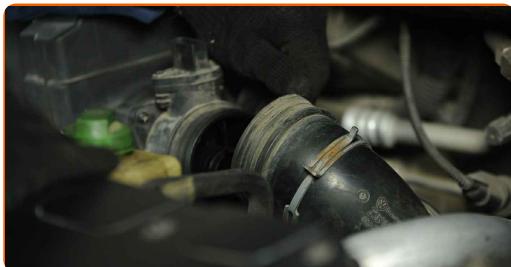
**31**

Ta loss slangklämman på luftintaget. Använd Clic-R-klammertänger.



32

Koppla bort luftinsugsröret från luftfilterhuset.

**33**

Ta av filterlocket.

**34**

Ta bort luftfiltret.

35

Avlägsna skyddet till torkardiket.

**36**

Skruga loss bultarna till skyddskåpan. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.



37

Ta bort skyddskåpan.



38

Ta bort stötdämpparens monteringslock. Använd en kofot.



39

Rengör det övre fästet på fjäderbenslagringen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



40

Skruta loss de övre fästena till fjäderbensätet. Använd kombinyckel Nr 21. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.



AUTODOC rekommenderar:

- **Viktigt!** Håll i fjäderbenet medan du skruvar loss fästbultarna. VW Multivan T5

41

Avlägsna fjäderbenet.



42

Justera fjäderbenet med hjälp av ett fjäderkomprimeringsverktyg.



Utbyte: fjäderbenslagring – VW Multivan T5. Tips:

- Observera att när du ska använda en fjäderkompressor så måste du ha säkert grepp i fjäderspolarna när du trycker fjädern åt motsatta håll.
- Kontrollera att fjädern sitter i rätt läge i behållaren.
- Kontrollera att fjäderspolarna sitter tätt i låshandtagen.

43

Komprimera fjädern.



44

Behandla stötdämparstången. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



45

Avlägsna fjäderbenets ställmutter. Använd kombinyckel Nr 21. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.



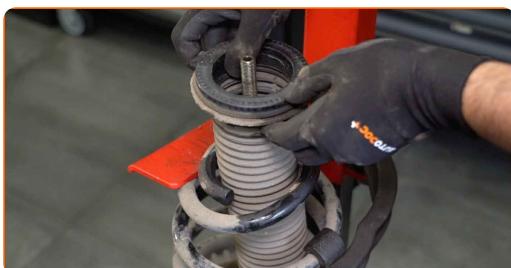
46

Avlägsna fjäderbenets övre anordning. Använd en kofot.



47

Avlägsna stötdämparens dammskyddshylsa från stötstoppet.



Utbyte: fjäderbenslagring – VW Multivan T5. AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera stötdämparens dammskyddshylsa och stötstoppet och byt ut dem vid behov.

48

Installera dammskyddet och ett stötstopp på stötdämparen.

**49**

Installera nytt övre stötdämparfäste.

**50**

Dra åt muttern på stötdämparens kolvstång. Använd hylsnyckel Nr21. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 80 Nm vridmoment.

**51**

Sluta komprimera fjädern.

**52**

Ta bort det monterade fjäderbenet.

53

Behandla stötdämparstången. Använd kopparpasta.



54

Rengör fästningssätena på stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



55

Installera fjäderbenet inne i hjulhuset.



56

Skruta i de övre fästena till fjäderbensätet.

Utbyte: fjäderbenslagring – VW Multivan T5. Tips från AUTODOCs experter:

- För att undvika skador, håll i stötdämparen när du skruvar fast bultarna.

57

Dra åt fjäderstöttans monterings övre fästelement. Använd kombinyckel Nr 21. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 80 Nm vridmoment.

**58**

Montera stötdämpparens monteringslock.

**59**

Montera skyddskåpan.

**60**

Drag åt bultarna till skyddskåpan. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.



61

Montera skyddet på torkardiket.

**62**

Montera luftfiltret.

63

Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.

**64**

Anslut luftinsugsröret till luftfilterhuset.

65

Sätt fast klämman på luftintagsslangen. Använd Clic-R-klammertänger.

**66**

Tryck luftfilterskyddets klämmor på plats.

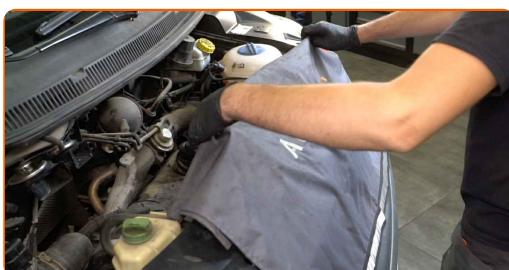


67

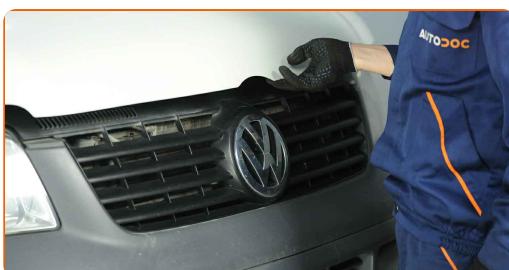
Plugga in luftflödesgivaren.

**68**

Ta bort skärmskyddet.

**69**

Stäng motorhuven.

**70**

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

**71**

Lossa det lägre fästet förbinder fjäderbenet med styrspindeln. Använd en platt metall mejsel. Använd en hammare.



72

Koppla loss kulatedet från styrspindeln.

73

Justerar fjäderbenet på styrspindeln. Använd en kofot. Använd en hammare.

**74**

Montera fästningsbolten.

75

Rengör krysskilarna på drivaxelns drivknut. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

**76**

Montera hjulspindeln på drivaxeln.

**77**

Koppla kulatedet till styrspindeln.

78

Montera fästningsbolten.

- 79** Dra åt fästena som kopplar ihop kulled och hjulspindel. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.+45°



- 80** Dra ihop de lägre fästningarna som kopplar stödlagret till styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 75 Nm vridmoment.+180°



- 81** Anslut tillbaka fästelementen till ABS sensorns kabel till fjäderstöttan. Fäst bromsslangen på fjäderbenet.



- 82** Installera den tvärgående krängningshämmarlänken. Använd en kofot.

- 83** Dra åt fästningarna som kopplar stabiliseringsslänken till stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 19. Använd HEX Nr. H5. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 60 Nm vridmoment.+45°



84

Koppla tillbaka parallellstagsänden till styrspindeln.

85

Skruta åt fästande skruven som kopplar styrstagsände till styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 60 Nm vridmoment.+90°

**86**

Montera fästmuttern.

**87**

Dra åt bulten på drivaxeln. Använd hylsnyckel Nr30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 200 Nm vridmoment.

**88**

Behandla alla lederna på armen. Behandla stötdämpar fästena. Behandla alla styrledens anslutningar. Behandla alla fogar i stabilisatorlänken. Använd kopparpasta.



89

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd keramiskt fett.



90

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjäderbenslagring – VW Multivan T5. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

91

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

92

Skruta i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



93

Sänk bilen och arbeta i omvänt ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 180 Nm vridmoment.



94

Ta bort domkrafter och kilarna.

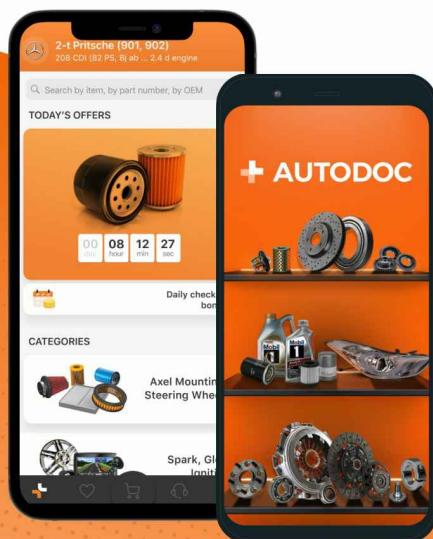


BRA GJORT! 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR VW

FJÄDERBENSLAGRING: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR VW MULTIVAN T5**FJÄDERBENSLAGRING FÖR VW: KÖP NU****FJÄDERBENSLAGRING FÖR VW MULTIVAN T5: DE BÄSTA ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.