



Byta torkarblad fram på
VW Multivan T5 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE



Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Transporter V Minibuss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter V Minibuss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion, VW LT 28-35 II Buss (2DB, 2DE, 2DK) 2.3, VW LT 28-35 II Buss (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 SDI, VW LT 28-35 II Buss (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI, VW LT 28-46 II Skåpbil (2DA, 2DD, 2DH) 2.3, VW LT 28-46 II Flak / Chassi (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 SDI, VW LT 28-46 II Skåpbil (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 SDI, VW LT 28-46 II Skåpbil (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI, VW LT 28-46 II Flak / Chassi (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.8 TDI, VW LT 28-46 II Skåpbil (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI, VW LT 28-46 II Flak / Chassi (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.3, VW LT 28-46 II Flak / Chassi (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 TDI, (+ 49)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Utbyte: torkarblad – VW Multivan T5. Tips:

- Byt alltid ut de främre torkarbladen tillsammans. Detta försäkrar effektiv och enhetlig fönsterrenögning.
- Blanda inte ihop torkarbladet på förarens sida med passagerarsidan.
- Du byter ut torkarbladen med hjälp samma procedur.
- Notera: allt arbete med bilen – VW Multivan T5 – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UΤBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Förbered de nya torkarbladen.

**2**

Dra torkararmen från fönsterglasets yta tills det tar stopp.



3

Tryck på klämman.

**4**

Ta bort torkarbladet från armen.



Utbyte: torkarblad – VW Multivan T5. Tips från AUTODOCs experter:

- Vid byte av torkarblad, var försiktig för att förhindra den fjäderbelastade torkararmen från att träffa glaset.

5

Installera det nya torkarbladet och tryck försiktigt ner torkararmen mot glaset.



Utbyte: torkarblad – VW Multivan T5. AUTODOC rekommenderar:

- Peta inte på torkarbladets gummikanter eftersom det kan skada grafitbeläggningen.
- Se till att bladets gummilisten sitter tätt mot glaset längs hela dess längd.

6

Sätt på tändningen.

**7**

Kontrollera vindrutetorkarens prestanda efter utbyte. Bladen ska inte korsa eller krocka med vindrutetorkarens tätningar.

8


Stäng av tändningen.

BRA GJORT!

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

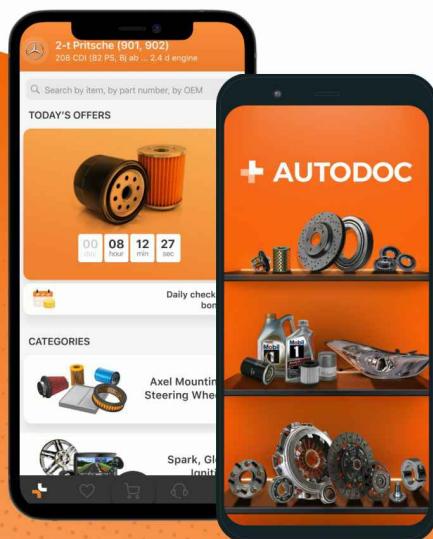

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR VW

TORKARBLAD: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR VW MULTIVAN T5**TORKARBLAD FÖR VW: KÖP NU****TORKARBLAD FÖR VW MULTIVAN T5: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.