



Byta kupéfilter på **VW**
Multivan T5 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE



Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Transporter T5 Minibuss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter T5 Minibuss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion, VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TSI, VW Touareg I (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V6, VW Touareg I (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 V10 TDI, VW Touareg I (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8, VW Touareg I (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V6, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Flak / Chassi (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Flak / Chassi (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.5 TDI, (+ 76)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: KUPÉFILTER – VW MULTIVAN T5. VERKTYG
DU BEHÖVER:



- Hylsa nr.7
- Spärnnyckel
- Torxbit T20


KÖP VERKTYG

Utbyte: kupéfilter – VW Multivan T5. Tips från AUTODOCs experter:


- Byt ut kupefiltret senast efter varje sex månader, helst tidigt under våren och under hösten.
- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Om luftflödet in till kupén har försämrats avsevärt så ska du byta ut filtret innan det schemalagda utbytet.
- Notera: allt arbete med bilen – VW Multivan T5 – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

- 1 Skruva loss panelfästen under handskfacket på passagerarsidan. Använd Torx T20. Använd en spärrnyckel.

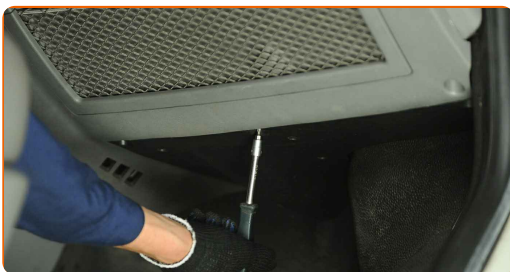

- 2 Avlägsna skyddshöljet under handskfacket.

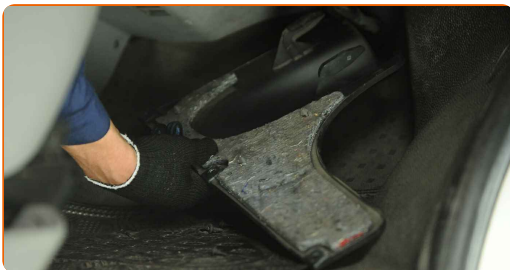

3

Skruva loss fästena från skyddet till kabinfiltret. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.



4

Avlägsna tillbaka kupefiltrets kåpalock.



5

Avlägsna kupéfiltret.



Utbyte: kupéfilter – VW Multivan T5. Tips:

- Testa aldrig att rengöra eller återanvända filter - det kommer att påverka luftkvaliteten inuti bilen.

6

Montera kabinfiltret på monteringsplatsen.



Utbyte: kupéfilter – VW Multivan T5. AUTODOC rekommenderar:

- Följ luftflödespilens riktning på filtret.
- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Observera! Använd kvalitetskomponenter. VW Multivan T5

7

Installera tillbaka kupefiltrets kåpalock.




8

Skruva fast fästena till skyddet till kabinfiltret. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.



9

Installera och säkra skyddshöljet under handskfacket.

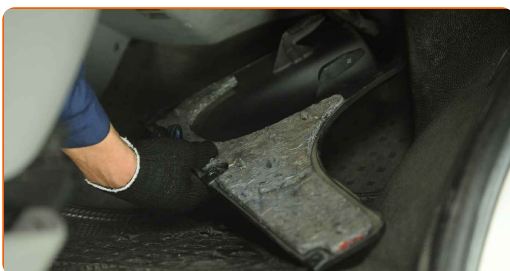


10 Skruva fast panelfästen under handskfacket på passagerarsidan. Använd Torx T20. Använd en spärrnyckel.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: kupéfilter – VW Multivan T5. Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada fästena.

11 Sätt på tändningen.

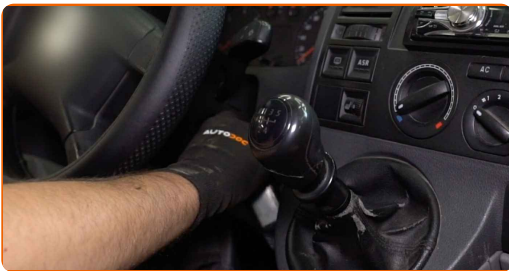

12 Sätt på luftkonditioneringen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.



13

Stäng av tändningen.

BRA GJORT! **VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR VW

KUPÉFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR VW MULTIVAN T5

KUPÉFILTER FÖR VW: KÖP NU

**KUPÉFILTER FÖR VW MULTIVAN T5: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.