



## BYTA STÖTDÄMPARDAMASK

### Nödvändiga verktyg



- Platt skruvmejsel
- Svängjärn
- Kraftthylsor för fälgar
- Kraftthylsor
- Keramiskt fett
- Domkraft

### Köp verktyg

[club.autodoc.se](http://club.autodoc.se)


1-8

Vänligen notera!

- Damasken skyddar stötdämparens kolvstång från smuts, vatten och annan yttre påverkan
- Genomslagsstoppet är ett dämpande element som begränsar kolvstångens rörelse och förhindrar att stötdämparkroppen slår mot fästet
- Damasken och genomslagsstoppet kan vara kombinerade i en dammskyddsats eller monteras separat
- På vissa bilar kan genomslagsstoppet bytas ut utan att stötdämparen behöver tas bort och demonteras
- Om damasken är fäst vid genomslagsstoppet, kommer skador på damasken att orsaka funktionsfel i genomslagsstoppet
- Detta leder till att damm och vatten hamnar på stötdämparens kolvstång, vilket orsakar rost och defekter

1  
Se till att stötdämringsdelarna innan du påbörjar arbetet

2  
Ta bort de övre fästena. Du kan komma åt dem antingen från bagageutrymmet eller hjulhuset

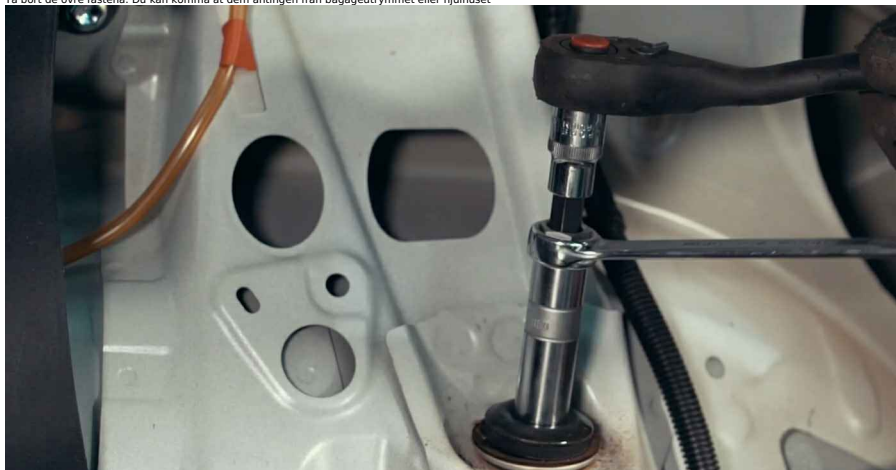

Byt av damask och genomslagsstopp på en stötdämpare som är monterad separat från fjädern

- Genomför utbytet i följande ordning

### Köp verktyg

[club.autodoc.se](http://club.autodoc.se)

2-8

3

Skruva loss de nedre stötdämparfästena från fjädringskomponenterna och ta bort stötdämparen.



4  
Det kan vara nödvändigt att plocka isär stötdämparen för att komma åt damasken och genomslagsstoppet



5  
Undersök alla delar och byt ut dem vid behov



AUTODOC rekommenderar:  
• Byt ut delarna i par per axel

6  
Återmontera komponenterna i omvänd ordning



[club.autodoc.se](http://club.autodoc.se)

3-8

7


Dra åt fästena med det vridmoment som rekommenderas av biltillverkaren




Byte av damask och genomslagsstopp på ett fjäderben

- Genomför utbytet i följande ordning


8 Skruva loss fjäderbenet från styrspindeln eller ta bort det från dess monteringsfäste på styrspindeln

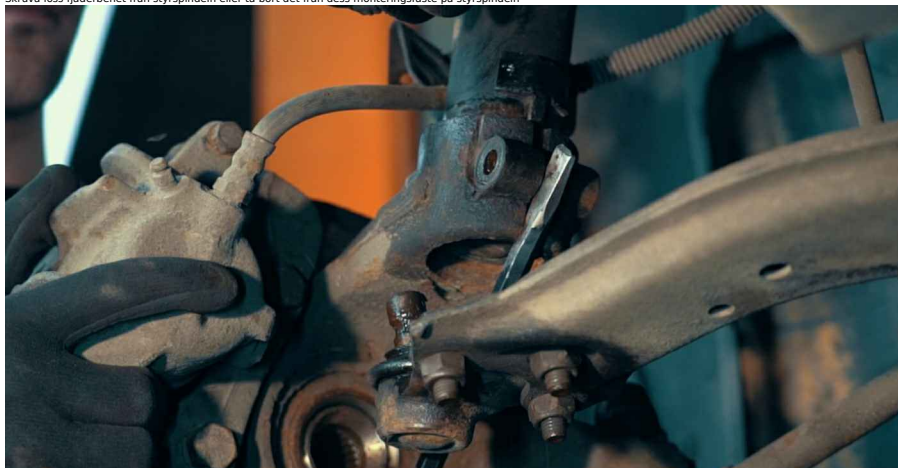

9 I vissa fall kan det också vara nödvändigt att lossa fjäderbenet från länkmarmarna

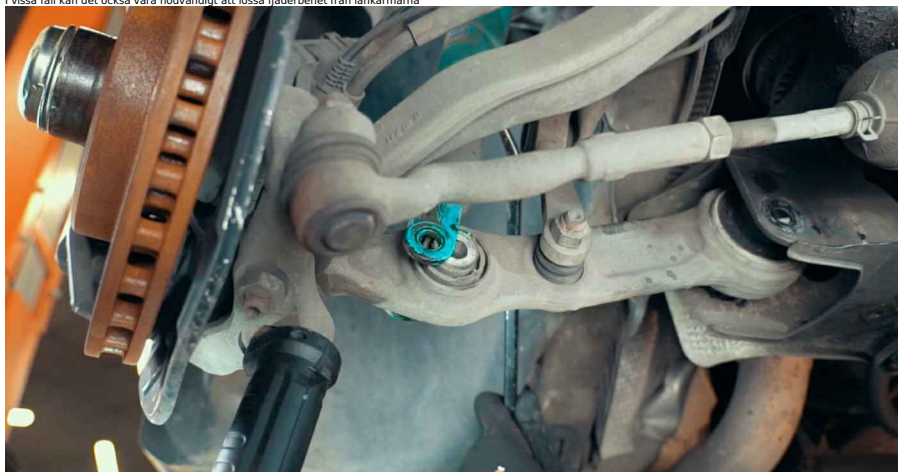

10 Ta bort fjäderbenet

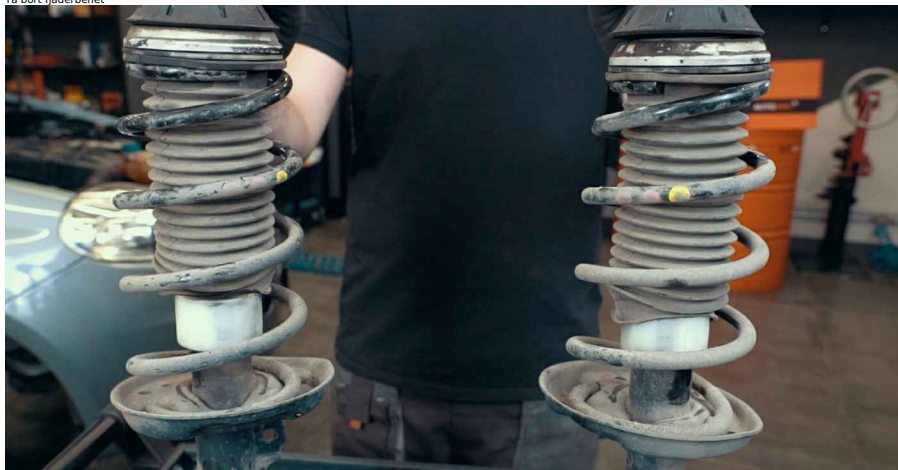


[club.autodoc.se](http://club.autodoc.se)

4-8

11 Tryck ihop fjädern och säkra den



12  
Använd en speciell fjäderspännare

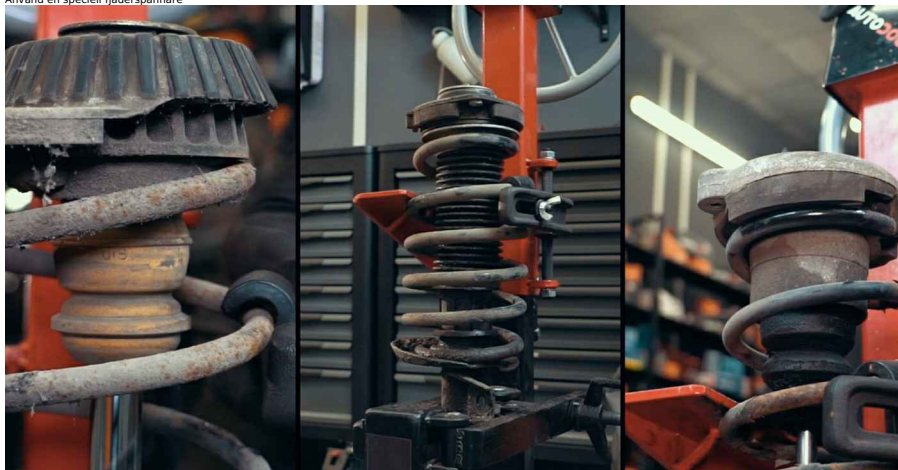

13  
Ta bort det övre stötdämparfästet för att komma åt damasken och genomslagsstoppet



Vänligen notera!

- Genomslagsstoppet kan monteras på kolvstången eller fästas på stötdämparfästet
- Damasken kan monteras på genomslagsstoppet, monteras mellan fjädern och fästet eller fästas på stötdämparfästet.

[club.autodoc.se](http://club.autodoc.se)

14  
Återmontera alla komponenter i omvänd ordning.



- Viktigt!
- Var uppmärksam på stötdämparfästets placering, så att det är i rätt riktning

15  
Montera fjäderbenet i sitt monteringsfäste



16  
Dra åt fästena med det vridmoment som rekommenderas av biltillverkaren



[club.autodoc.se](http://club.autodoc.se)  
6-8  
AUTODOC — högkvalitativa och billiga bildelar på nätet  
[AUTODOC mobilapp: Enorma erbjudanden och bekväm shopping](#)

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

[Ett urmärkt utbud av reservdelar för din bil](#)  
[Dammskydd stötjärnare & qenomsläagsrummi- ett brett utbud](#)  
Friskrivningsklausul:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 - Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.

[club.autodoc.se](http://club.autodoc.se)  
7-8