




Så här byter du
stötdämpare på bilen?

VIDEOGUIDE

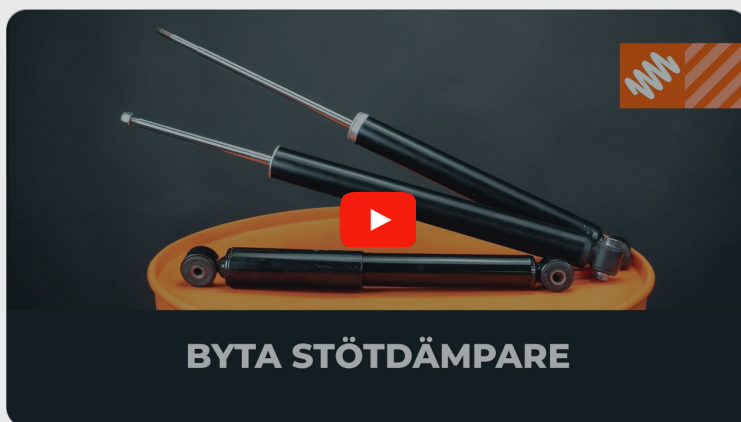

NÖDVÄNDIGA VERKTYG:



- Svängjärn
- Krafthylsor för fälgar
- Krafthylsor
- Domkraft


KÖP VERKTYG

Vänligen notera!


- Stötdämparnas huvudfunktion är att dämpa fjädringens svängningar
- Till skillnad från fjäderben brukar stötdämpare utan integrerad fjäder normalt monteras på fordonets bakaxel
- Fjädern monteras separat, vilket gör det enkelt att byta ut den
- Stötdämpare kan ha bussningar i båda ändarna eller bara i den nedre delen.
- I det här fallet finns det en kolvstång och lite utrymme för stötdämparfästet längst upp på delen

1


För att ta bort stötdämparen behöver du komma åt de nedre och övre fästena

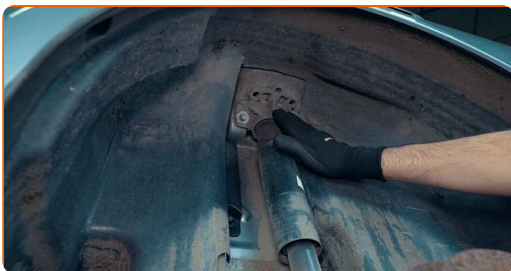**2**

Detta kan kräva att hjulhusfodret avlägsnas eller att invändiga lister behöver demonteras

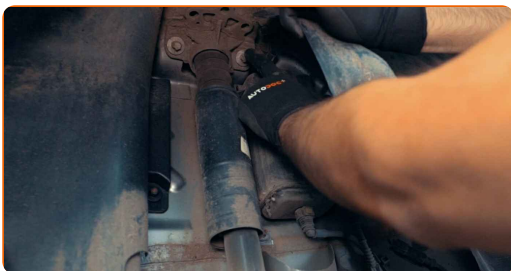


3 Rengör och smörj fästena

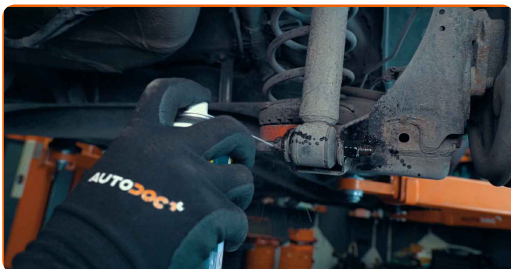


Viktigt!

- Stötdämparen begränsar fjädringsrörelsen, dvs. förhindrar att fjädringen sänks lägre än normalt

4 För att avlasta stötdämparen och undvika att skadas av fjädern, lyft upp fjädringen en aning innan du börjar demonteringen

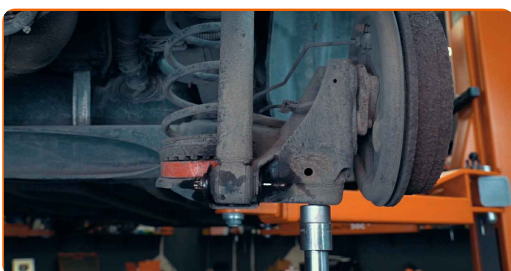

5 Lossa den nedre skruven, men ta inte bort den. På så sätt hålls stötdämparen fast

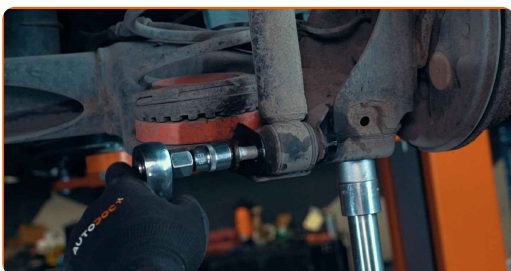


6 Skruva loss och ta bort det övre fästet, ta sedan bort den nedre bulten och demontera stötdämparen



7

Stötdämpare byts alltid ut parvis per axel, så ta bort den på motsatt sida också

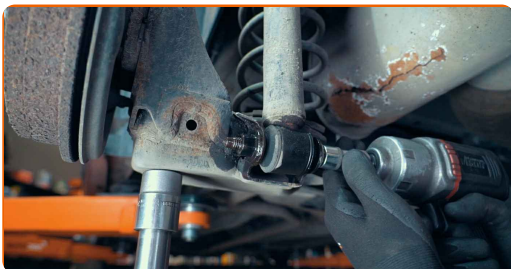


Vänligen notera!

- Beroende på stötdämparens utformning kan kolvstången fästas på olika sätt
- Stötdämpare som har ett fäste inmonterat i sin konstruktion behöver demonteras


8

För att göra det, fäst stötdämparens kolvstång i ett städ och skruva loss stötdämparfästet

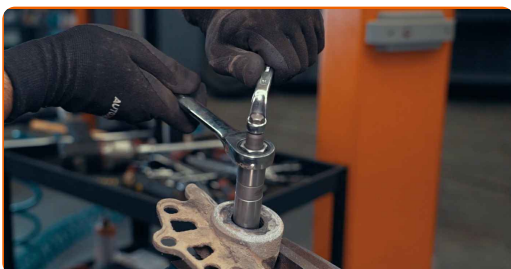


9

Undersök stötdämparfästet och damasksetet och byt ut dem vid behov

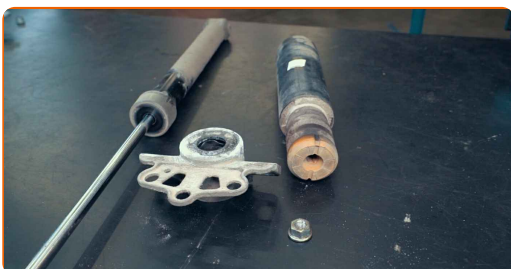

10

Förbered den nya stötdämparen enligt tillverkarens anvisningar

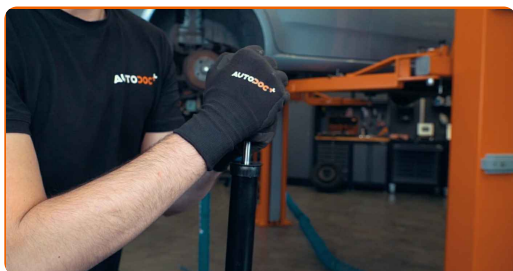

AUTODOC rekommenderar:

- Efter förberedning bör stötdämparen endast hållas i vertikalt läge
- Annars behöver den förberedas på nytt före montering


11

Innan stötdämparen monteras, rengör dess monteringsfästen på chassi och upphängningskomponenter




12


Om stötdämparen har ett monteringsfäste som består av flera delar, se till att du monterar dem i rätt ordning

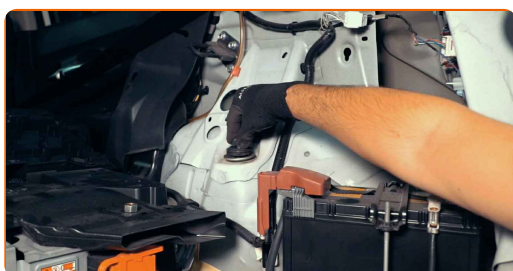


13 Fästen med bussningar ska först bara skruvas i lätt

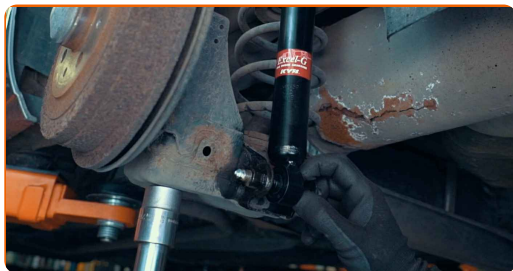


14 Dra åt dem först när upphängningen är i sitt arbetsläge och belastas

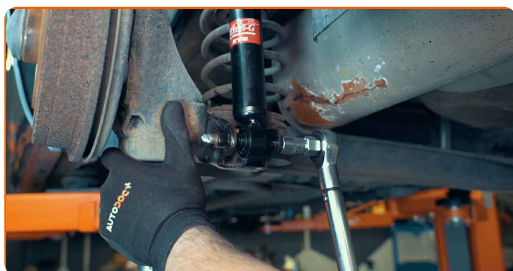

15 Rengör ytan som kommer i kontakt med fälgen

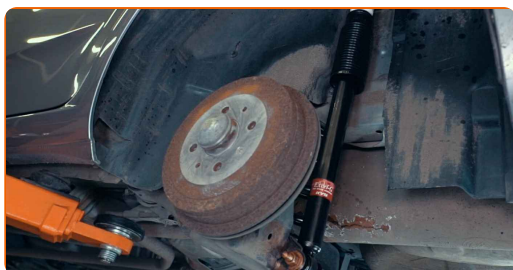

16 Dra åt hjulets fästen med en momentnyckel enligt tillverkarens rekommenderade vridmoment

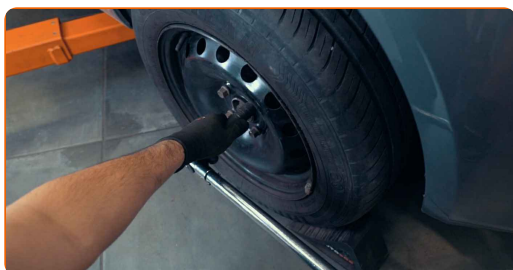

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.