




Så här byter du
styrväxeldamask på
bilen?

VIDEOGUIDE



DU KAN BEHÖVA FÖLJANDE:

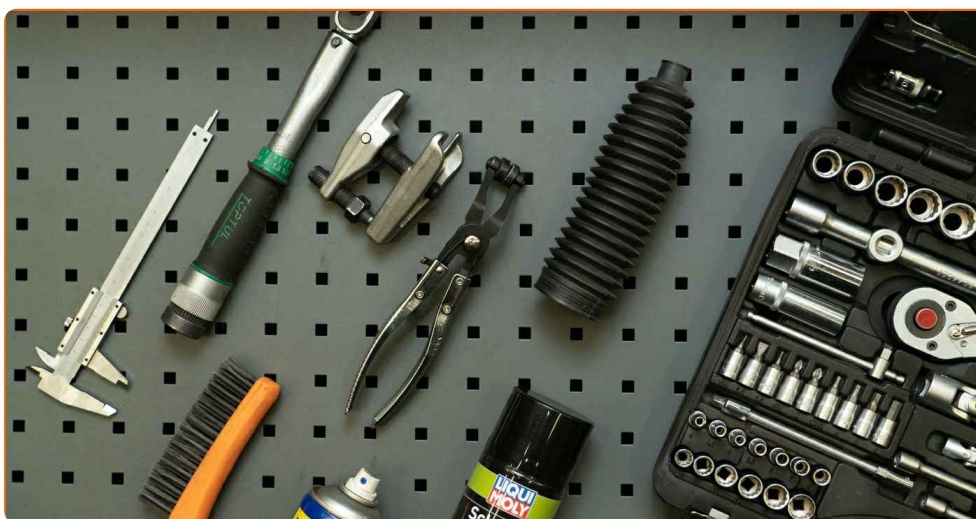

- en ny styrväxeldamask
- en uppsättning lämpliga verktyg
- universalrengöringsspray
- WD-40-spray
- Slangklammertång Click-R
- en momentnyckel
- en spindelavdragare
- ett mätverktyg

KÖP VERKTYG

Vänligen notera!

- Styrväxeldamasken skyddar kuggstången och den inre styrleden från smuts och vatten
- Damasken förlorar sin elasticitet med tiden, vilket leder till att den skadas


1

Lyft upp bilen med hjälp av en billyft eller en domkraft med pallbockar och hjulkilar



2


Vrid ratten så långt som möjligt åt ett håll, för att komma åt komponenten

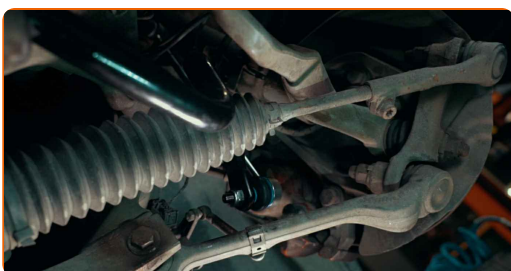

AUTODOC rekommenderar:

- Innan du börjar arbetet, mät hur långt styrstaget är inskruvat i styrleden
- Detta värde påverkar hjulvinkeln toe-in/-out
- Efter bytet av damasken ska styrstaget återmonteras i sitt ursprungliga läge
- Du kan göra ett märke på staget för att guida dig när du monterar en ny del

- 3** För att byta damask behöver du koppla loss styrleden från styrspindeln och styrstaget eller skruva loss styrstaget från styrleden

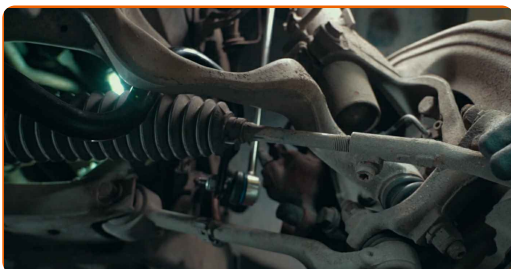

- 4** Rengör arbetsområdet




- 5** Mät avståndet från början av den gängade delen på styrstaget till styrleden, inte till låsmuttern




Viktigt!

- Detta beror på att avståndet till låsmuttern varierar beroende på låsmutterns tjocklek.


6 Koppla loss styrleden från styrspindeln.

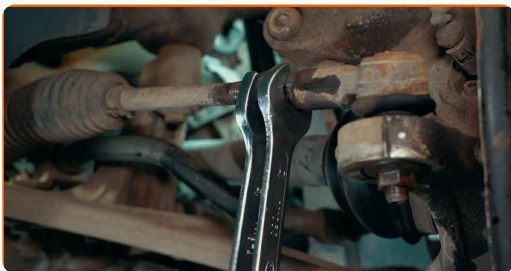

7 Skruva loss styrleden från styrstaget

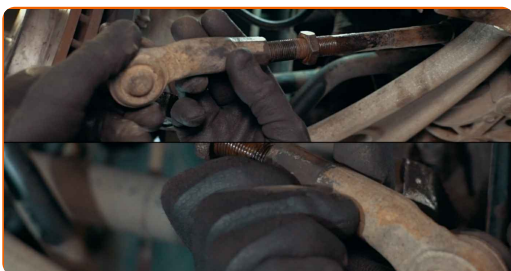


8 Ta bort låsmuttern försiktigt så att märkningen inte raderas

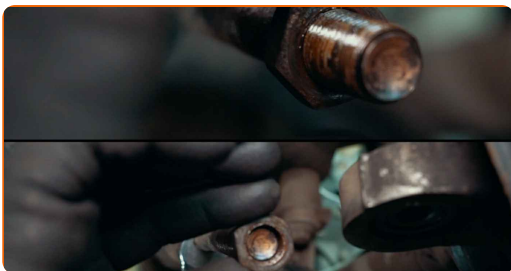

Vänligen notera!

- I många fall behöver inte styrleden tas bort

9 Skruva loss styrstaget från det

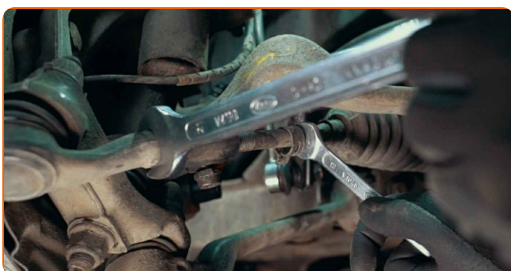


10 Lossa eller ta bort klämman som fäster damasken




Varning!

- När du utför arbetet, håll fast styrleden ordentligt så att dess kuller inte skadas

11 Säkra styrleden och skruva loss styrstaget från den

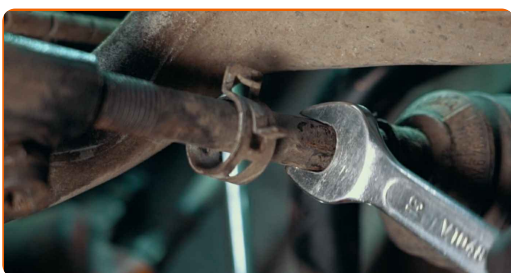

12 Ta bort fästena till damasken och ta ut damasken

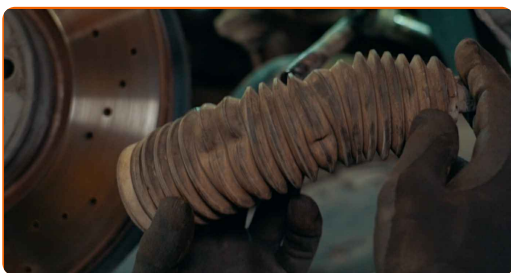

13 Rengör styrväxels kuggstång från gammalt fett och smuts och lägg på nytt fett




AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera skicket på styrleden, styrstagets axelled och styrväxeln


14 Montera damasken på styrstaget och styrväxeln




15 Se till att damasken sitter åt ordentligt i sina monteringsfästen och är riktigt fastsatt

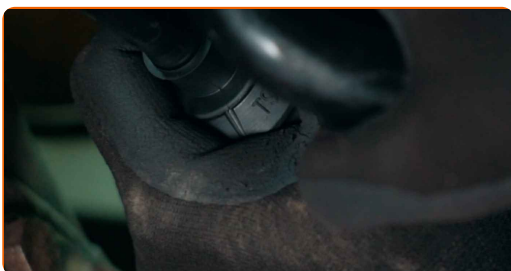

16 Kontrollera att klämmorna är korrekt monterade och att de håller damasken stadigt på plats

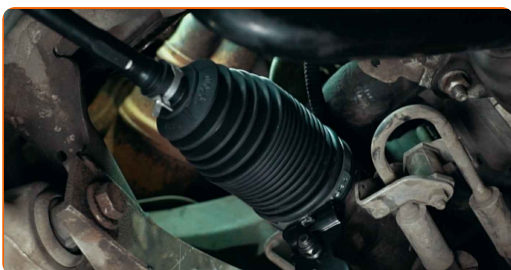


17 Skruva på låsmuttern med din markering som referens

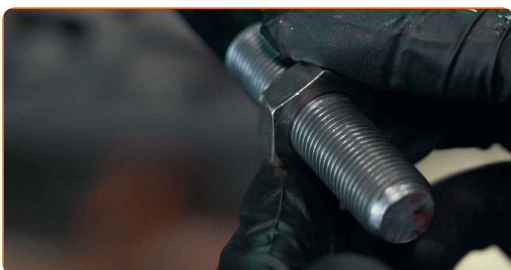


18

Smörj alla delar och fästen med ett rostskyddsmedel innan du återmonterar dem

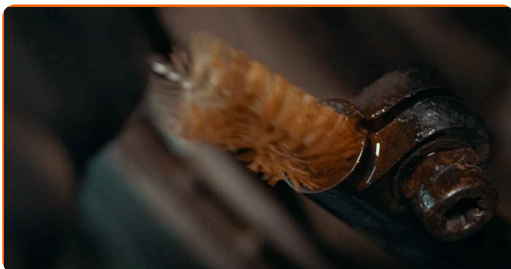

19

Skruva fast styrleden på styrstaget enligt ditt märke eller med den nödvändiga längden

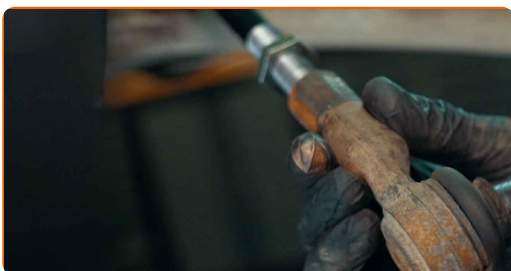


Viktigt!

- När du har avslutat arbetet, se då till att göra en hjulinställning med en hjulinställningsmaskin


20

Dra åt alla fästen med det vridmoment som rekommenderas av biltillverkaren

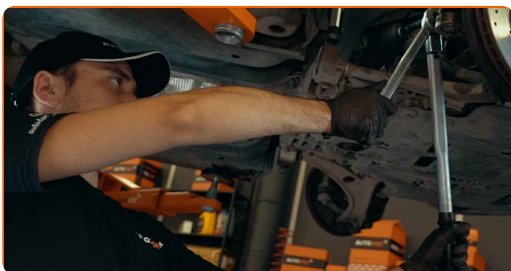


21

Behandla fästena med ett rostskyddsmedel

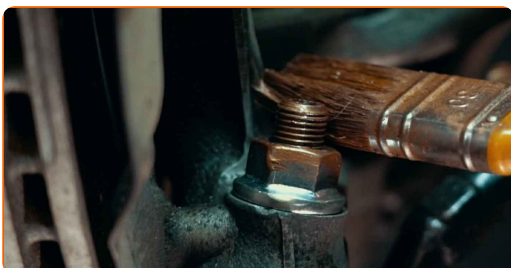


22

Se till att hjulets monteringsyta är ren och slät för att förhindra obalans i hjulet

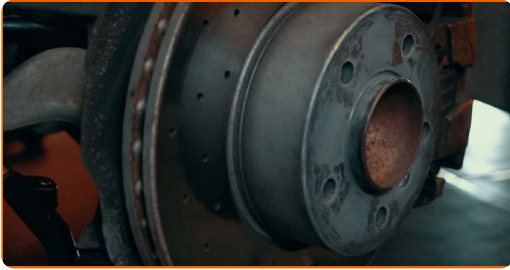

23

Behandla den med ett rostskyddsmedel

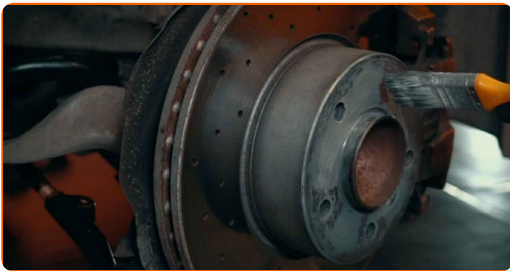

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

STYRVÄXELDAMASK: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.