



Byta kupéfilter på
NISSAN Cube (Z12) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

i Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

NISSAN Cube (Z12) 1.5 dCi, NISSAN Cube (Z12) 1.6 16V, NISSAN Cube (Z12) 1.5 16V

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: NISSAN Leaf I (ZE0) Electric

UTBYTE: KUPÉFILTER – NISSAN CUBE (Z12). VERKTYG
DU KAN BEHÖVA:



- Stjärnskruvmeisel

[Köp verktyg](#)

Utbyte: kupéfilter – NISSAN Cube (Z12). Tips från AUTODOC:

- Byt ut kupefiltret senast efter varje sex månader, helst tidigt under våren och under hösten.
- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Om luftflödet in till kupén har försämrats avsevärt så ska du byta ut filtret innan det schemalagda utbytet.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: KUPÉFILTER – NISSAN CUBE (Z12). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1

Flytta bak passagerarsätet helt.



2

Avlägsna skyddshöljet under handskfacket.



3

öppna handskfacket.



4

Skruva loss handskfackets fästskruvar. Använd en Phillips skruvmejsel.




5

Lirka upp och ta försiktigt loss fästena och ta bort dörrpanelen på passagerarsidan.



6

Avlägsna handskfacket.

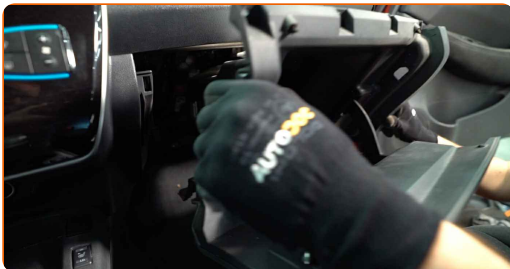

Utbyte: kupéfilter – NISSAN Cube (Z12). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Var försiktig så inte fästningarna till handskfacket skadat.

7

Avlägsna tillbaka kupefiltrets kåpalock.



8

Avlägsna kupéfiltret.




Utbyte: kupéfilter – NISSAN Cube (Z12). Tips från AUTODOCs experter:

- Testa aldrig att rengöra eller återanvända filter - det kommer att påverka luftkvaliteten inuti bilen.

9

Montera kabinfiltret på monteringsplatsen.

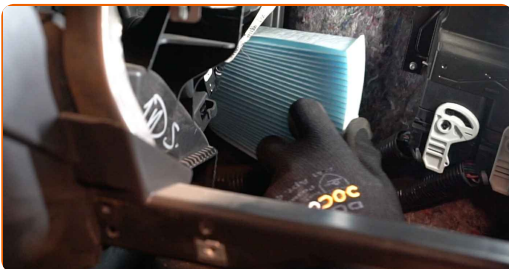


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: kupéfilter – NISSAN Cube (Z12). Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.
- Följ luftflödespilens riktning på filtret.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – NISSAN Cube (Z12).

- 10** Installera tillbaka kupefiltrets kåpalock. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.



- 11** Installera handskfacket.

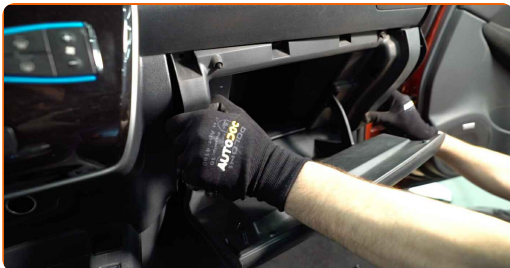

- 12** Skruva handskfackets fästskruvar. Använd en Phillips skruvmejsel.



13

Montera den invändiga panelen. Sätt fast panelen med hjälp av stift och sätt fast fästena.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: kupéfilter – NISSAN Cube (Z12). Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada fästena.

14

Stäng handskfacket.



15

Installera och säkra skyddshöljet under handskfacket.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: kupéfilter – NISSAN Cube (Z12). Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada fästena.

16 För tillbaka passagerarsätet till dess ursprungsposition.



17 Sätt på tändningen.

18 Sätt på luftkonditioneringen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

19 Stäng av tändningen.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING**

AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KUPÉFILTER: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.