



Byta stötdämpare bak på
NISSAN Interstar
Skåpbil (X70) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

i Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

NISSAN INTERSTAR Skåp (X70) 1.9 dCi 80, NISSAN INTERSTAR Skåp (X70) 2.2 dCi 90, NISSAN INTERSTAR Skåp (X70) dCi 115, NISSAN INTERSTAR Skåp (X70) 3.0 dCi 140, NISSAN INTERSTAR Skåp (X70) 2.5 dCi 100, NISSAN INTERSTAR Skåp (X70) dCi 120, NISSAN INTERSTAR Skåp (X70) dCi 150, NISSAN INTERSTAR Skåp (X70) dCi 100

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: RENAULT MASTER II Skåp (FD) 2.2 dCi 90

UTBYTE: STÖTDÄMPARE – NISSAN INTERSTAR SKÅPBIL (X70). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:

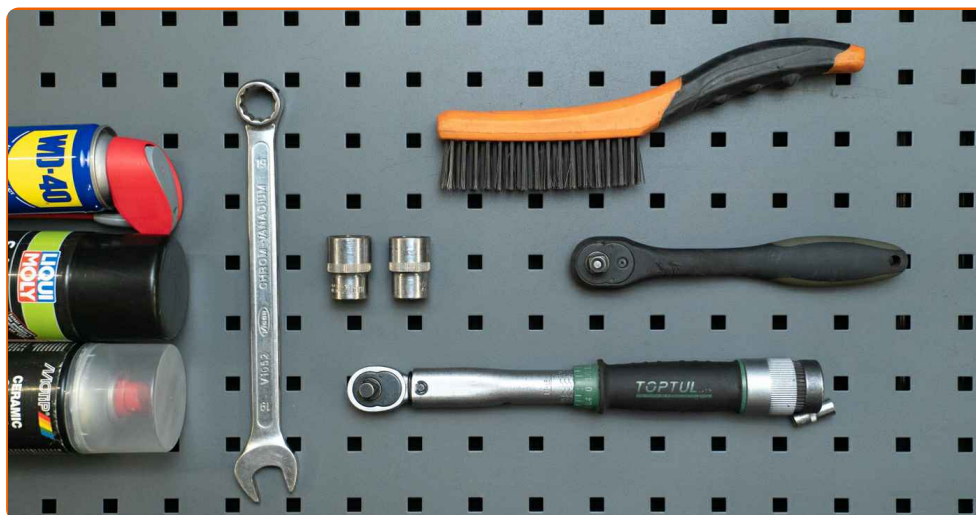

- Stålbörste
- WD-40-spray
- Universalrengöringsspray
- Keramiskt fett
- Momentnyckel
- U-ringnyckel 19 mm
- Hylsa 18 mm
- Hylsa 21 mm
- Hjulmutterhylsa 24 mm
- Spärnyckel eller mutterdragare
- Hjulmutternyckel
- Växellådslyft eller en extra domkraft
- Billyft eller domkraft med pallbockar och stoppklossar

Köp verktyg


Utbyte: stötdämpare – NISSAN Interstar Skåpbil (X70). AUTODOC:s experter rekommenderar:

- Byt stötdämpare parvis för varje axel.
- Utbytesproceduren är identisk för vänster och höger stötdämpare i den bakre upphängningen.
- Allt arbete bör utföras med tändningen avstängd.

UTBYTE: STÖTDÄMPARE – NISSAN INTERSTAR SKÅPBIL (X70). TA FÖLJANDE STEG:


1

Säkra bilen med stoppklossar om du ska använda domkraft.

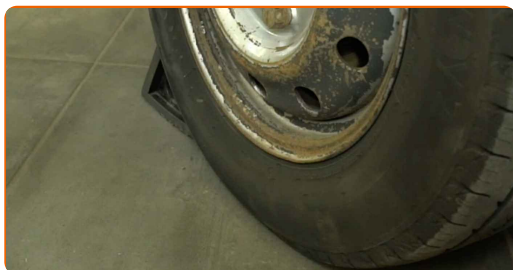

2

Lossa hjulbultarna. Använd en 24-millimeters hjulmutterhylsa. Använd en t-nyckel.

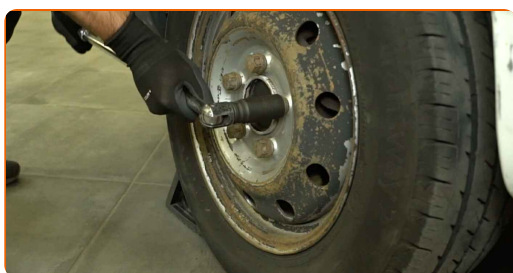

3

Hissa upp bilen.

Utbyte: stötdämpare – NISSAN Interstar Skåpbil (X70). AUTODOC rekommenderar:

- Om du använder dig av en domkraft: se till att den står på en plan yta utan ojämnheter.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

4

Skruva loss hjulbultarna.




Varning!

- För att undvika skador, håll upp hjulet när du lossar bultarna.

5

Ta bort hjulet.

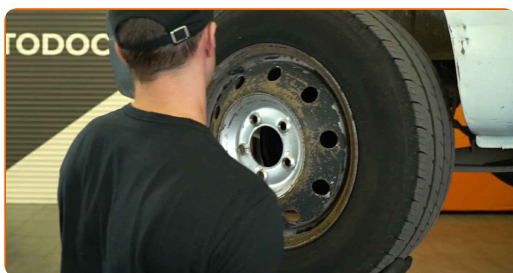

6

Rengör stötdämparens fästen. Använd en stålborste. Använd WD-40-spray.



7

Stötta upp bakaxelbalken. Använd en växellådslyft eller en extra domkraft.



8

Skruva loss stötdämparens nedre fäste. Använd en 21-millimeters hylsa. Använd en spärrnyckel.




9

Skruva loss stötdämparens övre fäste. Använd en 19-millimeters u-ringnyckel. Använd en 18-millimeters hylsa. Använd en spärrnyckel.




10 Ta bort stötdämparens fästbultar.

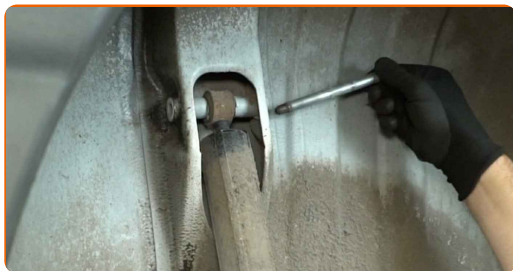


11 Ta bort stötdämparen.



12 Rengör stötdämparnas monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd universalrengöringsspray.

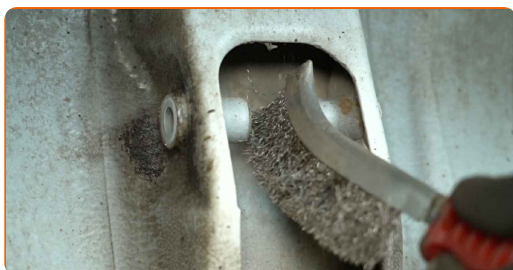

13 Placera den nya stötdämparen i hjulhuset.

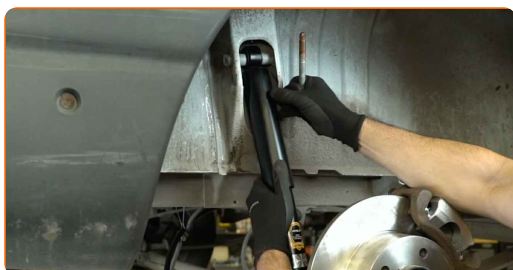

Utbyte: stötdämpare – NISSAN Interstar Skåpbil (X70). Tips:

- Innan du monterar den nya stötdämparen bör du förspänna den om tillverkaren rekommenderar det. Håll delen upprätt, tryck in den och låt den expandera av sig själv 3–5 gånger.

14

Sätt i bultarna.



15

För att kunna dra åt bultarna ordentligt behöver du stötta upp fjädringen så att den är under belastning. Använd en växellådslyft eller en extra domkraft.


16

Skruva in och dra åt stötdämparens nedre bult. Använd en 21-millimeters hylsa. Använd en spärrnyckel. Använd en momentnyckel. Åtdragningsmoment: 150 Nm.



17

Skruva in och dra åt stötdämparens övre bult. Använd en 19 mm u-ringnyckel. Använd en 18-millimeters hylsa. Använd en spärrnyckel. Använd en momentnyckel. Åtdragningsmoment: 80 Nm.

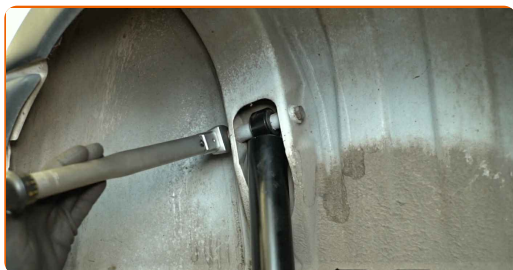

18

Ta bort stödet under bakaxelbalken.



19

Rengör fälgens monteringsfäste. Använd en stålborste. Använd universalrengöringsspray.

•

20

Behandla den del av bromsskivans yta som ligger an mot fälgen. Använd keramiskt fett.



21

Montera hjulet.



Varning!

- För att undvika skador, håll upp hjulet när du skruvar i bultarna.


22

Skruva i bultarna. Använd en 24-millimeters hjulmutterhylsa. Använd en spärrnyckel.




23

Sänk ner bilen och dra åt hjulbultarna i ett kryssmönster. Använd en 24-millimeters hjulmutterhylsa. Använd en momentnyckel. Åtdragningsmoment: 172 Nm.

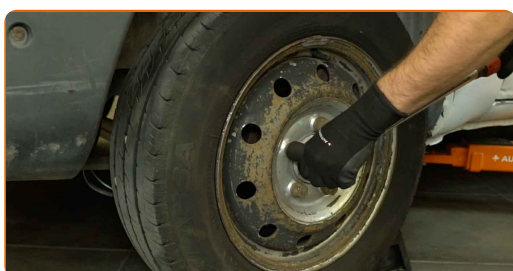

24

Ta bort domkraften, pallbockarna och stoppklossarna.

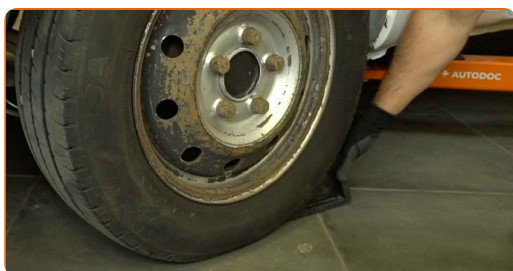

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD

i FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2025 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.