



Byta tändstift på **NISSAN**  
**JUKE (F15)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:  
NISSAN JUKE (F15) 1.6

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel  
på: NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V

**UTBYTE: TÄNDSTIFT – NISSAN JUKE (F15). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**



- Högtemperatur tändstift fett
- Dielektrikfett
- Momentnyckel
- Hylsa nr.10
- Tändstiftshylsa nr.16
- Spärnyckel
- Platt skruvmejsel
- Verktyg för panelclips
- Extra lång spetstång
- Microfiberduk
- Skärmskydd

**Köp verktyg**

Utbyte: tändstift – NISSAN JUKE (F15). Proffsen rekommenderar:


- Utbytesproceduren är den samma för alla tändstift.
- Notera: allt arbete med bilen – NISSAN JUKE (F15) – bör göras medan motorn är avstängd.

## GÖR UTBYTET ENLIGT FÖLJANDE STEG:


**1** Öppna motorhuven.

**2** Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

**3** Koppla bort fästet till luftintagets slang. Använd ett verktyg för panelclips.

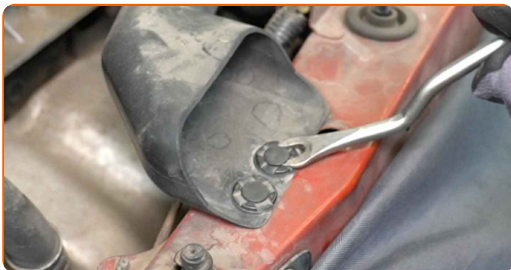


**4** Ta bort luftintagsslangen.

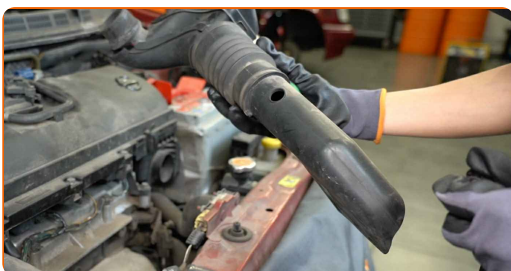

5

Lossa fästena till luftfiltrets hölje.

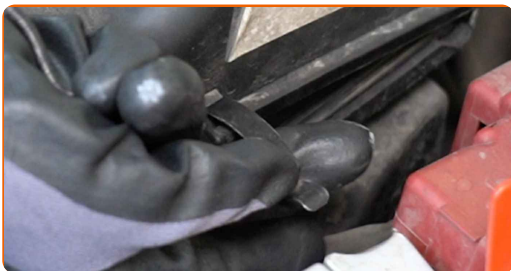


Utbyte: tändstift – NISSAN JUKE (F15). Tips:

- Luftfiltrets hölje är inbyggt i motorkåpan.


6

Ta loss luftfiltrets hölje.

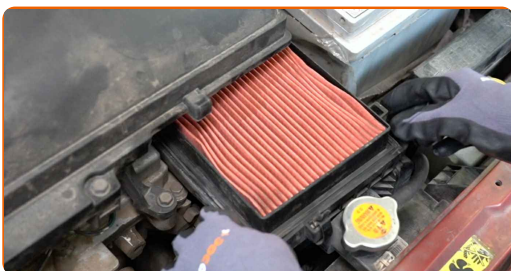

7

Ta bort filterelementet från filtrets hölje.

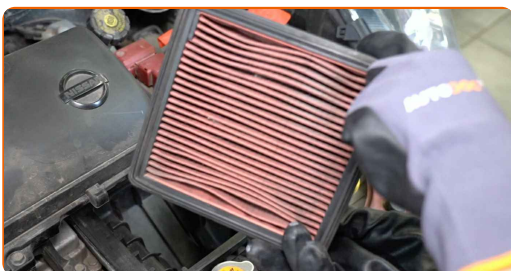

8


Flytta undan luftfilterhuset.




**9** Lossa kontakterna från motorkåpan. Använd en plattmejsel.



**10** Lossa klämmorna och ta loss slangarna från motorkåpan. Använd en extra lång spetstång.

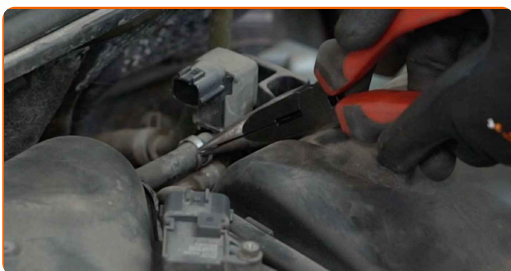


**11** Skruva loss fästena på den övre motorkåpan. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

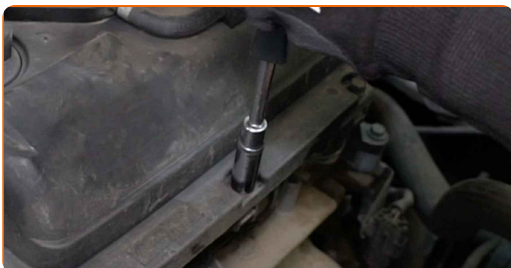


**12** Ta bort fästbultarna.



**13** Ta bort den övre motorkåpan.

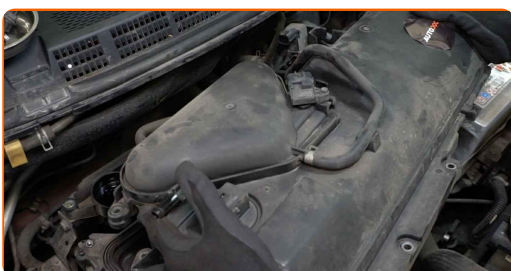

**14** Täck över motorns insugningskanaler med en mikrofiberduk för att hindra damm och smuts från att tränga in.

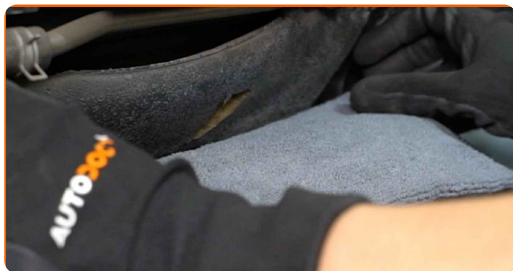


**15** Skruva loss fästena på den nedre motorkåpan. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.




**16** Ta bort fästbultarna.

**17** Ta bort den nedre motorkåpan.

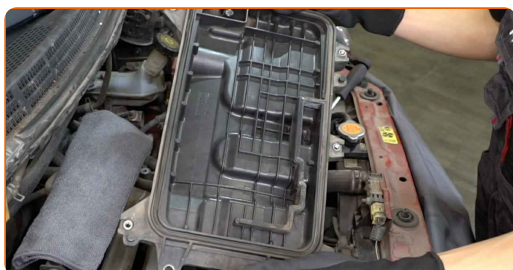


**18** Koppla ur kontakterna från tändspolarna.

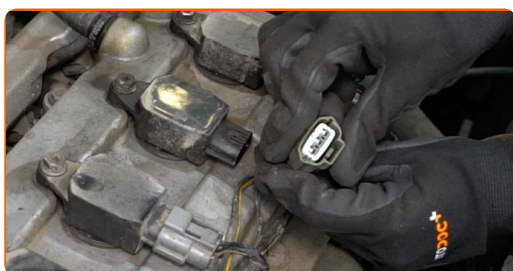


19

Skruva loss fästelementen på tändspolarna. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

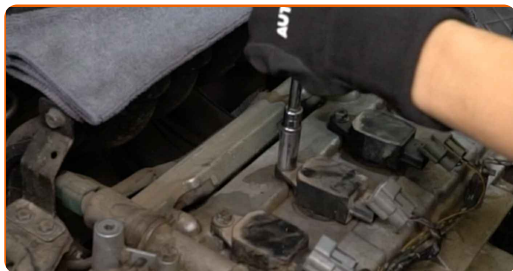


20

Ta bort fästbultarna.

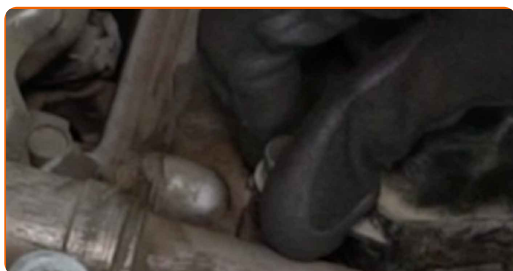


21

Avlägsna tändspolarna från tändstiftens brunnar.

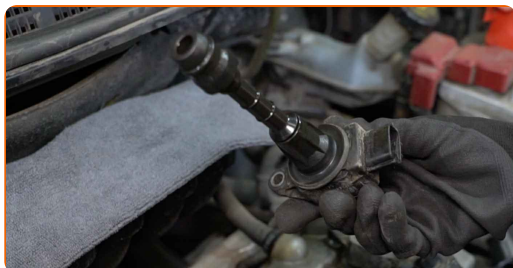


22

Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftetsbrunnarna.

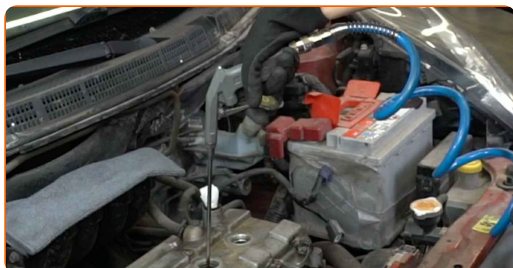


23

Skruva ur tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en spärrnyckel.

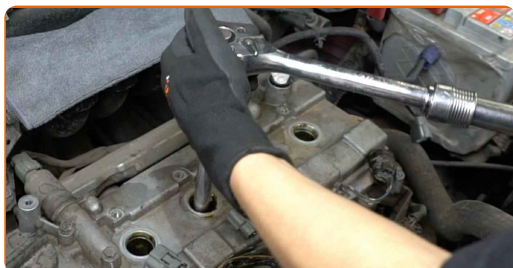




**24** Ta ut tändstiften.

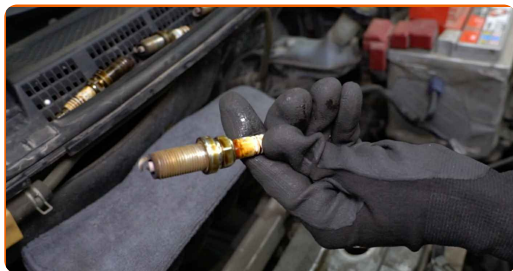


**25** Applicera ett tunt lager högtemperatur tändstiftsfett på gängorna på det nya tändstiftet.



**26** Installera de nya tändstiften i sina monteringsplatser.

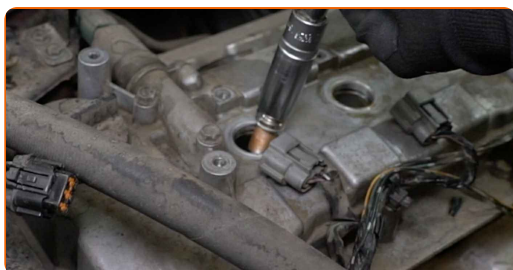

**27** Skruva fast och dra åt de nya tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

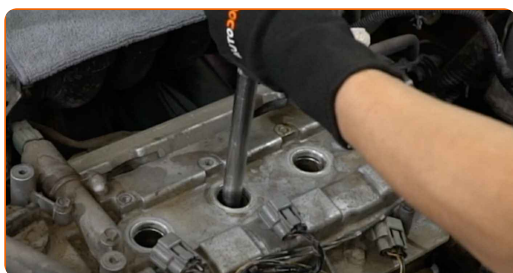


Utbyte: tändstift – NISSAN JUKE (F15). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan du skada gängorna.
- Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inte skadar gängorna genom att råka dra snett med den.

28

Montera tändspolarna på tändstiftens brunnar.

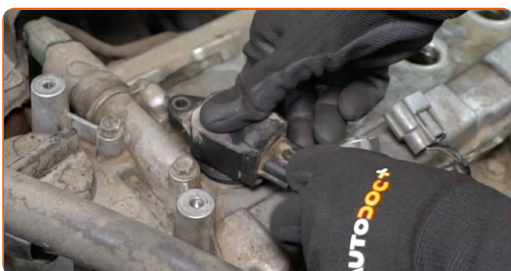


29

Montera fästningsbolten.


30

Dra åt tändspolens fästen. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 9 Nm vridmoment.

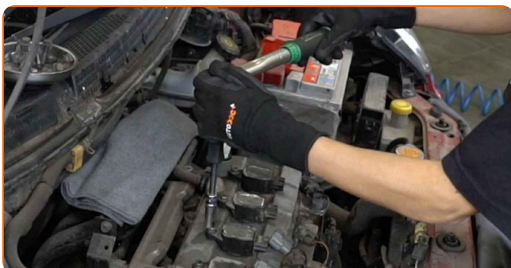

31

Behandla tändspolarnas kontakter med kontaktspray.

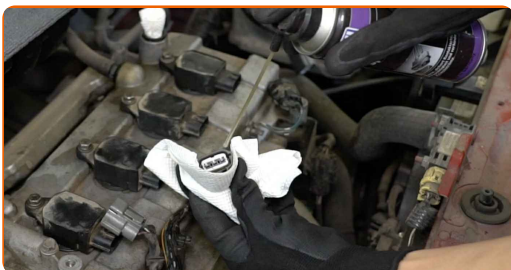

Utbyte: tändstift – NISSAN JUKE (F15). Tips:

- Medlet skyddar kontakterna från korrosion och oxidation, och sänker motståndet i kontakterna.

32

Anslut kontakterna till tändspolarna.



33

Montera den nedre motorkåpan.



34

Montera fästningsbolten.



35

Skruva i fästena på den nedre motorkåpan. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

36

Ta bort mikrofiberduken från motorns insugningskanaler.



37

Montera den övre motorkåpan.




38

Montera fästningsbolten.


39

Skruva i fästena på den övre motorkåpan. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

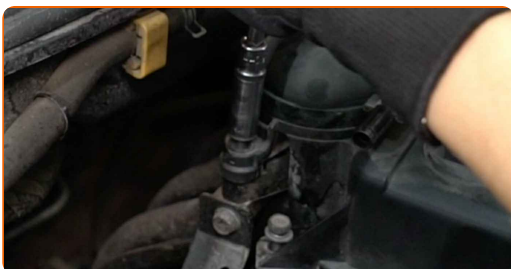


40

Sätt fast slangarna på motorkåpan och fäst dem med klämmorna. Använd en extra lång spetstång.

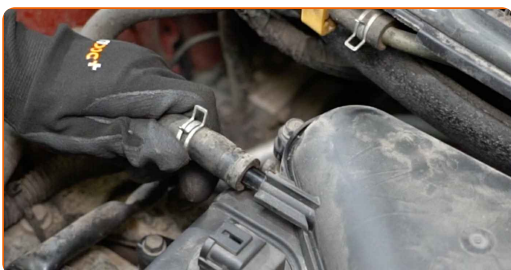


41


Smörj motorkåpans kontakter. Använd dielektrikfett.

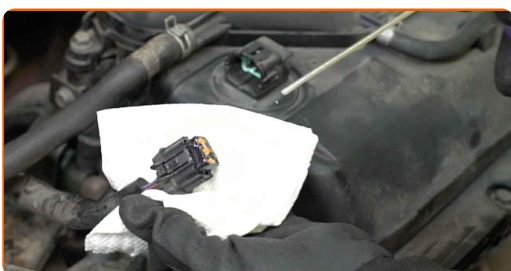

**42** Anslut kontakterna till motorkåpan. Använd en plattmejsel.

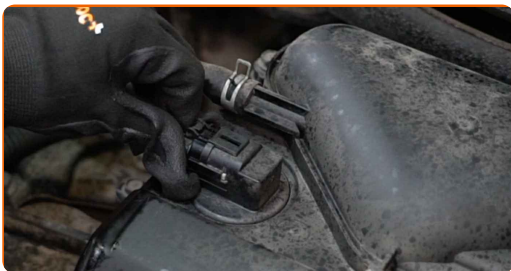

**43** Sätt in filterpatronen i filterhuset.

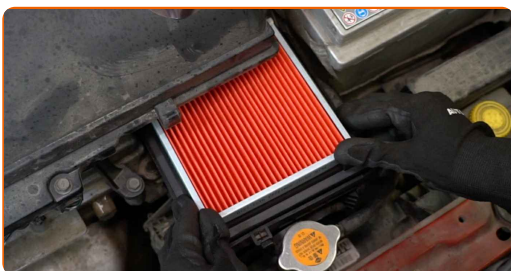


**44** Montera luftfiltrets hölje.



**45** Lås fast fästena till luftfiltrets hölje.



**46** Montera luftintagsslangen och fäst den.

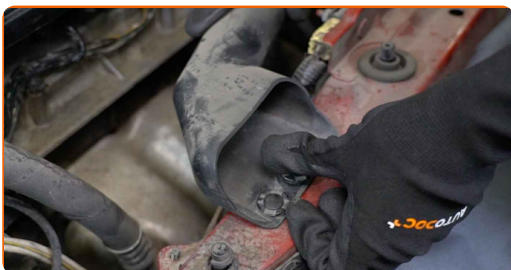

47 Kör motorn i några minuter.

Utbyte: tändstift – NISSAN JUKE (F15). AUTODOC rekommenderar:

- Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

48 Stäng av motorn.

49 Ta bort skärmskyddet.

50 Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**TÄNDSTIFT: ETT BRETT UTBUD**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.