



Byta fjädrar fram på  
**NISSAN Kubistar Skåpbil**  
**(X76)** – utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

NISSAN Kubistar Skåpbil (X76) 1.2, NISSAN Kubistar Skåpbil (X76) 1.2 16V, NISSAN Kubistar Skåpbil (X76) 1.4

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: RENAULT KANGOO (KC0/1\_) 1.2 16V

UTBYTE: FJÄDRAR – NISSAN KUBISTAR SKÅPBIL (X76).  
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr14
- Skiftnyckel Nr19
- Skiftnyckel Nr21
- Hylsa nr.21
- Insex bit Nr. H6
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Drivdorn
- Hammare
- Svängjärn
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Kofot
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hydraulisk fjäderben kompressor
- Skärmskydd
- Hjulcross

**Köp verktyg**

Utbyte: fjädrar – NISSAN Kubistar Skåpbil (X76). Tips från AUTODOCs experter:


- Framvagnens båda spiralfjädrar bör bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren för spiralfjädrar ser likadan ut på vänster som på höger sida av framvagnen.
- Notera: allt arbete med bilen – NISSAN Kubistar Skåpbil (X76) – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

**1** Öppna motorhuven.

**2** Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

**3** Ta bort stötdämparens monteringslock. Använd en kofot.

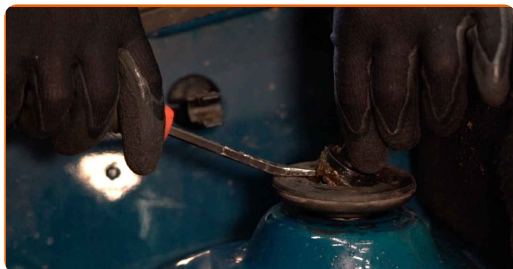


**4** Lossa på de övre fästena på stötdämparen fästningar. Använd kombinyckel Nr 21. Använd HEX Nr. H6. Använd en spärrnyckel.




5

Säkra bilen med kilar.

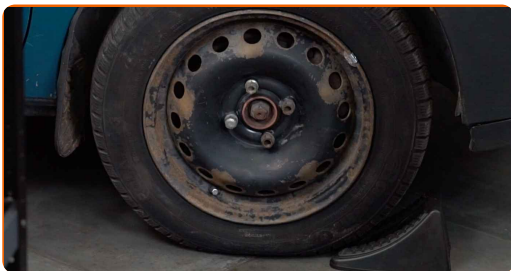

6

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

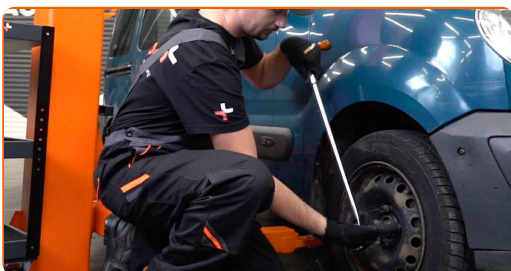


7

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

8


Skruva av hjulbultarna.

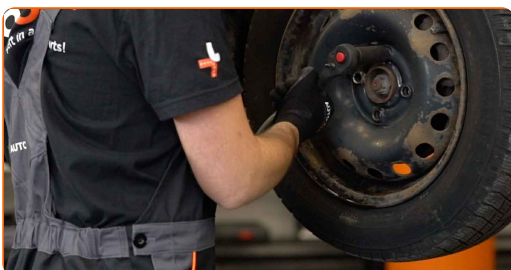


**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. NISSAN Kubistar Skåpbil (X76)

**9** Ta bort hjulet.

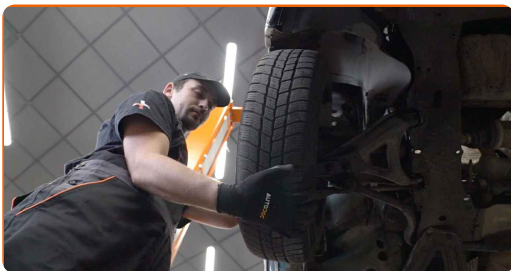


**10** Rengör fästdona på stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

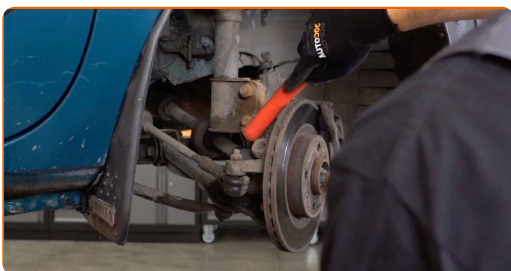

**11** Skruva upp det lägre fästet som förbinder fjäderbenet med styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr21. Använd kombinyckel Nr 21. Använd en trycknyckel.




**12** Förse styrspindeln med stöd. Använd en hydraulisk domkraft.

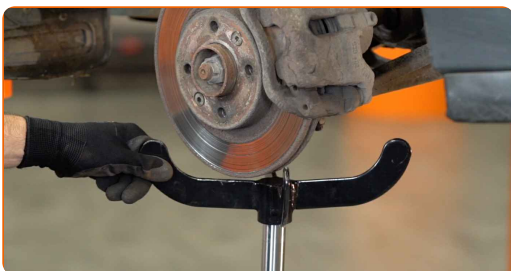

13

Ta bort fästbultarna (2 delar). Använd en hammare. Använd ett körnare dorn.

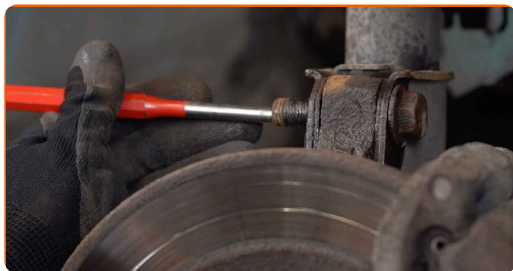

14

Skruva loss fjäderbenets övre fästen. Använd hylsnyckel Nr21.




**AUTODOC rekommenderar:**

- NISSAN Kubistar Skåpbil (X76) – Håll i fjäderbenet när du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.

15

Avlägsna fjäderbenet.

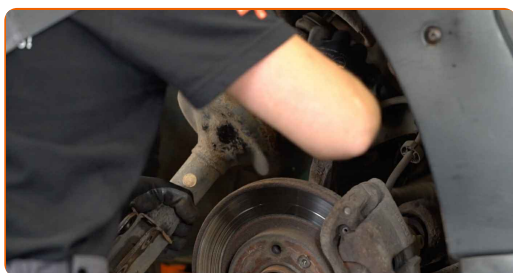

16

Justera fjäderbenet med hjälp av ett fjäderkomprimeringsverktyg.



Utbyte: fjädrar – NISSAN Kubistar Skåpbil (X76). Tips från AUTODOC:

- Observera att när du ska använda en fjäderkompressor så måste du ha säkert grepp i fjäderspolarna när du trycker fjädern åt motsatta håll.
- Kontrollera att fjädern sitter i rätt läge i behållaren.
- Kontrollera att fjäderspolarna sitter tätt i låshandtagen.

17

Komprimera fjädern.




18

Avlägsna fjäderbenets ställmutter. Använd HEX Nr. H6. Använd kombinyckel Nr 14. Använd en spärrnyckel.



19

Avlägsna fjäderbenets övre anordning.

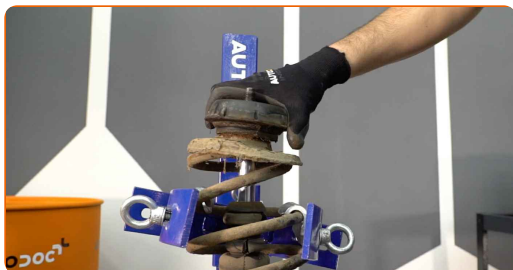




20

Lossa spiralfjädern.



21

Avlägsna fjädern.

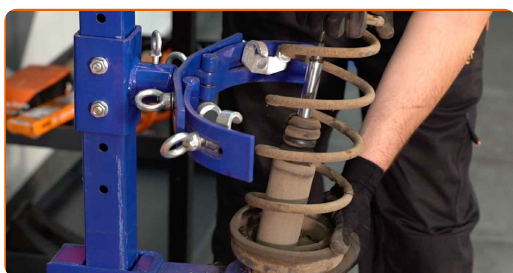

22

Avlägsna stötdämparens dammskyddshylsa från stötstoppet.



23

Installera dammskyddet och ett stötstopp på stötdämparen.




24


Installera fjädern på stötdämparen.



**25** Komprimera fjädern.

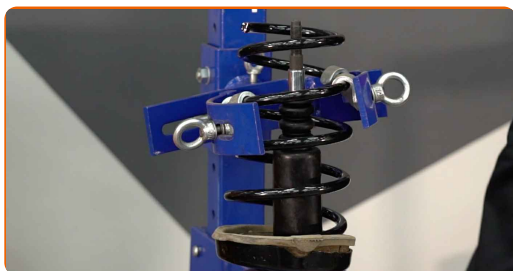

**26** Installera toppstötdämparens montering.

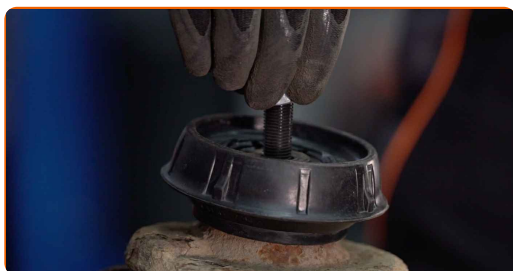

**27** Dra åt muttern på stötdämparens kolvstång. Använd HEX Nr. H6. Använd kombinyckel Nr 14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 60 Nm vridmoment.




Utbyte: fjädrar – NISSAN Kubistar Skåpbil (X76). AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera att fjädern sitter rätt. Undvik feljustering.

28

Sluta komprimera fjädern.

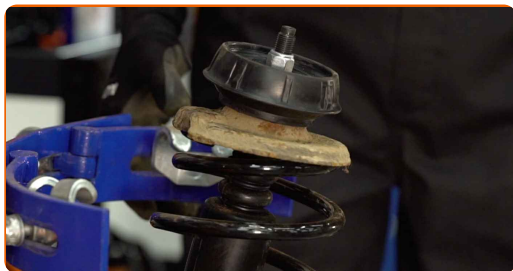


29

Ta bort det monterade fjäderbenet.



30

Installera fjäderbenet inne i hjulhuset. Dra åt fjäderbenets övre fästmuttrar. Dra inte åt den.

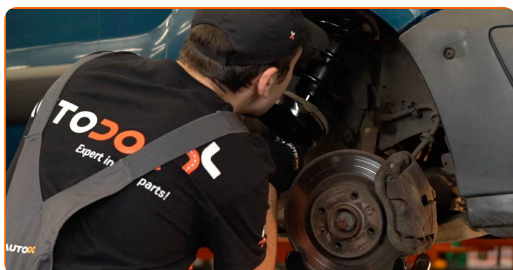


### AUTODOC rekommenderar:

- NISSAN Kubistar Skåpbil (X76) – Håll i fjäderbenet när du skruvar fast fästbultarna för att undvika skador.


31

Rengör fästningssätena på stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

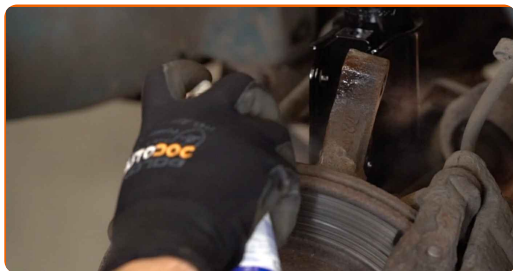


32

Justera fjäderbenet på styrspindeln.

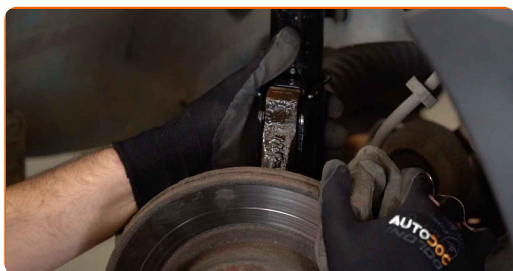


33

Montera och dra åt nya bultarna till styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr21. Använd kombinyckel Nr 21. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 140 Nm vridmoment.

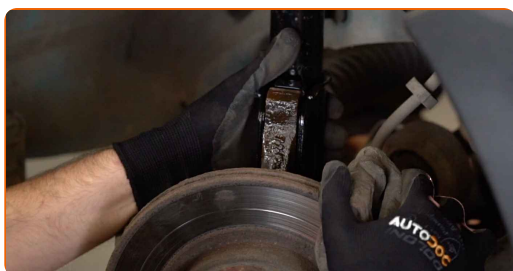

34

Avlägsna stöder under styrspindeln.

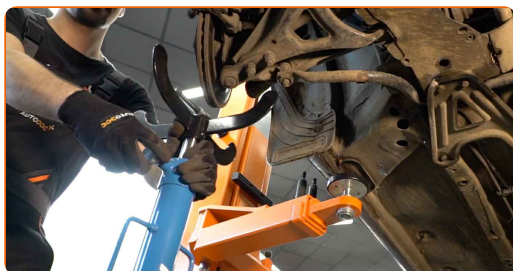


**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: fjädrar – NISSAN Kubistar Skåpbil (X76). Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

**35**

Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

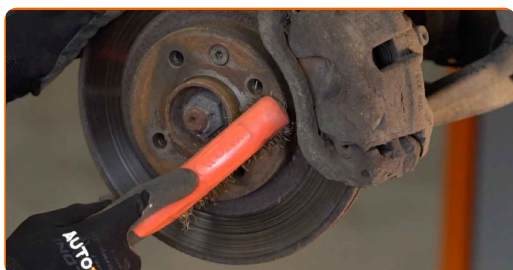

**36**

Installera hjulet.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. NISSAN Kubistar Skåpbil (X76)


**37** Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



**38** Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.



**39** Dra åt fjäderbenets övre monteringslock. Använd kombinyckel Nr 21. Använd HEX Nr. H6. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 62 Nm vridmoment.

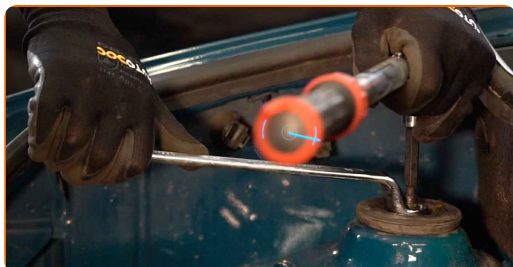

**40** Montera stötdämparens monteringslock.




**41** Ta bort skärmskyddet.

**42** Stäng motorhuven.

43

Ta bort domkrafter och kilarna.

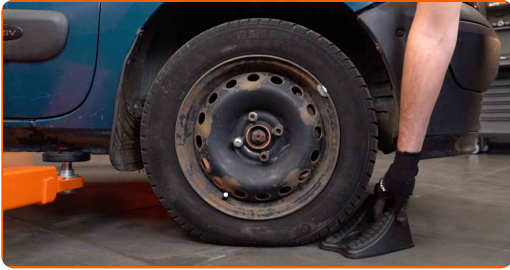

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**FJÄDRAR: ETT BRETT UTBUD**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.