



Byta tändstift på **NISSAN**
KUBISTAR (X76) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon


Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:
NISSAN KUBISTAR (X76) 1.2 16V

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2

UTBYTE: TÄNDSTIFT – NISSAN KUBISTAR (X76).
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

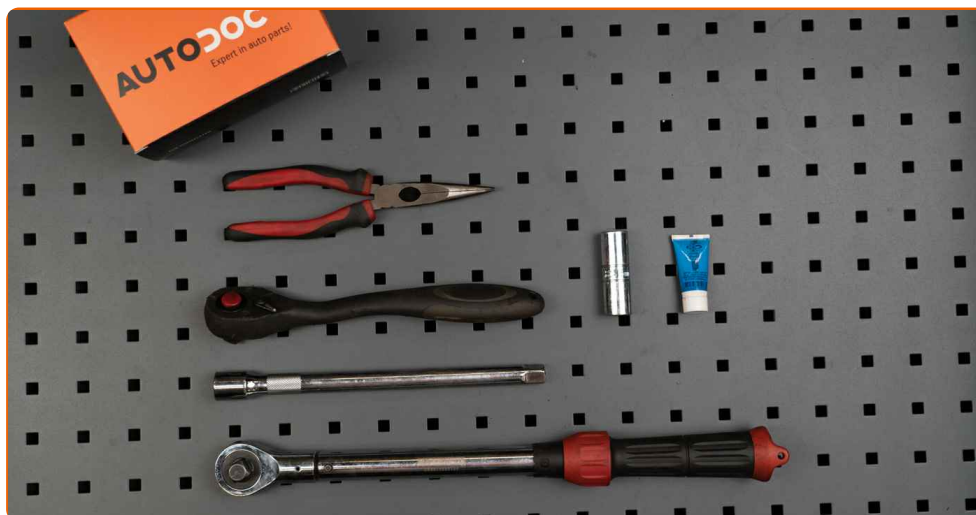

- Högtemperatur tändstift fett
- Tändstiftshylsa nr.16
- Momentnyckel
- Rundtång
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: tändstift – NISSAN KUBISTAR (X76). AUTODOC rekommenderar:

- Utbytesproceduren är den samma för alla tändstift.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – NISSAN KUBISTAR (X76).

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Avlägsna motorkåpan.



4 Ta bort tändstiftets kontaktdon från tändstiftsbrunnarna. Använd en rundtång.



Utbyte: tändstift – NISSAN KUBISTAR (X76). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Var försiktig så att inte tändstiftskablarna skadas.
- Märk ordningen på tändstiftskablarna.


5

Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftetsbrunnarna.




6

Skruva ur tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16.

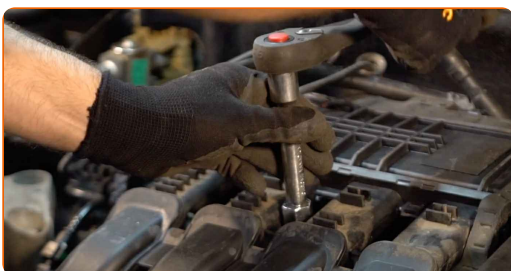

7

Ta ut tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16.

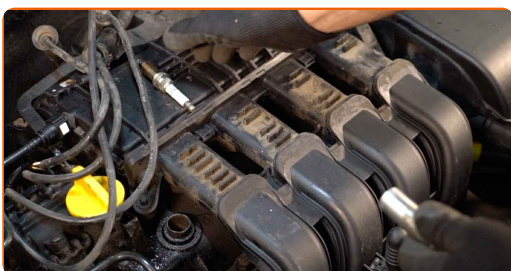


8

Applicera ett tunt lager högtemperatur tändstiftsfett på gängorna på det nya tändstiftet.


9

Installera de nya tändstiften i sina monteringsplatser. Använd tändstiftsmutter nr. 16.

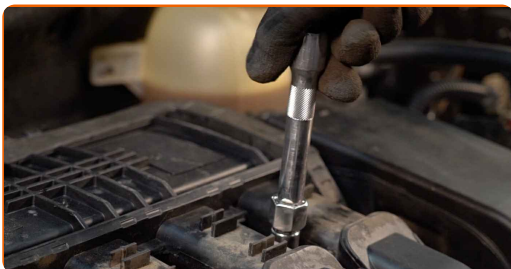

10

Skruva fast och dra åt de nya tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 28 Nm vridmoment.

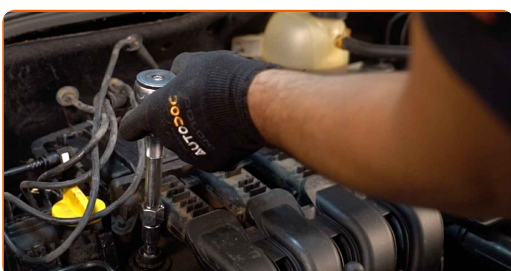


Utbyte: tändstift – NISSAN KUBISTAR (X76). Proffsen rekommenderar:

- Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan du skada gängorna.
- Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inte skadar gängorna genom att råka dra snett med den.

11

Behandla tändstiftets kontaktdon. Använd högtemperatur smörjfett.

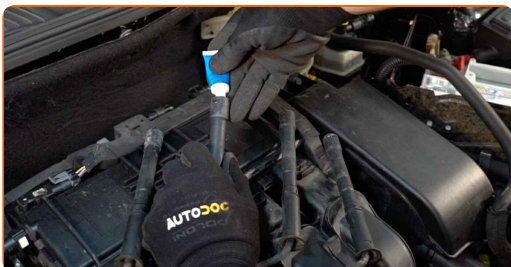

- 12** Montera tändstiftets kontaktdon i tändstiftsbrunnarna. Använd en rundtång. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: tändstift – NISSAN KUBISTAR (X76). Följ installationsstegen.

- 13** Installera motorkåpan och säkra den. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.



Utbyte: tändstift – NISSAN KUBISTAR (X76). Tips:

- Se till att motorkåpan sitter ordentligt. Den bör inte förflyttas med avseende på de vägledande fästelement och gasspjällets slang till luftinsuget.
- Använd inte mer kraft än nödvändigt när du monterar delen, då kan fästena gå sönder.

- 14** Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

15 Stäng av motorn.

16 Ta bort skärmskyddet.

17 Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

TÄNDSTIFT: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.