



Byta bromsbelägg bak
på **NISSAN Micra C+C III**
(K12) – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

NISSAN Micra C+C III (K12) 1.4 16V, NISSAN Micra C+C III (K12) 1.6 160 SR

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: RENAULT MEGANE II Sedan (LM0/1_) 1.4

UTBYTE: BROMSBELÄGG – NISSAN MICRA C+C III (K12). VERKTYG DU BEHÖVER:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Anti gnissel pasta
- Kopparpasta
- Skiftnyckel №15
- Hylsa nr.13
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Bromskolvsverktyg
- Kofot
- Hjulcross

Köp verktyg

Utbyte: bromsbelägg – NISSAN Micra C+C III (K12). AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut bromsbeläggen för båda axlarna samtidigt. Detta förser effektivare inbromsning.
- Tillvägagångs sättet är det samma för alla bromsklossar på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BROMSBELÄGG – NISSAN MICRA C+C III (K12). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1 Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

2 Säkra bilen med kilar.



3 Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



4 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

5

Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. NISSAN Micra C+C III (K12)

6

Ta bort hjulet.



7

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.




8

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



9 Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr15. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

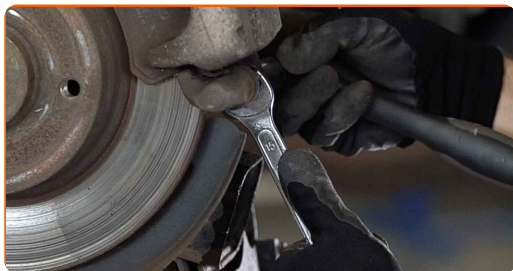

10 Avlägsna bromsoket.



Utbyte: bromsbelägg – NISSAN Micra C+C III (K12). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.

11 Ta bort bromsbeläggen. Använd en kofot.



12 Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.




AUTODOC rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

13 Behandla bromsokets fäste där det ansluts till bromsklossarna. Använd anti gnissel pasta.



14 Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsvrktyg.

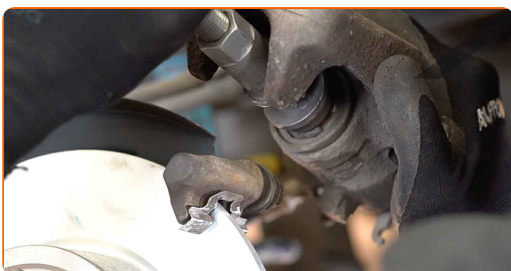


Utbyte: bromsbelägg – NISSAN Micra C+C III (K12). Tips från AUTODOC:

- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar beläggen.

15

Installera nya bromsbelägg.

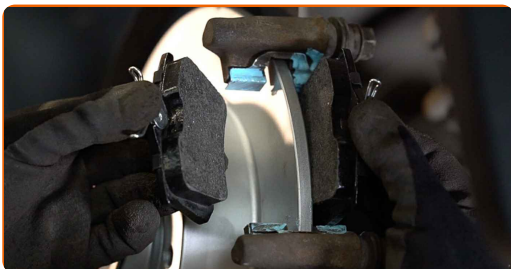

AUTODOC rekommenderar:

- Se till att beläggen är installerade med fodringen vänd mot skivan.

16

Installera bromsoket och justera den. Använd kombinyckel Nr15. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.



Utbyte: bromsbelägg – NISSAN Micra C+C III (K12). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

17

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.



Utbyte: bromsbelägg – NISSAN Micra C+C III (K12). Tips:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

18

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



19

Installera hjulet.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. NISSAN Micra C+C III (K12)


20 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



21 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

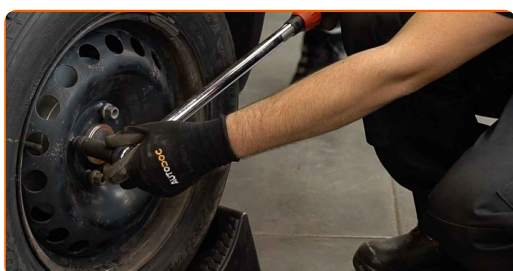

22 Ta bort domkrafter och kilarna.

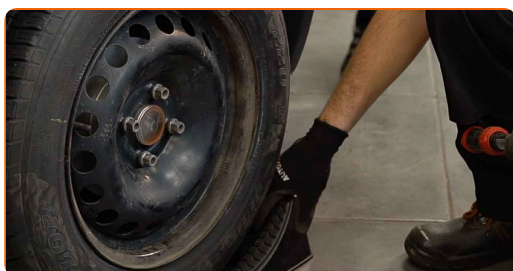

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromsbelägg – NISSAN Micra C+C III (K12). Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

23 Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

Utbyte: bromsbelägg – NISSAN Micra C+C III (K12). AUTODOC rekommenderar:

- Sakta ned försiktigt de första 150-200 km efter du har bytt ut dina bromsbelägg. Undvik plötsliga skarpa inbromsningar.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING**

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSBELÄGG: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.