



Byta fjäderbenslagring
fram på **NISSAN**
MURANO (Z50) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

NISSAN MURANO (Z50) 3.5 4x4

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi 4x4

UTBYTE: FJÄDERBENSLAGRING – NISSAN MURANO (Z50). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr11
- Skiftnyckel Nr17
- Hylsa nr.19
- Krafthylsor för fälgar Nr21
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Hammare
- Platt Skruvmejsel
- Kofot
- Tänger
- Hydraulisk fjäderben kompressor
- Skärmskydd
- Hjulklöss


Köp verktyg

Utbyte: fjäderbenslagring – NISSAN MURANO (Z50). Tips från AUTODOC:

- Alla fästena på de främre stötdämparna bör bytas ut samtidigt.
- Tillvägagångssättet för att byta fjäderbensfästen på den främre upphängningen är den samma på höger som på vänster sida.
- Kontrollera att du har bytt ut alla självlåsande muttrar och bultarna vid installation.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

**UTBYTE: FJÄDERBENSLAGRING – NISSAN MURANO (Z50).
REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:**

1 Säkra bilen med kilar.

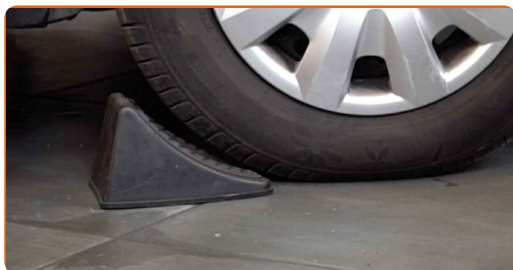

2 Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 21



3 Hög bilens främre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.



Utbyte: fjäderbenslagring – NISSAN MURANO (Z50). Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


5

Ta bort hjulet.




6

Koppla loss bromsslangshållaren från fjäderbenet. Använd en tång.

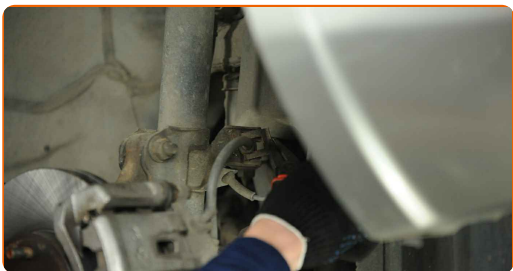


7 Koppla loss kablarna och bromsslängen från stötdämparens montering. Använd en plattmejsel.

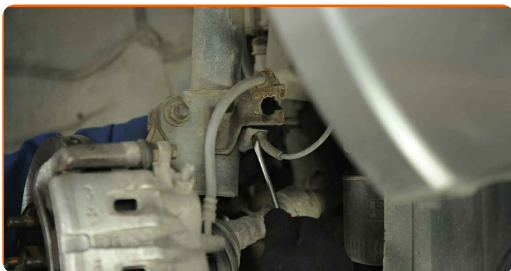

8 Rengör fästenheterna som förbinder stötdämparen med styrspindeln. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

9 Skruva upp det lägre fästet som förbinder fjäderbenet med styrspindeln. Använd kombinyckel Nr 17. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en spärrnyckel.

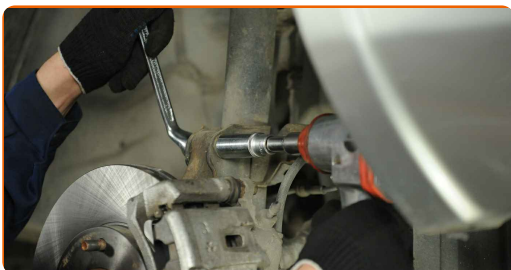

10 Ta bort fästbultarna. Koppla loss styrspindeln från fjäderbenet.

11 Sänk bilen. Öppna motorhuven.

12 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

13 Rengör fästelementen på det övre fästet på fjäderbenet. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

14 Skruva loss toppfsäten från stötdämparens montering. Använd kombinyckel Nr 11.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i fjäderbenet medan du skruvar loss fästbultarna. NISSAN MURANO (Z50)


15

Avlägsna fjäderbenet.

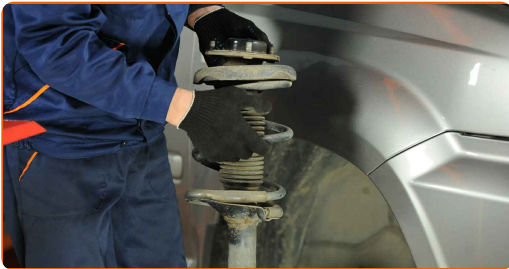

16

Justera fjäderbenet med hjälp av ett fjäderkomprimeringsverktyg.

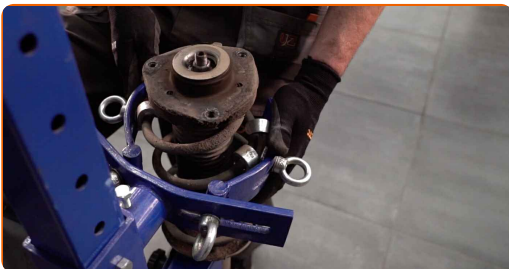

Utbyte: fjäderbenslagring – NISSAN MURANO (Z50). Tips:

- Observera att när du ska använda en fjäderkompressor så måste du ha säkert grepp i fjäderspolarna när du trycker fjädern åt motsatta håll.
- Kontrollera att fjädern sitter i rätt läge i behållaren.
- Kontrollera att fjäderspolarna sitter tätt i låshandtagen.


17

Komprimera fjädern.


18 Behandla stötdämparstängen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



19 Avlägsna fjäderbenets ställmutter. Använd kombinyckel Nr 17.

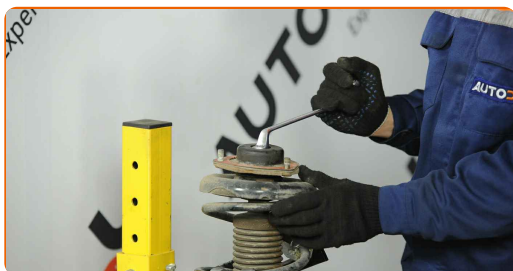

20 Avlägsna fjäderbenets övre anordning. Använd en kofot.

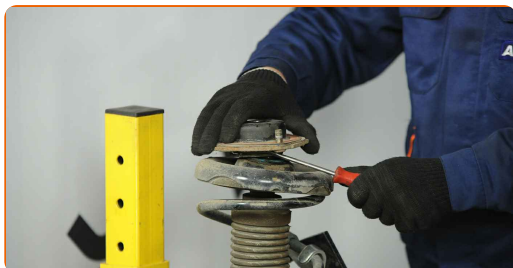

Utbyte: fjäderbenslagring – NISSAN MURANO (Z50). AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera stötdämparens dammskyddshylsa och stötstoppet och byt ut dem vid behov.

21 Montera det övre fjäderbensfästet och fjäderbenslagret.




22 Dra åt muttern på stötdämparens kolvstång. Använd kombinyckel Nr 17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 60 Nm vridmoment.




Utbyte: fjäderbenslagring – NISSAN MURANO (Z50). Tips från AUTODOC:

- Kontrollera att fjädern sitter rätt. Undvik feljustering.

23 Behandla stötdämparstången. Använd kopparpasta.

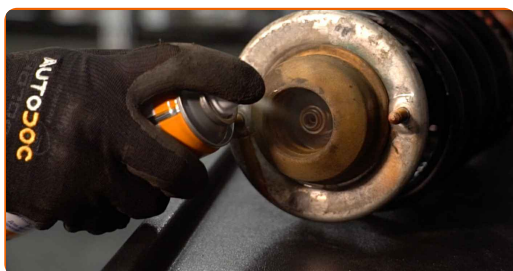


24 Sluta komprimera fjädern. Ta bort det monterade fjäderbenet.

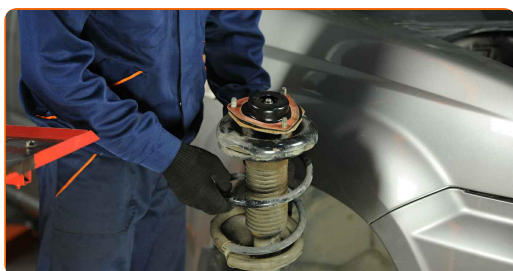

25 Installera fjäderbenet inne i hjulhuset.


26 Skruva loss toppfästen från stötdämparmonteringen.

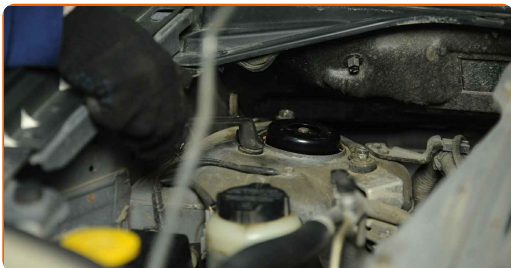

AUTODOC rekommenderar:

- NISSAN MURANO (Z50) – Håll i fjäderbenet när du skruvar fast fästbultarna för att undvika skador.

27 Dra åt fjäderstöttans monterings övre fästelement. Använd kombinyckel Nr 11. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

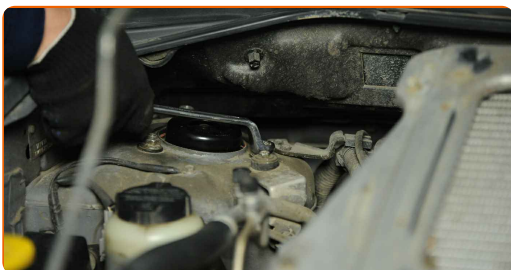


28 Behandla fästningarna till stötdämparen. Använd kopparpasta.

29 Ta bort skärmskyddet. Stäng motorhuven.


30 Hög bilens främre del och säkra fästdelarna.

31 Justera fjäderbenet på styrspindeln.

- 32** Montera fästningsbolten. Dra ihop de lägre fästningarna som kopplar stödlagret till styrspindel. Använd kombinyckel Nr 17. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 140 Nm vridmoment.

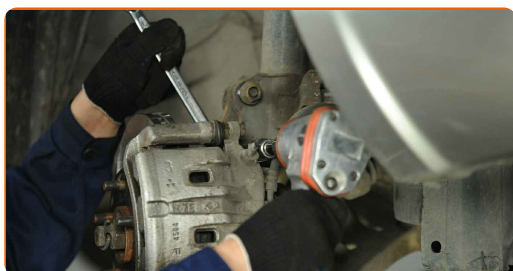


- 33** Anslut tillbaka fästelementen till ABS sensorns kabel till fjäderstötan.

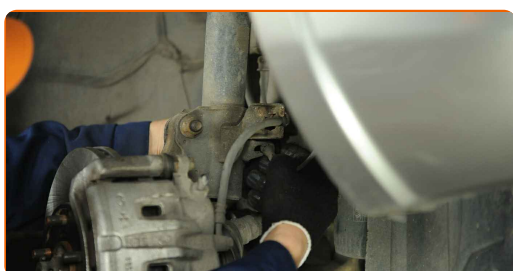

- 34** Fäst bromsslangen på fjäderbenet.

- 35** Installera fast bromsslängens klämma. Använd en hammare.

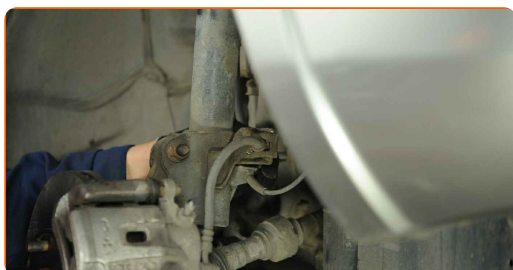

- 36** Behandla stötdämpar fästena. Använd kopparpasta.

- 37** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



38

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjäderbenslagring – NISSAN MURANO (Z50). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

39

Installera hjulet.



Utbyte: fjäderbenslagring – NISSAN MURANO (Z50). Tips från AUTODOC:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.


40

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 21




41

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 21 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 108 Nm vridmoment.

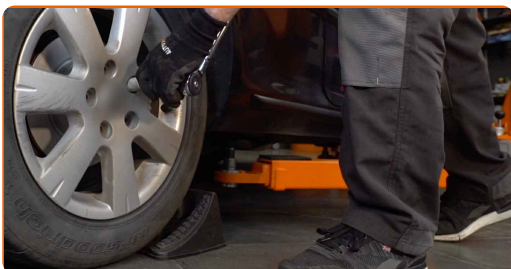

42

Ta bort domkrafter och kilarna.

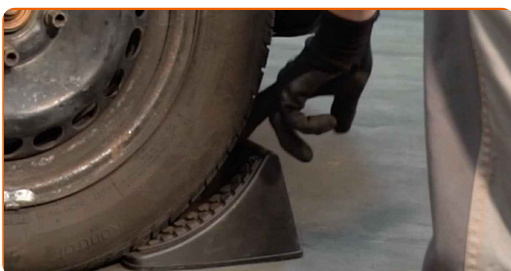

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

FJÄDERBENSLAGRING: ETT BRETT UTBUD

i FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.