



Byta luftfilter på **NISSAN**
PRIMASTAR Buss (X83) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

NISSAN PRIMASTAR Buss (X83) 2.0

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 16V

UTBYTE: LUFTFILTER – NISSAN PRIMASTAR BUSS
(X83). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:

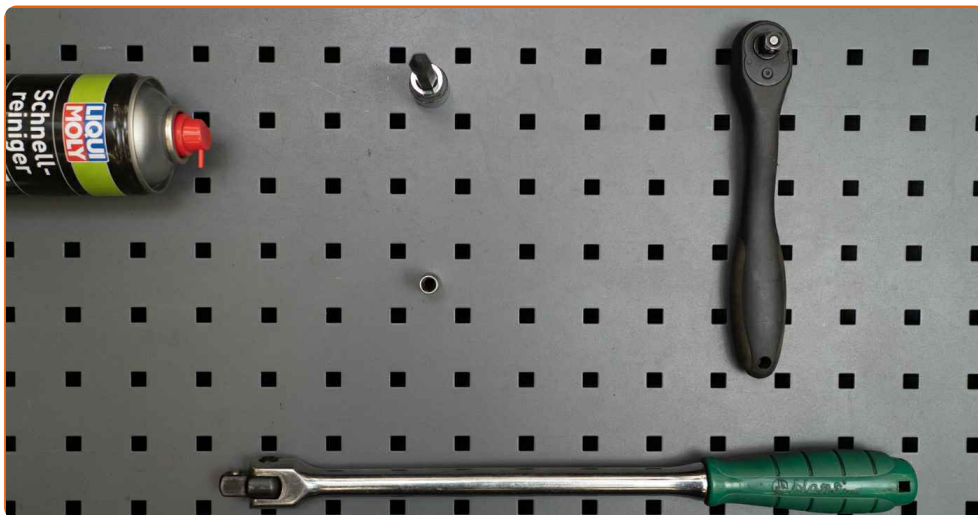

- Universal rengöringsspray
- Hylsa nr.7
- Torx T20 bits sats
- Spärnyckel
- Svängjärn
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: luftfilter – NISSAN PRIMASTAR Buss (X83). AUTODOC rekommenderar:

- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Notera: allt arbete med bilen – NISSAN PRIMASTAR Buss (X83) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

- 1 Öppna motorhuven.
- 2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.
- 3 Lossa på fästningklamporna som kopplar luftfilterkanalen till luftfilterhuset. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.



- 4 Koppla loss luftkanalens klämma. Ta bort luftintagsslangen.



5 Ta bort luftfilterkanalen ifrån luftfilterhuset.



6 Koppla loss vakuumslangens fäste.



7 Rengör fästena till luftfilterhuset. Använd allrengöringsprej.



8 Skruva loss filterhusets fästbultar. Använd Torx T20. Använd en trycknyckel.




9 Avlägsna luftfilterhuset.



10

Avlägsna filterdelen från filterhuset.

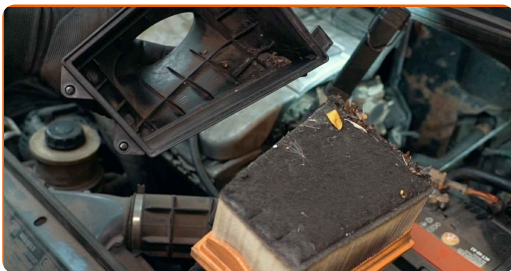

11

Rengör luftfilterhuset.



12

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: luftfilter – NISSAN PRIMASTAR Buss (X83). Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.

13

Installera tillbaka luftfilterhuset.



AUTODOC rekommenderar:

- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.


14

Skruva loss filterhusets fästbultar. Använd Torx T20. Använd en trycknyckel.




15

Fäst vakuumslangens fäste.

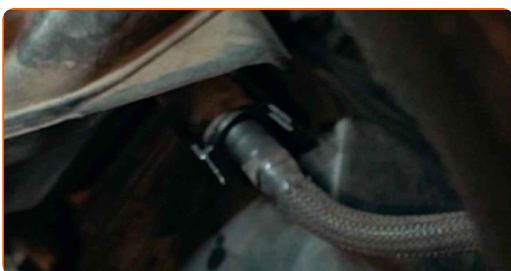

16

Montera luftkanal huset.

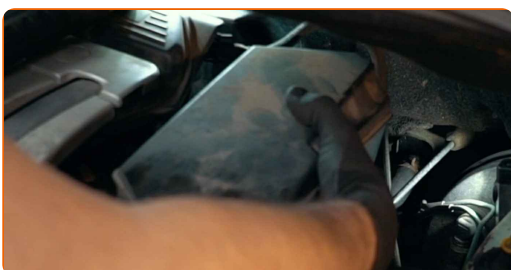

17 Montera luftintagsslangen och fäst den.



18 Drag åt luftkanalens klämma.



19 Skruva fast fästningklamporna som kopplar luftfilterkanalen till luftfilterhuset. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en trycknyckel.



20 Ta bort skärmskyddet.

21 Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.