



Byta bromsok fram på
**NISSAN Qashqai /
Qashqai+2 I Van (J10,
JJ10E)** – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 1.6 CVTTC, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 2.0, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 2.0 Allhjulsdraft, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 1.5 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 1.6 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 1.6 dCi Allhjulsdraft

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6

UTBYTE: BROMSOK – NISSAN QASHQAI / QASHQAI+2 I VAN (J10, JJ10E). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel №12
- Skiftnyckel №14
- Hylsa nr.12
- Hylsa nr.14
- Krafthylsor för fälgar Nr21
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Hammare
- Kofot
- Vätske behållare
- Bromsslang klämma
- Hjulklöss

Köp verktyg


Utbyte: bromsok – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). Tips från AUTODOC:

- Ersättningsförfarandet är identiskt för vänster och höger bromsok på samma axel.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E)


GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven.


2 Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

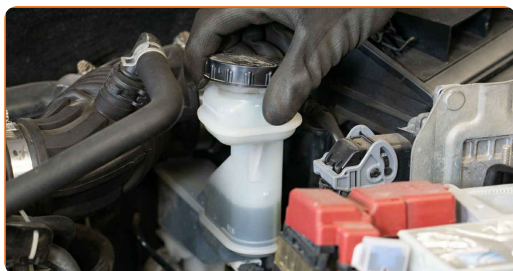

3 Säkra bilen med kilar.

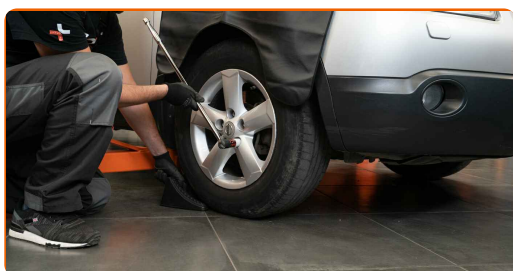

4 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 21

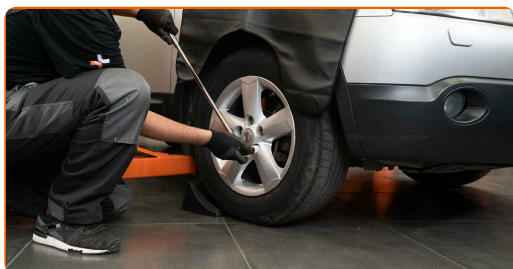

5 Hög bilens främre del och säkra fästdelarna.

6 Skruva av hjulbultarna.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E)


7 Ta bort hjulet.




8 Ta bort fästelementet som fäster bromsslängen på fjäderbenet. Använd en kofot. Använd en hammare.

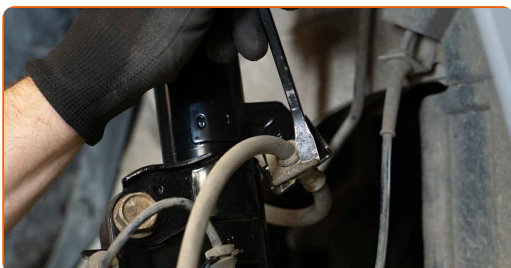

9 Lossa bromsslagen från stötdämparen.

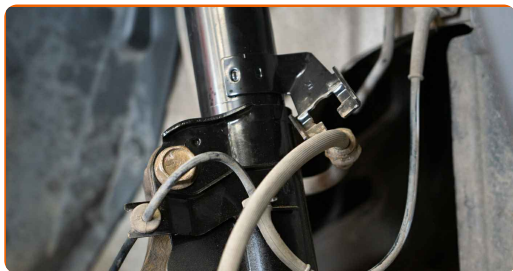

10 Rengör området där bromsslagen är ansluten till oket och området vid glidpinnarna. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

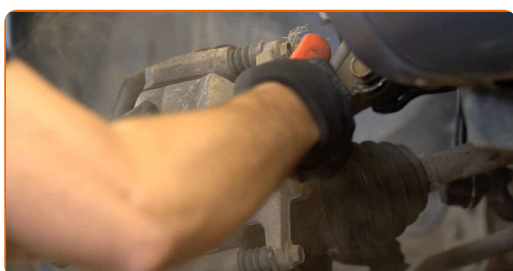


Utbyte: bromsok – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). Tips från AUTODOC:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

11 Ställ en behållare under för att samla in bromsvätska.




12 Klamma fast bromsslagen genom att använda en bromsslangklämma.

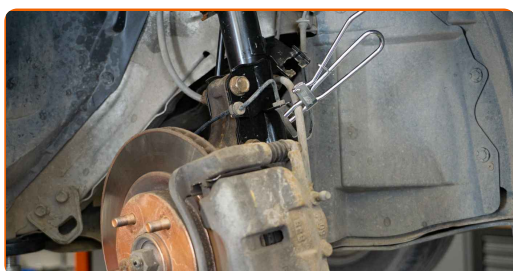


13

Skruva loss bromsslagen från bromsoket. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en spärrnyckel.

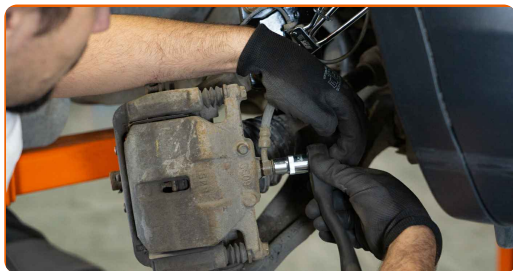


14

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

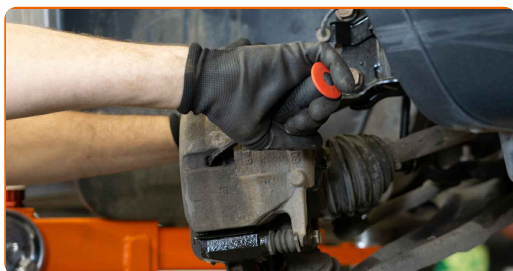


15

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en spärrnyckel.

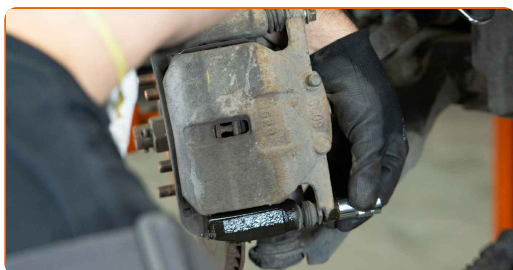

16

Avlägsna bromsoket.

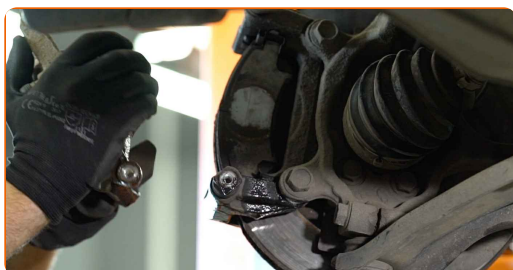


AUTODOC rekommenderar:

- När bromsoket byts ut rekommenderas det att kontrollera om det finns skador på bromsslangen, och i så fall ersätta den med en ny.
- Det rekommenderas att alltid byta ut bromsbeläggen när du väl håller på att byta ut bromsoken. Kontrollera bromsskivornas skick och byt ut dem vid behov.

17

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Behandla bromsokets fästen. Använd brake cleaner.

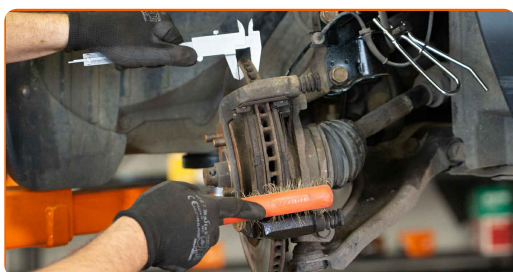

Utbyte: bromsok – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). Tips:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

18

Installera bromsoket.




Vänligen notera!

- Montera bromsoket genom att börja med dess nedre del.

19

Skriva in glidpinnarna.

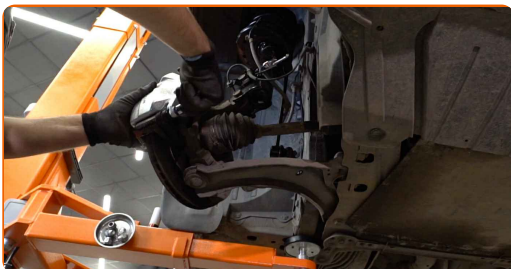

AUTODOC rekommenderar:

- Håll upp bromsoket.

20

Fäst glidpinnarna. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 34 Nm vridmoment.



21

Ta bort smuts från bulten på bromsröret. Använd brake cleaner.


Utbyte: bromsok – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). Proffsen rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.


- 22** Installera och fixa bromsslangen i det nya bormsoket. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 18 Nm vridmoment.



- 23** Ta bort klämman på bromsslangen.

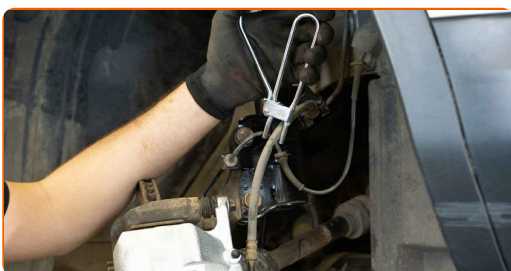


- 24** Fäst bromsslangen på fjäderbenet. Installera bromsslängens spärrklämman. Använd en hammare.

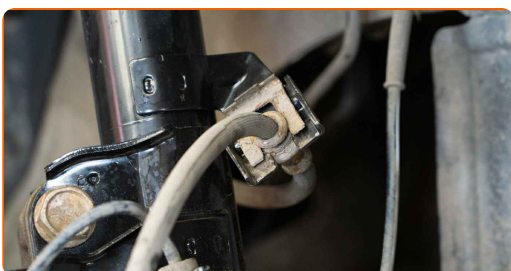

AUTODOC rekommenderar:

- Lufta bromsokssystemet.

- 25** Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

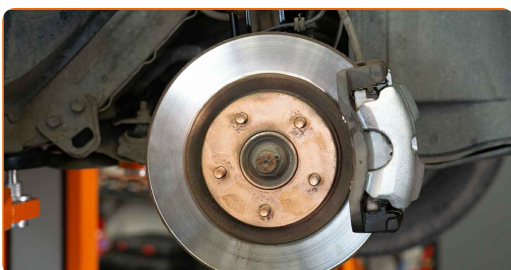

26

Installera hjulet.




Utbyte: bromsok – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). Tips:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

27

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 21

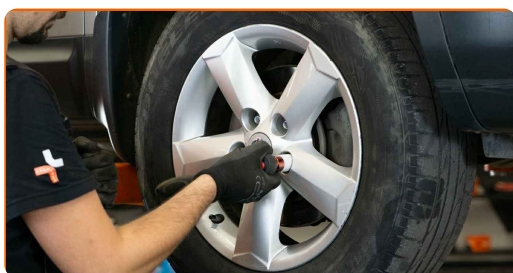

28

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 112 Nm vridmoment.



29


Ta bort domkrafter och kilarna.

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromsok – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E).
Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

30

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

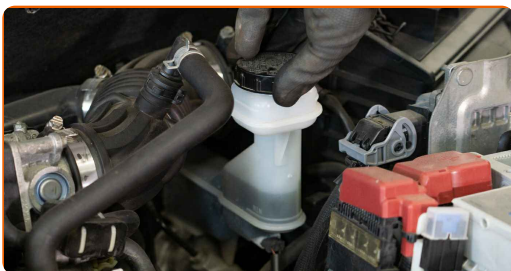

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSOK: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.