



Byta bromsbelägg bak
på **NISSAN Qashqai /
Qashqai+2 I Van (J10,
JJ10E)** – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 1.6 CVTC, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 2.0, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 2.0 Allhjulsdraft, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 1.5 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 1.6 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 1.6 dCi Allhjulsdraft

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 4x4

UTBYTE: BROMSBELÄGG – NISSAN QASHQAI /
QASHQAI+2 I VAN (J10, JJ10E). VERKTYG DU KAN
BEHÖVA:



- Stålbörste
- Rengöringsborste i nylon
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Anti gnissel pasta
- Bromsok och styrstift pasta
- Keramiskt fett
- Momentnyckel
- Hylsa nr.14
- Krafthylsor för fälgar Nr21
- Spärrnyckel
- Bromskolvsverktyg
- Hjulcross

Köp verktyg

Utbyte: bromsbelägg – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). Tips från AUTODOCs experter:

- Byt ut bromsbeläggen för båda axlarna samtidigt. Dettra förser effektivare inbromsning.
- Tillvägagångs sättet är det samma för alla bromsklossar på samma axel.
- Notera: allt arbete med bilen – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) – bör göras medan motorn är avstängd.


GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.



2 Säkra bilen med kilar.

3 Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 21

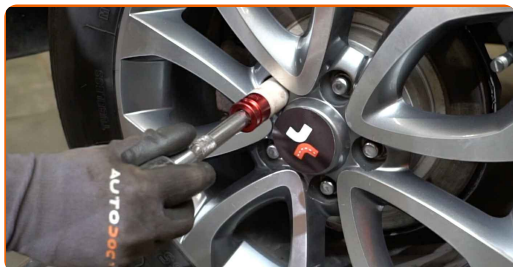


4 Hissa upp bilen.

Utbyte: bromsbelägg – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E).
AUTODOC rekommenderar:

- Om du använder dig av en domkraft bör du se till att den vilar på en plan yta utan ojämnheter.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

5

Skruva av hjulbultarna.

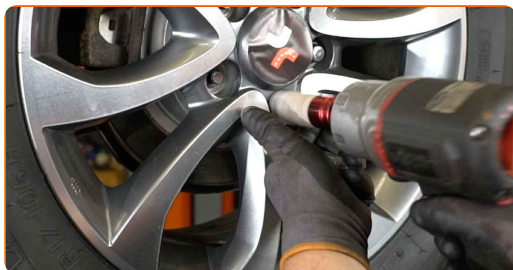

AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E)

6

Ta bort hjulet.



7

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



8

Skruva loss bromsokets fästen. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en spärrnyckel.



9

Ta bort bromsokets glidpinnar.



10

Avlägsna bromsoket.



Utbyte: bromsbelägg – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E).
Proffsen rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.

11

Ta bort bromsbelägen.



Utbyte: bromsbelägg – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E).
AUTODOCs experter rekommenderar:

- Mät bromsskivans tjocklek. Den måste alltid bytas ut när den nått sin slitgräns som anges av tillverkaren.

12

Behandla bromsokets kolv. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

13

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsverktyg.



14

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

- 15** Behandla bromsklossarna på området där ytan kommer i kontakt med bromsokets konsol. Använd anti gnissel pasta.



Utbyte: bromsbelägg – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E).
Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar beläggen.

- 16** Installera nya bromsbelägg.



- 17** Behandla bromsokets stift. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

18

Behandla styrstiften i bromsoken. Använd fett till bromsokens styrstift.



19

Installera bromsoket och justera den.



20

Montera bromsokets glidpinnar.



21

Dra åt fästelementen till bromsoket. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 32 Nm vridmoment.



22

Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.



23

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd keramiskt fett.



24

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

25

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E)


26

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 21



27

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 21 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 118 Nm vridmoment.

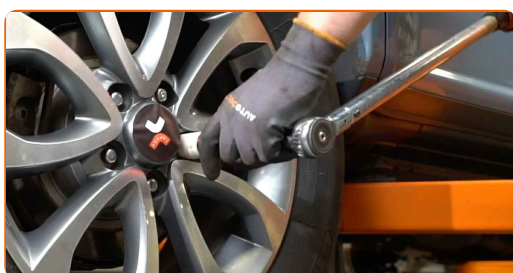

28

Ta bort domkrafter och kilarna.



Utbyte: bromsbelägg – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E).
AUTODOCs experter rekommenderar:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.
- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

29

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.



Utbyte: bromsbelägg – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). Tips från AUTODOC:

- Sakta ned försiktigt de första 150-200 km efter du har bytt ut dina bromsbelägg. Undvik plötsliga skarpa inbromsningar.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSBELÄGG: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.