



Byta kupéfilter på
NISSAN X-TRAIL (T31) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi FWD, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi 4x4, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.5 4x4, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 FWD, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.5

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6

UTBYTE: KUPÉFILTER – NISSAN X-TRAIL (T31).
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:

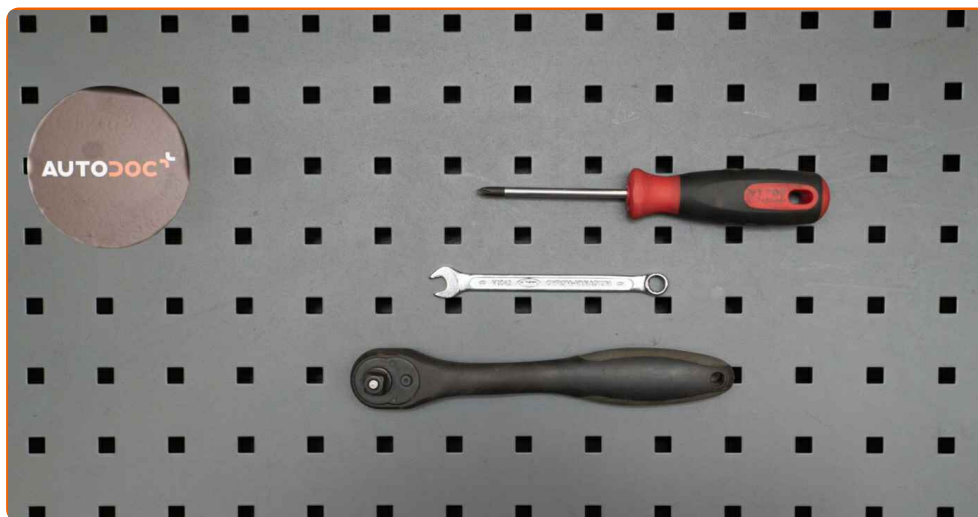

- Skiftnyckel Nr 8
- Spärnyckel
- Stjärnskruvmejsel

[Köp verktyg](#)


Utbyte: kupéfilter – NISSAN X-TRAIL (T31). Tips från AUTODOCs experter:

- Byt ut kupefiltret senast efter varje sex månader, helst tidigt under våren och under hösten.
- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Om luftflödet in till kupén har försämrats avsevärt så ska du byta ut filtret innan det schemalagda utbytet.
- Notera: allt arbete med bilen – NISSAN X-TRAIL (T31) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1 Öppna bildörren.

2 Ta bort plastpanelen på sidan.

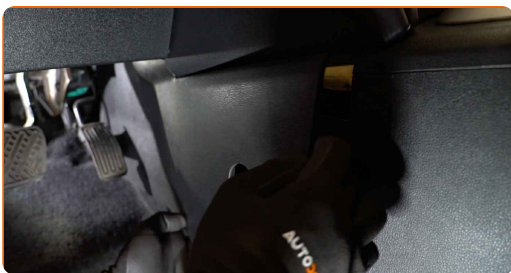


3 Sätt på tändningen.

4 Ställ in värmereglermotorn i det övre läget.

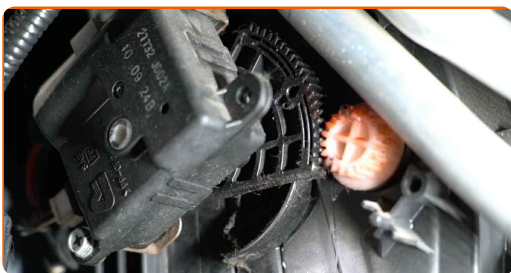

5 Stäng av tändningen.

6 Gör en markering på värmereglermotorn.

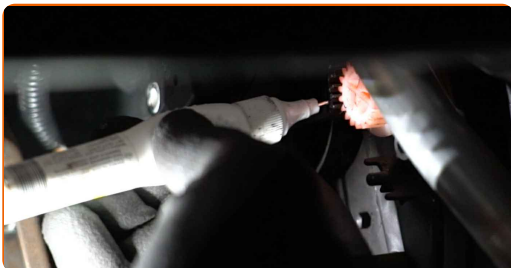

7 Skruva loss värmereglermotorns fästen. Använd kombinyckel Nr 8.




8 Ta bort värmereglermotorn.




9 Koppla ur värmereglermotorns kontakt.

10 Skruva loss värmereglermotorns hållare. Använd en Phillips skruvmejsel. Använd en spärrnyckel.

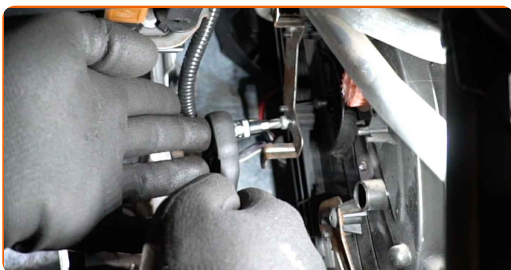

11

Ta bort värmereglermotorns hållare.

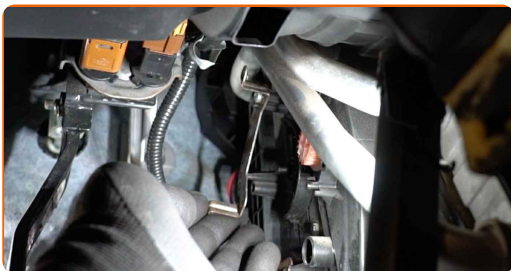

12

Avlägsna tillbaka kupefiltrets kåpalock.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: kupéfilter – NISSAN X-TRAIL (T31). Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.

13

Avlägsna kupéfiltret.

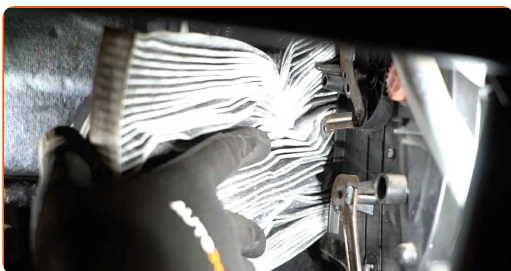


AUTODOC rekommenderar:

- Testa aldrig att rengöra eller återanvända filter - det kommer att påverka luftkvaliteten inuti bilen.

14

Montera kabinfiltret på monteringsplatsen.

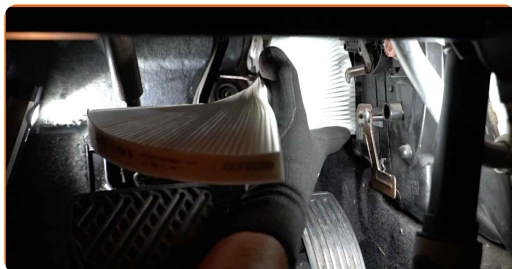


Utbyte: kupéfilter – NISSAN X-TRAIL (T31). AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Följ luftflödespilens riktning på filtret.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.

15

Installera tillbaka kupefiltrets kåpalock.

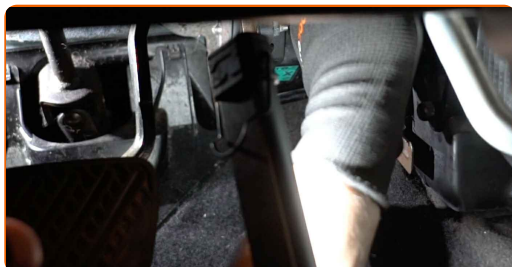

AUTODOC rekommenderar:


- Använd inte mer kraft än nödvändigt när du monterar delen, då kan fästena gå sönder.

16

Montera värmereglermotorns hållare.

17

Skruva in värmereglermotorns hållare. Använd en Phillips skruvmejsel. Använd en spärrnyckel.

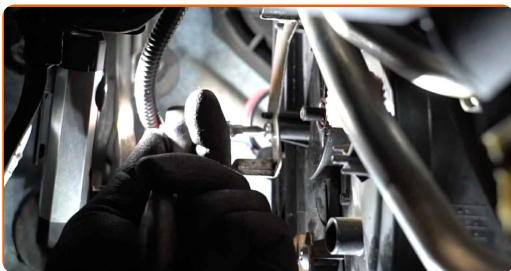

18

Montera värmereglermotorn.



Utbyte: kupéfilter – NISSAN X-TRAIL (T31). Tips:

- Säkerställ att värmereglermotorn monteras exakt enligt markeringen.

19

Koppla i värmereglermotorns kontakt.


20

Skruva fast värmereglermotorns fästen. Använd kombinyckel Nr 8.



21

Montera plastpanelen på sidan.

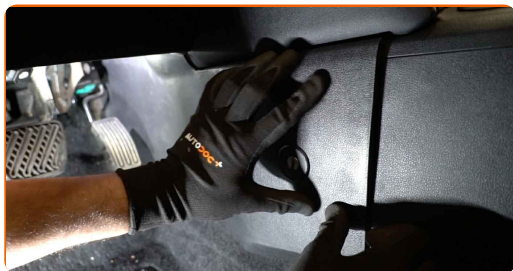

22

Sätt på tändningen.

23

Sätt på luftkonditioneringen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

24

Ställ in värmereglermotorn i normalt läge.

25

Stäng av tändningen.

26

Stäng bildörren.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KUPÉFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.