




Byta spindelred fram på
Skoda Octavia 1U –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

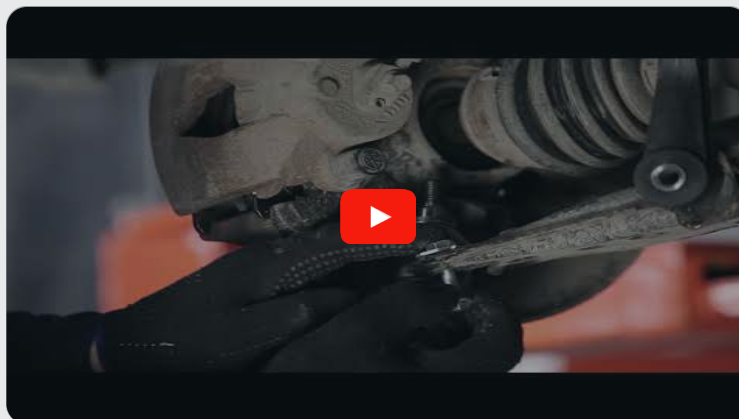


Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.6, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.8, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.9 SDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 20V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 SDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.8 T, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 2.0, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.4, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.4 16V, (+ 6)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: SPINDELLED – SKODA OCTAVIA 1U. VERKTYG
DU BEHÖVER:

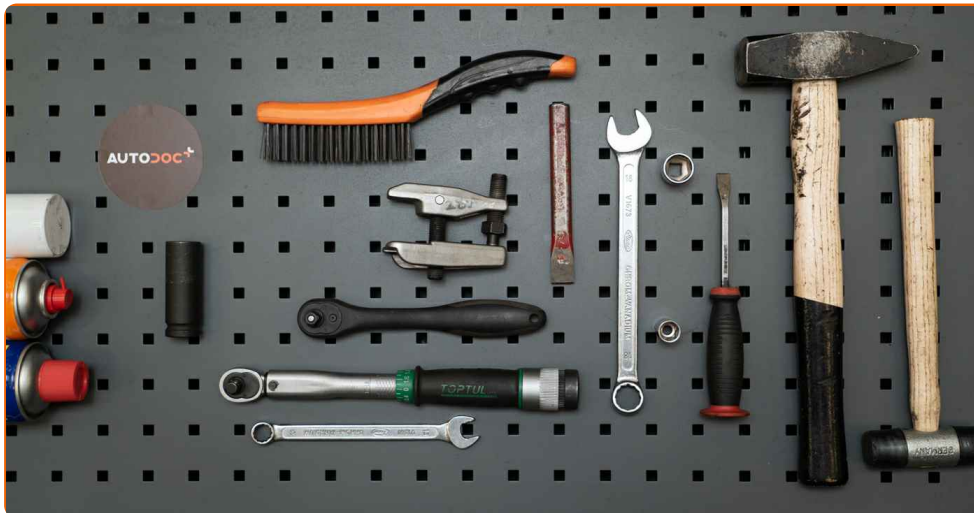

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Värmebeständigt keramiskt fett
- Momentnyckel
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.16
- Hylsa nr.30
- Skiftnyckel Nr18
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Kofot
- Kullestragare
- Gummiklubba
- Drivdorn
- Hjulklöss

KÖP VERKTYG


Utbyte: spindelred – Skoda Octavia 1U. Tips:

- Utbytesproceduren är identisk för de vänstra och högra kullederna.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: SPINDELLED – SKODA OCTAVIA 1U. TA FÖLJANDE STEG:


1

Säkra bilen med kilar.

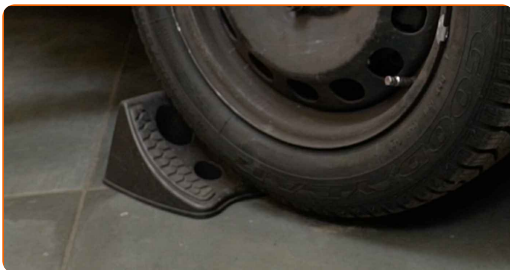

2

Lösa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

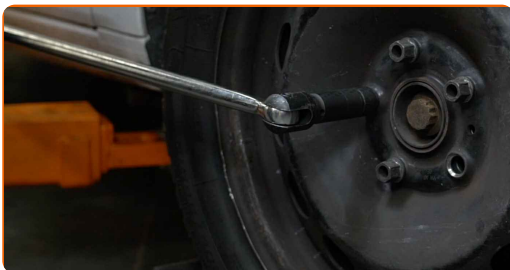

3

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.



4

Skruva av hjulbultarna.




AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
Skoda Octavia 1U


5

Ta bort hjulet.

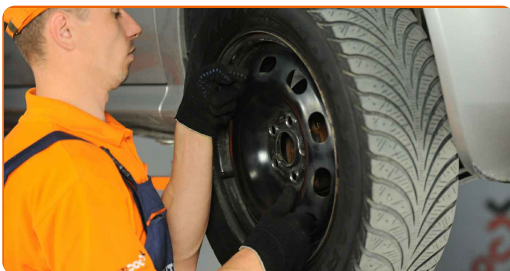

6

Rengör kullebens fästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

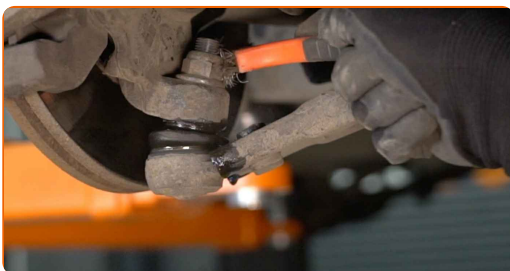


7

Skruva loss kullebens fästelement från styrspindeln. Använd kombinyckel Nr 18.




8

Lossa fästet från drivaxeln. Använd hylsnyckel Nr30. Använd en spärrnyckel.

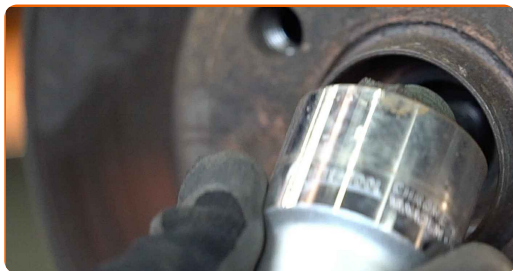

9

Avlägsna drivaxeln. Använd ett körnare dorn. Använd en gummihammare.

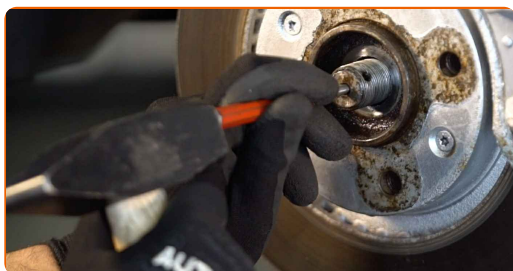

10

Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

11

Skruva loss fästen som förbinder krängningshämmarlänken med länkarmen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.



12


Ta bort fixdubben.

13

Koppla loss kulledelet från styrspindeln. Använd en kulle avdragare.



- 14** Skruva loss fästelementet som håller fast kulleleden i upphängningens länkkarm. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

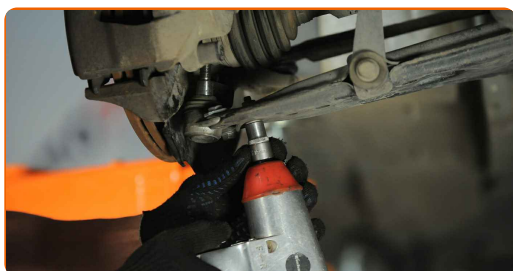


- 15** Ta bort fästbultarna.


- 16** Avlägsna kulleledet.



- 17** Rengör kulleledens monteringsyta. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

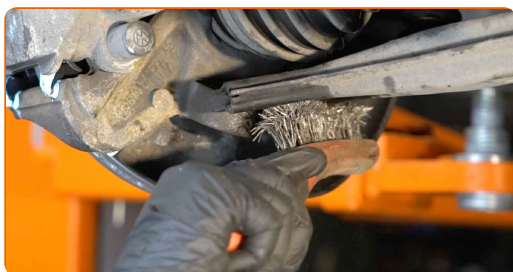

- 18** Installera en ny kulleled.

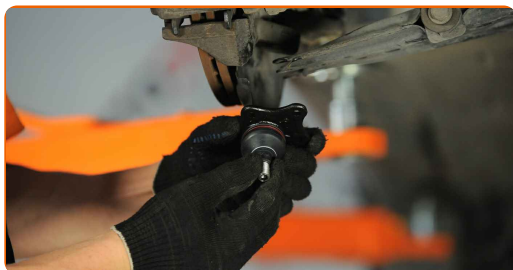


AUTODOC rekommenderar:

- Skada inte kullelets hölje.

19 Sätt fast kullelet på länkarmen.


20 Montera fästningsbolten.

21 Drag åt fästena som kopplar ihop kullelet med styrstaget. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 20 Nm vridmoment.+90°

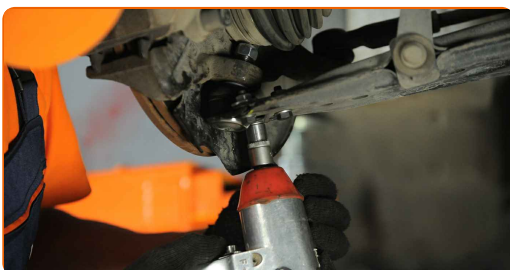


22 Koppla kullelet till styrspindel. Använd en kofot.

23 Dra åt kullelets fästelement. Använd kombinyckel Nr 18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 20 Nm vridmoment.+90°

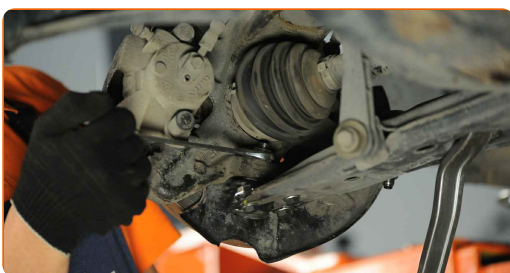

24 Skruva fast stångens fästelement på krängningshämmaren och dra åt dem. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 15 Nm vridmoment.+90°

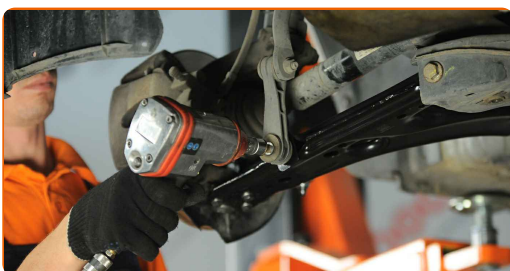

25 Montera drivaxeln i hjulnavet.

26 Dra åt bulten på drivaxeln. Använd hylsnyckel Nr30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 225 Nm vridmoment.



27 Behandla fästningarna för kulleleden. Behandla alla fogar i stabilisatorlänken. Använd kopparpasta.



28 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd värmebeständigt keramiskt fett.



29 Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: spindelled – Skoda Octavia 1U. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

30

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Skoda Octavia 1U


31

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




32

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

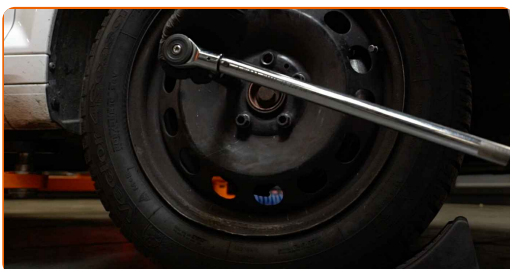

33

Ta bort domkrafter och kilarna.

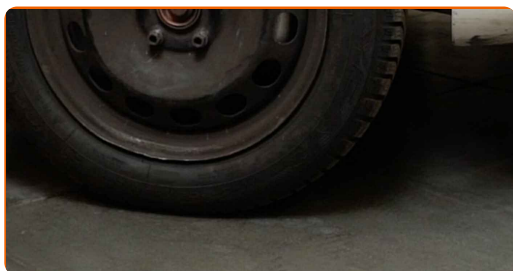**BRA GJORT!** 👍[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR SKODA

SPINDELLED: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR SKODA OCTAVIA 1U

SPINDELLED FÖR SKODA: KÖP NU

**SPINDELLED FÖR SKODA OCTAVIA 1U: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.