



Byta fjäderbenslagring
fram på **Skoda Octavia**
1U – utbytesguide

VIDEOGUIDE



Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

SKODA Roomster (5J) 1.2 TDI, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.6, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.8, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.9 SDI, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2 12V, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 12V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 20V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 SDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.2 TSI, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.2 TDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.6 TDI, (+ 73)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: FJÄDERBENSLAGRING – SKODA OCTAVIA 1U.
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Värmebeständigt keramiskt fett
- Momentnyckel
- Insex bit Nr. H6.
- Skiftnyckel Nr18
- Hylsa nr.16
- Hylsa nr.18
- Hylsa nr.20.6
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Hydraulisk fjäderben kompressor
- Hammare
- Gummiklubba
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Skärmskydd
- Hjulcross

KÖP VERKTYG

Utbyte: fjäderbenslagring – Skoda Octavia 1U. Tips från AUTODOCs experter:

- Tillvägagångssättet för att byta fjäderbensfästen på den främre upphängningen är den samma på höger som på vänster sida.
- Alla fästena på de främre stötdämparna bör bytas ut samtidigt.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: FJÄDERBENSLAGRING – SKODA OCTAVIA 1U. TA FÖLJANDE STEG:

1

Säkra bilen med kilar.



2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



3 Hög bilens främre del och säkra fästdelarna.



4 Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
Skoda Octavia 1U

5 Ta bort hjulet.



6 Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

- 7 Skruva loss fästen som förbinder krängningshämmarlänken med länkarmen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.



- 8 Ta bort fixdubben.

- 9 Avlägsna krängningshämmarlänken.

- 10 Rengör det nedre fästet som kopplar ihop fjäderbenet med styrspindel. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



- 11 Skruva upp det lägre fästet som förbinder fjäderbenet med styrspindel. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.



- 12 Ta bort fixdubben.



13 Koppla loss ABS sensorns kablage.



14 Koppla loss styrspindeln från fjäderbenet. Använd en gummihammare.



15 Sänk bilen.



16 Öppna motorhuven.



17 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.



18

Rengör det övre fästet på fjäderbenslagringen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



19

Lossa på de övre fästena på stötdämparen fästningar. Använd hylsnyckel Nr20.6. Använd en spärrnyckel.



AUTODOC rekommenderar:

- Skoda Octavia 1U – Håll i fjäderbenet när du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.

20

Avlägsna fjäderbenet.



21

Justera fjäderbenet med hjälp av ett fjäderkomprimeringsverktyg.



Utbyte: fjäderbenslagring – Skoda Octavia 1U. AUTODOC rekommenderar:

- Observera att när du ska använda en fjäderkompressor så måste du ha säkert grepp i fjäderspolarna när du trycker fjädern åt motsatta håll.
- Kontrollera att fjädern sitter i rätt läge i behållaren.
- Kontrollera att fjäderspolarna sitter tätt i låshandtagen.


22

Komprimera fjädern.



23

Behandla stötdämparstängan. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

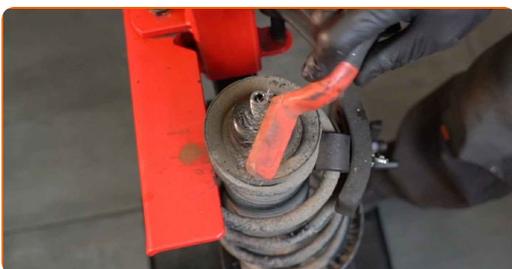

24

Avlägsna fjäderbenets ställmutter. Använd hylsnyckel Nr20.6. Använd en spärrnyckel.



25 Avlägsna fjäderbenets övre anordning.



26 Installera nytt övre stötdämparfäste.



27 Dra åt muttern på stötdämparens kolvstång. Använd hylsnyckel Nr20.6. Använd HEX Nr. H6. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 60 Nm vridmoment.



Utbyte: fjäderbenslagring – Skoda Octavia 1U. Tips:

- Kontrollera att fjädern sitter rätt. Undvik feljustering.

28 Sluta komprimera fjädern.

29 Behandla stötdämparstången. Använd kopparpasta.

30

Ta bort det monterade fjäderbenet.



31

Installera fjäderbenet inne i hjulhuset.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Skoda Octavia 1U

32

Dra åt fjäderstöttans monterings övre fästelement. Använd hylsnyckel Nr20.6. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 60 Nm vridmoment.



33

Behandla det övre fästet på fjäderbenslagringens fattning. Använd kopparpasta.

34 Ta bort skärmskyddet.



35 Stäng motorhuven.



36 Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.



37 Behandla fjäderbenets monteringsställen med ett specialmedel. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



38 Justera fjäderbenet på styrspindeln.



39

Förse styrspindeln med stöd. Använd en hydraulisk domkraft.



40

Installer fästningsbulten. Använd en hammare.

41

Avlägsna stöder under styrspindeln.

AUTODOC rekommenderar:

- Skoda Octavia 1U – För att undvika skador på komponenter och mekanismer i bilen: sänk inte växellådslyften tvärt.

42

Drag åt de undre fästena till fjäderbenet. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 60 Nm vridmoment.+90°



43

Installera den tvärgående krängningshämmlänken.

44

Skruva fast stångens fästelement på krängningshämmlänken och dra åt dem. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 15 Nm vridmoment.+90°



45

Koppla in ABS-sensorns kablage.



46

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd värmebeständigt keramiskt fett.



47

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjäderbenslagring – Skoda Octavia 1U. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

48

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. Skoda Octavia 1U

49

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



50

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



51

Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 👍

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR SKODA

FJÄDERBENSLAGRING: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR SKODA OCTAVIA 1U

FJÄDERBENSLAGRING FÖR SKODA: KÖP NU

**FJÄDERBENSLAGRING FÖR SKODA OCTAVIA 1U: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.