



Byta bromsbelägg bak  
på **Skoda Octavia 1Z5** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 LPG, SKODA Octavia II Hatchback (1Z3) 1.6 LPG, SKODA Roomster (5J) 1.2 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 4x4, SKODA Yeti (5L) 1.6 TDI, SKODA Octavia II Hatchback (1Z3) 1.8 TSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI, SKODA Octavia II Hatchback (1Z3) 2.0 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.6, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.8, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.9 SDI, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2 12V, (+ 88)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: BROMSBELÄGG – SKODA OCTAVIA 1Z5. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**



- Stålbörste
- Rengöringsborste i nylon
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Anti gnissel pasta
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr13
- Skiftnyckel Nr15
- Hylsa nr.13
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Momentnyckel
- Bromskolvsverktyg
- Kofot
- Hjulcross

**KÖP VERKTYG**

### Utbyte: bromsbelägg – Skoda Octavia 1Z5. Proffsen rekommenderar:

- Byt ut bromsbeläggen för båda axlarna samtidigt. Dettra förser effektivare inbromsning.
- Tillvägagångs sättet är det samma för alla bromsklossar på samma axel.
- Notera: allt arbete med bilen – Skoda Octavia 1Z5 – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.



2

Säkra bilen med kilar.

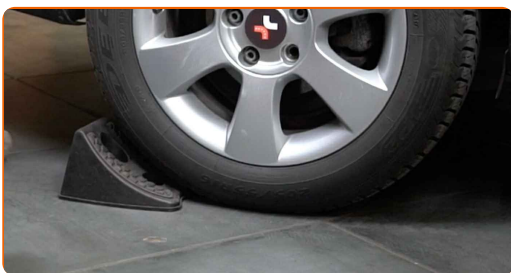

3

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



4

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.



5

Skruva av hjulbultarna.



Utbyte: bromsbelägg – Skoda Octavia 1Z5. AUTODOC rekommenderar:


- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

6


Ta bort hjulet.




**7** Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

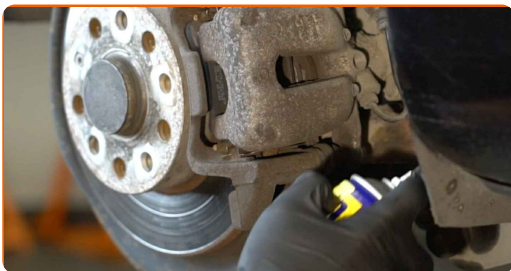


**8** Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr 13. Använd kombinyckel Nr 15.

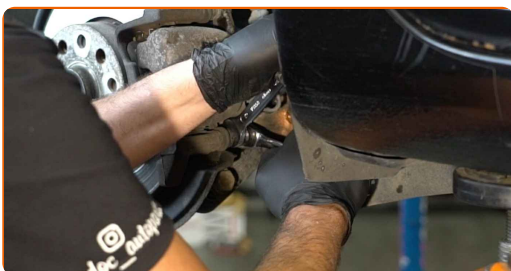

**9** Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

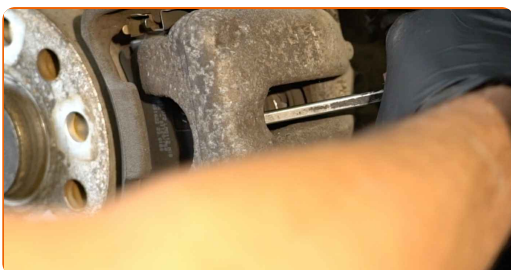

**10** Avlägsna bromsoket. Använd en kofot.

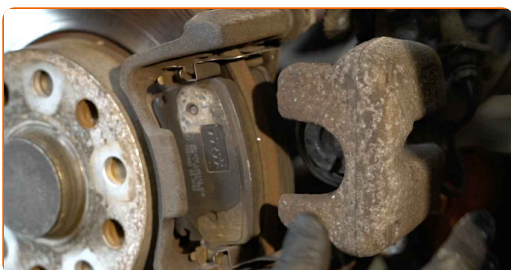


### Utbyte: bromsbelägg – Skoda Octavia 1Z5. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

11

Ta bort bromsbeläggen. Använd en kofot.

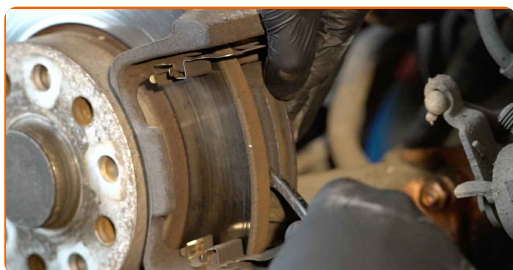


### Utbyte: bromsbelägg – Skoda Octavia 1Z5. Tips:

- Mät bromsskivans tjocklek. Den måste alltid bytas ut när den nått sin slitgräns som anges av tillverkaren.

12

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

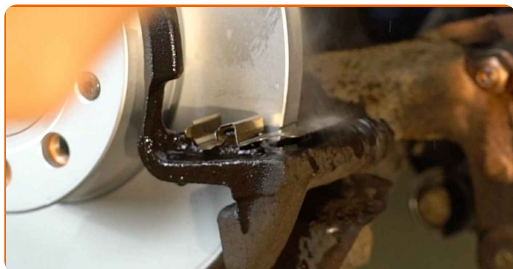

Utbyte: bromsbelägg – Skoda Octavia 1Z5. Tips från AUTODOC:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

13


Behandla bromsokets kolv. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd brake cleaner.

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – Skoda Octavia 1Z5. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

14

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsverktyg.

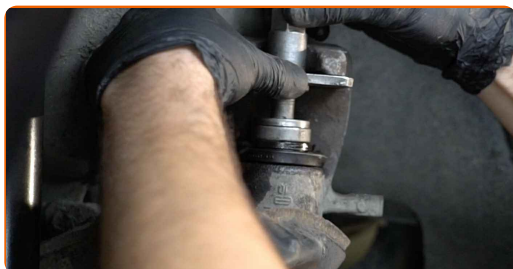



- 15** Behandla bromsklossarna på området där ytan kommer i kontakt med bromsokets konsol. Använd anti gnissel pasta.



Utbyte: bromsbelägg – Skoda Octavia 1Z5. Tips från AUTODOCs experter:

- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar beläggen.

- 16** Installera nya bromsbelägg.



Utbyte: bromsbelägg – Skoda Octavia 1Z5. AUTODOC rekommenderar:

- Se till att beläggen är installerade med fodringen vänd mot skivan.


17

Installera bromsoket och justera den. Använd kombinyckel Nr 15. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.




18

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

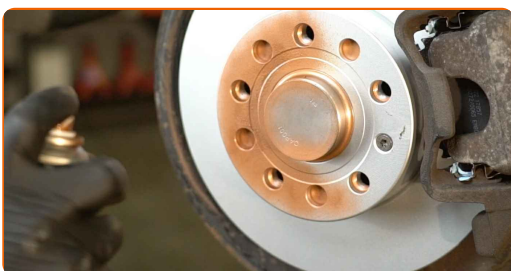

19

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

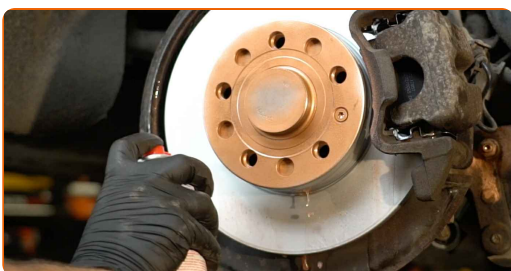


Utbyte: bromsbelägg – Skoda Octavia 1Z5. Proffsen rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

20

Installera hjulet.

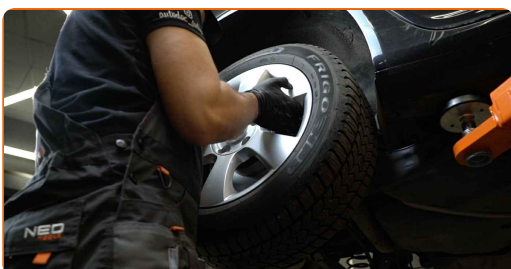


**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. Skoda Octavia 1Z5


**21**

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

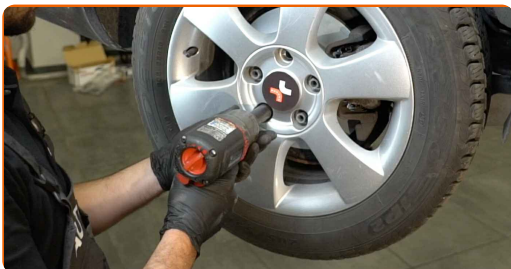


**22**

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

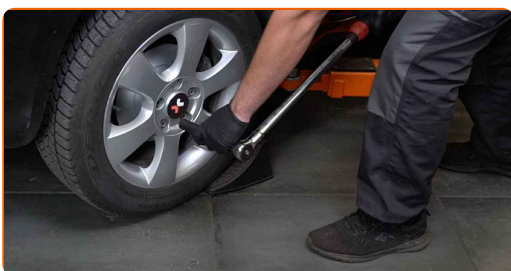

**23**

Ta bort domkrafter och kilarna.

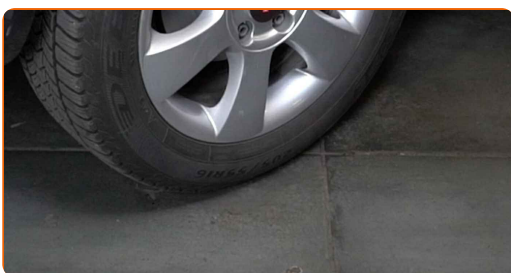


**Utbyte: bromsbelägg – Skoda Octavia 1Z5. AUTODOC rekommenderar:**

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

24

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.

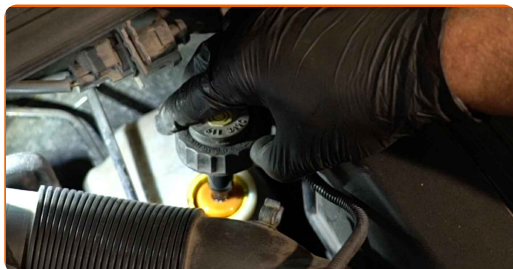

### AUTODOC rekommenderar:

- Skoda Octavia 1Z5 – Tryck ned bromspedalen flera gånger tills den känns fast, utan att starta motorn.

25

Stäng motorhuven.



### Utbyte: bromsbelägg – Skoda Octavia 1Z5. Tips:

- Sakta ned försiktigt de första 150-200 km efter du har bytt ut dina bromsbelägg. Undvik plötsliga skarpa inbromsningar.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR SKODA**

**BROMSBELÄGG: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR SKODA OCTAVIA 1Z5**

**BROMSBELÄGG FÖR SKODA: KÖP NU**

**BROMSBELÄGG FÖR SKODA OCTAVIA 1Z5: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.