



Byta fjädrar bak på
Skoda Octavia 1Z5 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 LPG, SKODA Superb II Kombi (3T5) 1.8 TSI, SKODA Superb II Kombi (3T5) 1.8 TSI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 4x4, SKODA Superb II Kombi (3T5) 2.0 TSI, SKODA Superb II Kombi (3T5) 1.6 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI, SKODA Superb II Kombi (3T5) 2.0 TDI 16V 4x4, SKODA Superb II Kombi (3T5) 1.9 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6, (+ 17)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: FJÄDRAR – SKODA OCTAVIA 1Z5. LISTA ÖVER
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr18
- Hylsa nr.18
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Kofot
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulcross

KÖP VERKTYG


Utbyte: fjädrar – Skoda Octavia 1Z5. AUTODOC rekommenderar:

- Bakvagnens båda spiralfjädrar måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren för spiralfjädrar ser likadan ut på vänster som på höger sida av bakvagnen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: FJÄDRAR – SKODA OCTAVIA 1Z5. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1

Säkra bilen med kilar.

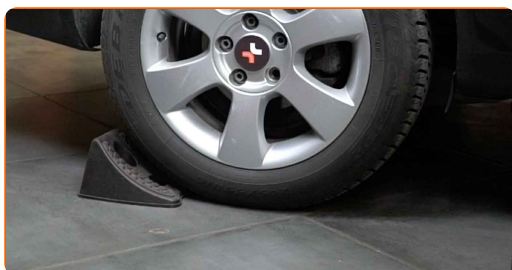


2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

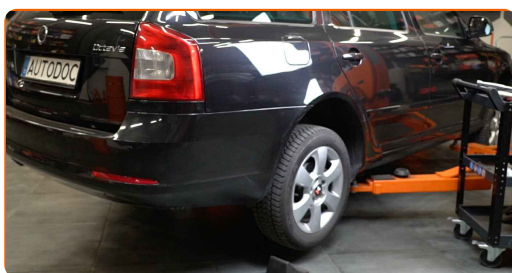

4

Skruva av hjulbultarna.



Utbyte: fjädrar – Skoda Octavia 1Z5. Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


5

Ta bort hjulet.




6

Rengör alla leder på armen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

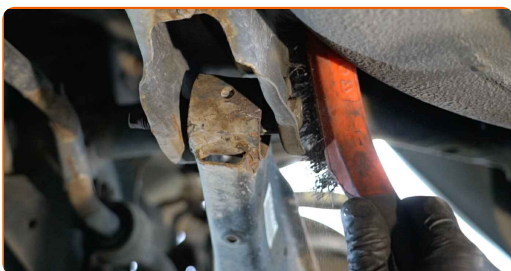

7

Markera camber fästningsbulten.

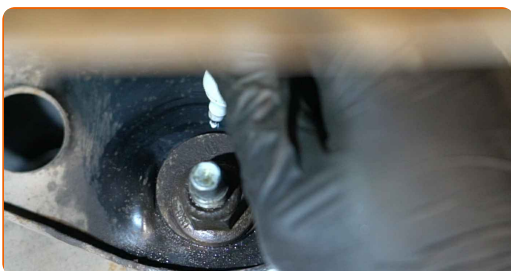


- 8** Skruva loss tryckstångens fästelement från balken. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.




- 9** Rengör alla leder på armen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



- 10** Skruva loss fästet som förbinder länkarmen med den bakre axeltappen. Använd kombinyckel Nr 18 (2 delar).

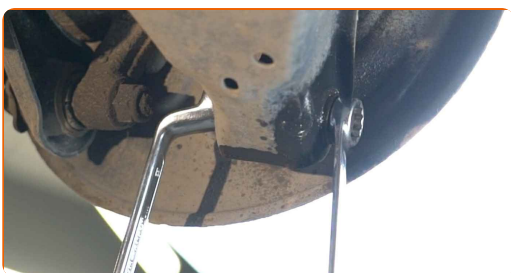

- 11** Stötta upp stången. Använd en hydraulisk domkraft.

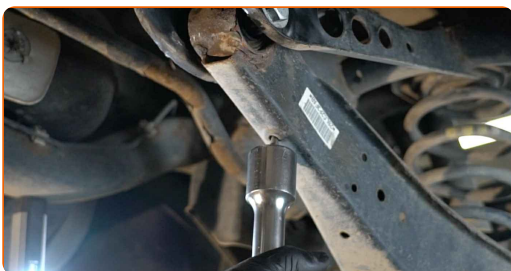

12

Ta bort fixdubben. Använd kombinyckel Nr 18. Använd en kofot.



13

Avlägsna stödet underifrån stängan. Använd en kofot.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjädrar – Skoda Octavia 1Z5. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.


14

Dra ner länkarmen på upphängningen. Ta ut fjädern.




15

Ta bort gummimellanlägget till fjädern.

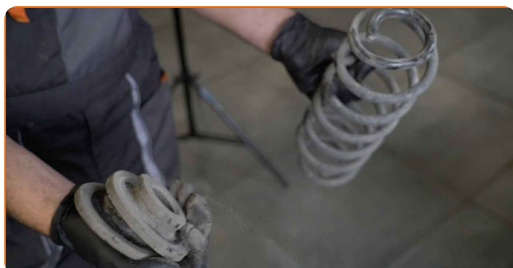


16

Rengör spiral fjäderns monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

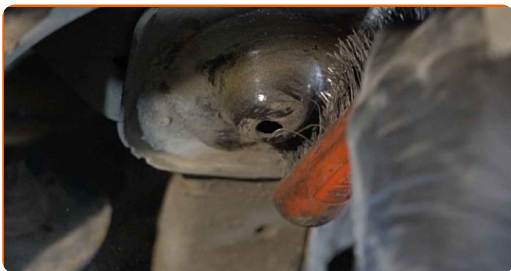


17

Montera gummimellanlägget på den nya spiral fjädern.

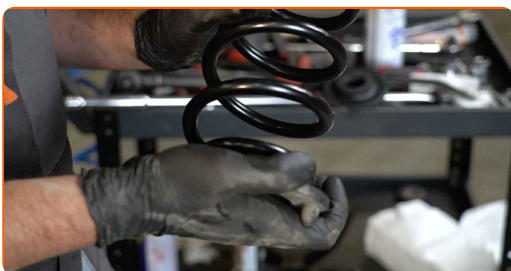


18

Montera spiral fjädern ihop med gummifästena.på monteringsfästena.

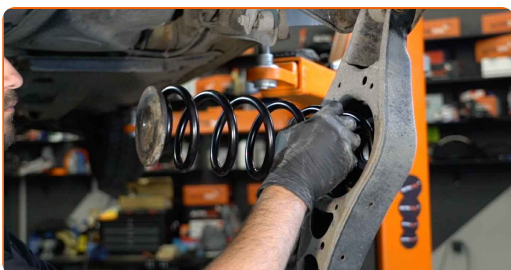

19

Rengör monteringsätena och gängorna på länkarman. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

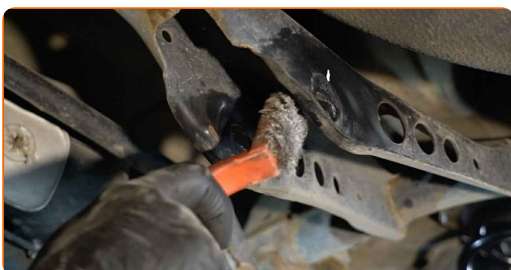

20

Stötta upp stängan. Använd en hydraulisk domkraft. Använd en kofot.



21

Installer fästningsbulten.




22

Justera positionen för justeringsbulten enligt märket.




23

Skruva i fästet som kopplar ihop styrarmen med hjälpramen. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.

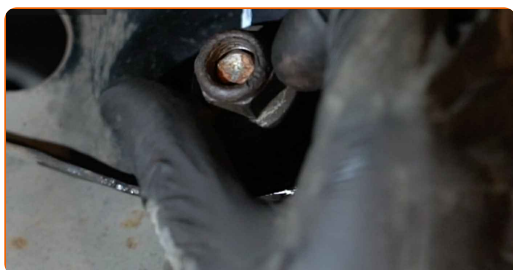

24

Avlägsna stödet underifrån stängan.

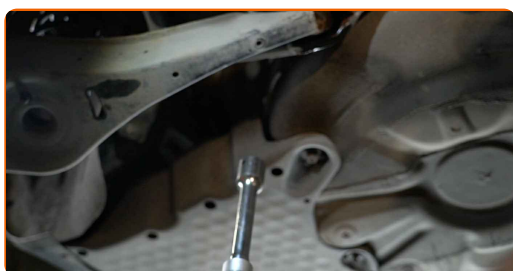


Utbyte: fjädrar – Skoda Octavia 1Z5. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.


25

Skruva i fästet som kopplar ihop styrarmen med hjälpramen. Använd kombinyckel Nr 18 (2 delar).

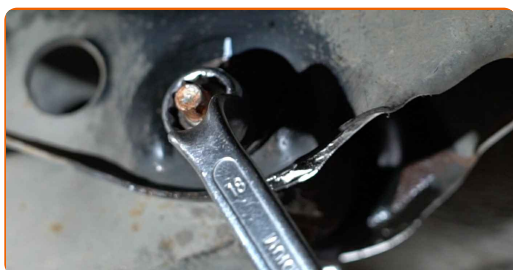

26

Stötta upp stängan. Använd en hydraulisk domkraft.

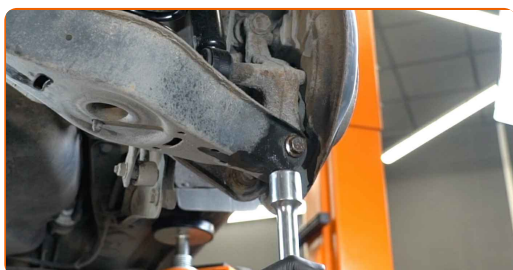

27

Skruva i fästelementet som ansluter styrarmen till den bakre styrspindeln. Använd kombinyckel Nr 18 (2 delar).

28

Dra åt fästet som förbinder bärramen med den bakre axeltappen. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.+90°



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

- 29** Skruva fast tryckstångens fästelement till balken. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 95 Nm vridmoment.



- 30** Avlägsna stödet underifrån stången.



AUTODOC rekommenderar:

- Skoda Octavia 1Z5 – För att undvika skador på komponenter och mekanismer i bilen: sänk inte växellådslyften tvärt.

- 31** Behandla stötdämparens fästningar. Behandla alla lederna på armen. Använd kopparpasta.



32

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



33

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



Utbyte: fjädrar – Skoda Octavia 1Z5. Proffsen rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

34

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Skoda Octavia 1Z5


35 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



36 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



37 Ta bort domkrafter och kilarna.

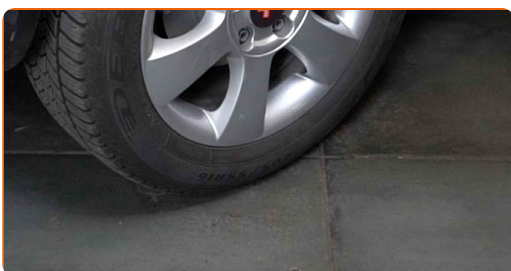

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR SKODA

FJÄDRAR: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR SKODA OCTAVIA 1Z5

FJÄDRAR FÖR SKODA: KÖP NU

**FJÄDRAR FÖR SKODA OCTAVIA 1Z5: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.