



Byta hjullager bak på
Skoda Octavia 1Z5 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE




ⓘ Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 LPG, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 LPG, SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI, SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI 4x4, SKODA SUPERB Kombi (3T5) 1.8 TSI, SKODA SUPERB Kombi (3T5) 1.8 TSI 4x4, SKODA SUPERB (3T4) 2.0 TSI, SKODA SUPERB (3T4) 1.6 TDI, SKODA SUPERB Kombi (3T5) 2.0 TSI, SKODA SUPERB Kombi (3T5) 1.6 TDI, SKODA YETI (5L) 1.6 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.4, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI, (+ 45)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: HJULLAGER – SKODA OCTAVIA 1Z5. VERKTYG DU KAN BEHÖVA:

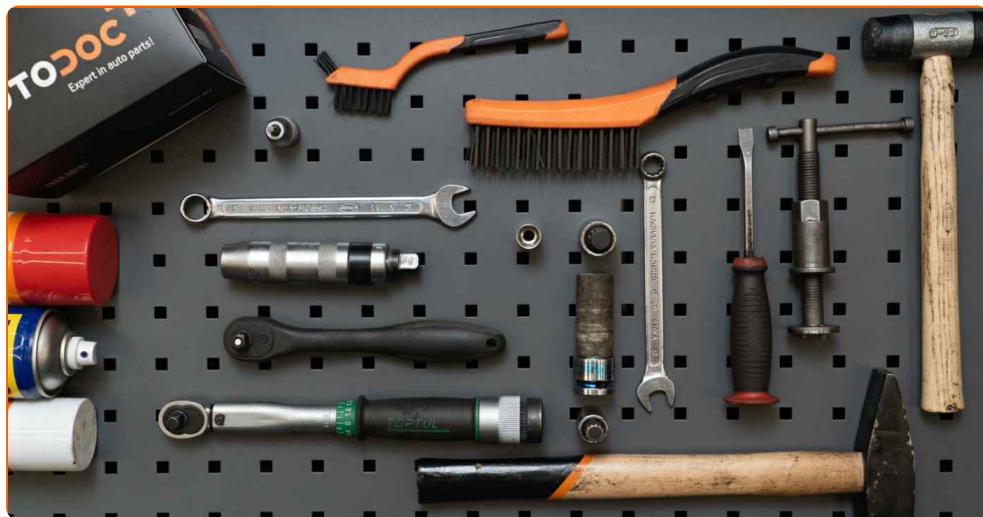

- Stålborste
- Universal rengöringsspray
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr13
- Skiftnyckel Nr15
- Hylsa nr.13
- XZN bits nr.14
- XZN bits nr.16
- Torxbit T30
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Hammare
- Gummiklubba
- Slagmejsel
- Kofot
- Hjulkloss

KÖP VERKTYG


Utbyte: hjullager – Skoda Octavia 1Z5. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Använd aldrig ett lager igen på en Skoda Octavia 1Z5 bil.
- Utbytet av hjulnavslagret förfarande är det samma på båda däcken på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: HJULLAGER – SKODA OCTAVIA 1Z5. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1

Säkra bilen med kilar.

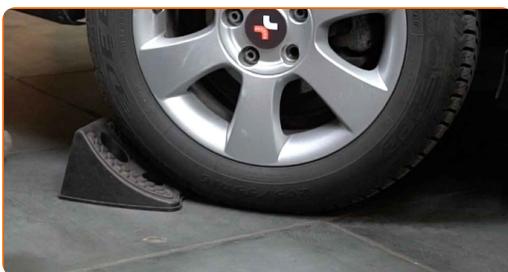

2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.



4

Skruta av hjulbultarna.

**AUTODOC rekommenderar:**


- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

5

Ta bort hjulet.

**6**

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

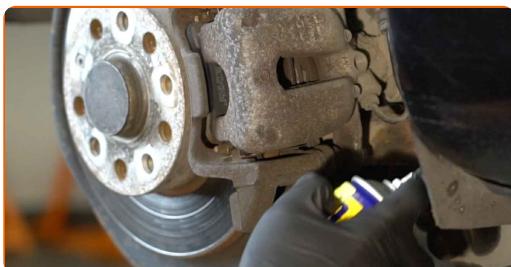**7**

Skruta loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr 13. Använd kombinyckel Nr 15.



8

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.



9

Avlägsna bromsoket. Använd en kofot.



Utbyte: hjullager – Skoda Octavia 1Z5. Proffsen rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

10


Ta bort bromsbeläggen. Använd en kofot.

**11**

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

**12**

Skruta loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd XZN #14. Använd en trycknyckel. Använd en spärrnyckel.

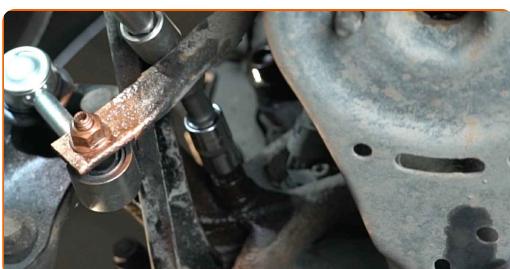**13**

Avlägsna bromsokets anordning.



14

Rengör fästningarna till bromsskivan. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




15

Skruta loss bromsskivans fästelement. Använd Torx T30. Använd en slagskruvmejsel.



16

Avlägsna bromsskivan.

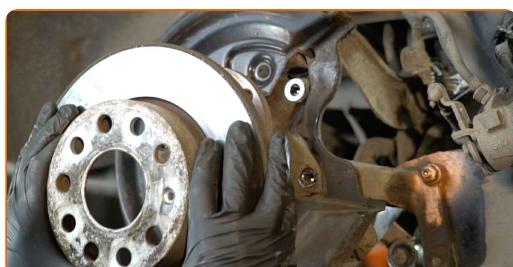

17

Avlägsna navlagrets skyddslock. Använd en kofot. Använd en hammare.



Utbyte: hjullager – Skoda Octavia 1Z5. Tips från AUTODOC:

- Vissa bilar är inte utrustade med fälgkapslar.

18

Skruta loss hjulnavets axelmutter. Använd XZN #16. Använd en trycknyckel.



19

Ta bort fixdubben.



20

Avlägsna navet och lagret ihop, då de är två delar som sitter ihop i en.



21

Gör rent navlagrets monteringssäte. Använd allrengöringssprej.



22

Installera det nya hjulnavet med ett lager.



23

Installer fästningsbulten.



24

Dra åt navet. Använd XZN #16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 180 Nm vridmoment.+180°



Utbyte: hjullager – Skoda Octavia 1Z5. Tips:

- Hjullagerdelen får inte lutas på axeltappen.
- Viktigt! Se till att använda nya fästen.


25

Installera navlagrets skyddslock. Använd en gummihammare.



26

Behandla bromsnavet där det kommer i kontakt med bromsskivan. Använd kopparpasta.

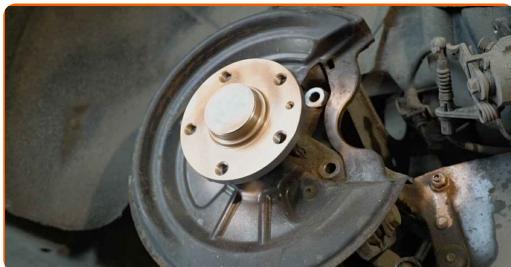


27

Installera bromsskivan.



28

Dra åt bromsskivans fästelement. Använd Torx T30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 4 Nm vridmoment.

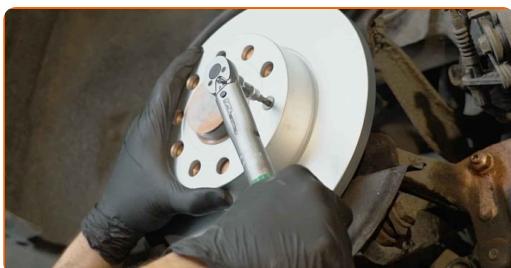

29

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: hjullager – Skoda Octavia 1Z5. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

30

Installera bromsokets anordning.



31

Dra åt bromsokets anordning. Använd XZN #14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.+90°




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

32

Installera bromsbeläggen.

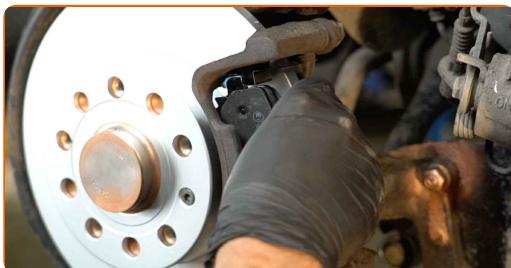

33

Installera bromsoket och justera den. Använd kombinyckel Nr13. Använd kombinyckel Nr15. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.



34

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



35

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



Utbyte: hjullager – Skoda Octavia 1Z5. Tips från AUTODOCs experter:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

36

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. Skoda Octavia 1Z5

37

Skruta i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



38

Sänk bilen och arbeta i omvänt ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



39

Ta bort domkrafter och kilarna.

**BRA GJORT!** [VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR SKODA

HJULLAGER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR SKODA OCTAVIA 1Z5**HJULLAGER FÖR SKODA: KÖP NU****HJULLAGER FÖR SKODA OCTAVIA 1Z5: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.