



Byta kupéfilter på **OPEL**  
**Astra F Caravan (T92)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

OPEL Astra F Caravan (T92) 1.7 TDS (F08, C05), OPEL Astra F Caravan (T92) 1.7 D (F08, C05), OPEL Astra F Caravan (T92) 1.4 i (F08, C05), OPEL Astra F Caravan (T92) 1.4 Si (F08, C05), OPEL Astra F Caravan (T92) 1.6 i (F08, C05), OPEL Astra F Caravan (T92) 1.6 Si (F08, C05), OPEL Astra F Caravan (T92) 1.8 i (F08, C05), OPEL Astra F Caravan (T92) 1.8 i 16V (F08, C05), OPEL Astra F Caravan (T92) 2.0 i (F08, C05), OPEL Astra F Caravan (T92) 2.0 i 16V (F08, C05), OPEL Astra F Caravan (T92) 1.7 TD (F08, C05), OPEL Astra F Caravan (T92) 1.4 i 16V (F08, C05), OPEL Astra F Caravan (T92) 1.6 i 16V (F08, C05), OPEL Astra F Caravan (T92) 1.4 (F08, C05), OPEL Astra F Caravan (T92) 1.6 (F08, C05), (+ 1)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

**UTBYTE: KUPÉFILTER – OPEL ASTRA F CARAVAN (T92). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr24
- Hylsa nr.8
- Hylsa nr.13
- Spärnyckel
- Stjärnskruvmejsel
- Universal avdragare
- Skärmskydd

**Köp verktyg**

Utbyte: kupéfilter – OPEL Astra F Caravan (T92). Tips från AUTODOC:

- Byt ut kupefiltret senast efter varje sex månader, helst tidigt under våren och under hösten.
- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Om luftflödet in till kupén har försämrats avsevärt så ska du byta ut filtret innan det schemalagda utbytet.
- Notera: allt arbete med bilen – OPEL Astra F Caravan (T92) – bör göras medan motorn är avstängd.

**GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:**


1

Ta bort mutterskydden på vindrutetorkarens arm.



2


Rengör torkararmarnas fästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

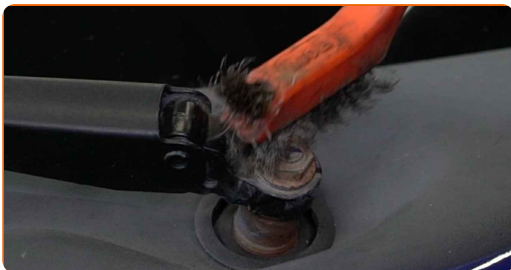

**3** Skruva upp fästena på vindrutetorkarens arm. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.




**4** Ta bort torkararmarna. Använd en universalavdragare.

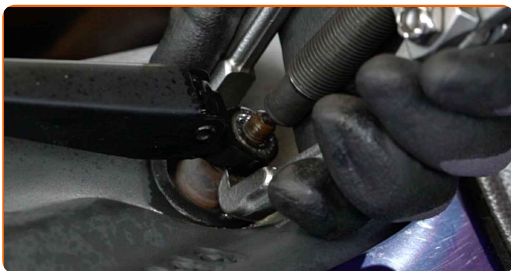


**5** Öppna motorhuven.

**6** Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

**7** Skruva loss torpedplåtens fästen. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel. Använd en Phillips skruvmejsel.

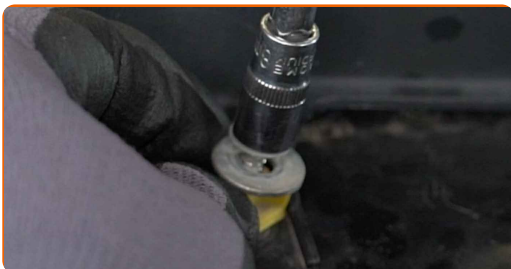

**8** Avlägsna torpedplåten som befinner sig på vänster sida.

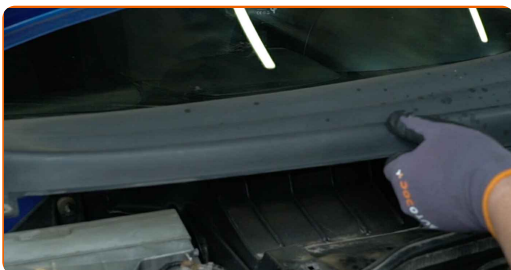


**9** Ta bort locket mellan vindrutan och huven på högra sidan.



**10** Avlägsna skyddet till torkkardiket.



**11** Rengör plastpanelens fästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

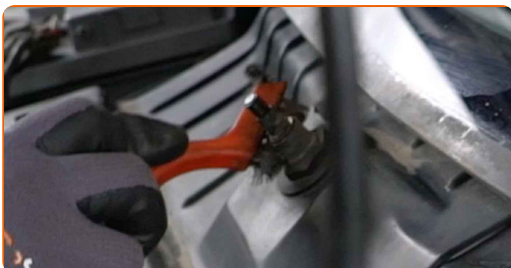

**12** Skruva loss plastpanelens fästen. Använd kombinyckel Nr 24.



**13** Ta bort plastpanelen.



**14** Tryck in kupéfiltrets fästklämmor för att öppna upp dem.



**15** Ta bort kupéfiltret.



**16** Slå på luftåtercirkulationsläget.

**17** Rengör monteringsätet för cabin filtret.



**18** Installera den nya filterdelen i filterhuset.






**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: kupéfilter – OPEL Astra F Caravan (T92). Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.
- Följ luftflödespilens riktning på filtret.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – OPEL Astra F Caravan (T92).


**19**

Tryck fast kupéfiltrets fästklämmor för att stänga.

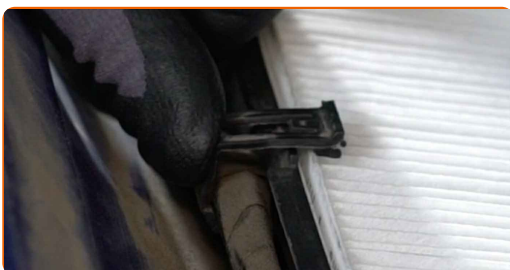


**20**

Installera plastpanelen.

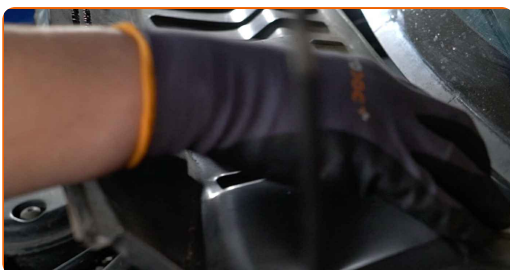

**21**

Skruva på plastpanelens fästen. Använd kombinyckel Nr 24.

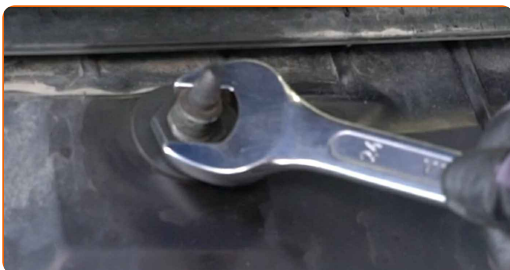



**22** Installera torpedplåten på höger sida.



**23** Installera den vänstra torpedplåten.



**24** Montera och säkra torkardikets skydd. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel. Använd en Phillips skruvmejsel.



**25** Montera skyddet på torkardiket.



**26** Ta bort skärmskyddet.

**27** Stäng motorhuven.

**28** Behandla torkkarmens fästelement. Använd kopparpasta.



**29** Montera vindrutetorkarna.



**30** Drag åt torkkarmens fästen. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 14 Nm vridmoment.



**31** Montera vindrutetorkarens bultskydd för vindrutetorkarmen.



**32** Sätt på tändningen.

33

Sätt på luftkonditioneringen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.



34

Stäng av tändningen.

**BRA GJORT!** 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KUPÉFILTER: ETT BRETT UTBUD**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.