



Byta kupéfilter på **OPEL**  
**Astra G Cabriolet (T98)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### **i** Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

OPEL Astra G Cabriolet (T98) 1.6 16V (F67), OPEL Astra G Cabriolet (T98) 1.8 16V (F67), OPEL Astra G Cabriolet (T98) 2.2 16V (F67), OPEL Astra G Cabriolet (T98) 2.0 OPC (F67), OPEL Astra G Cabriolet (T98) 2.2 DTI (F67), OPEL Astra G Cabriolet (T98) 2.0 16V Turbo (F67), OPEL Astra G Cabriolet (T98) 1.6 (F67)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

UTBYTE: KUPÉFILTER – OPEL ASTRA G CABRIOLET (T98). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Hylsa nr.7
- Skärmskydd
- Torx mejsel T20

**Köp verktyg**


Utbyte: kupéfilter – OPEL Astra G Cabriolet (T98). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut kupefiltret senast efter varje sex månader, helst tidigt under våren och under hösten.
- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Om luftflödet in till kupén har försämrats avsevärt så ska du byta ut filtret innan det schemalagda utbytet.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – OPEL Astra G Cabriolet (T98).

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Flytta bak passagerarsätet helt.

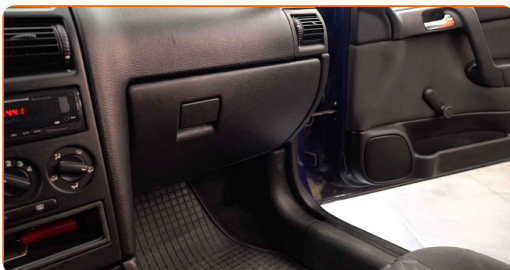


2


Lägg en trasa under kabinfiltret för att skydda de invändiga delarna mot smuts.

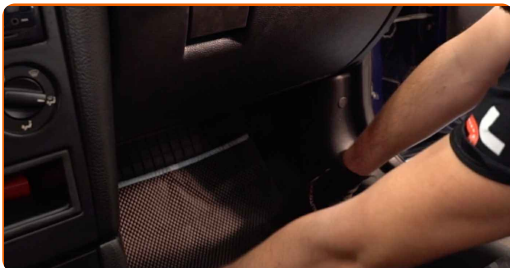

3 Skruva loss handskfackets fästskruvar. Använd Torx T20.

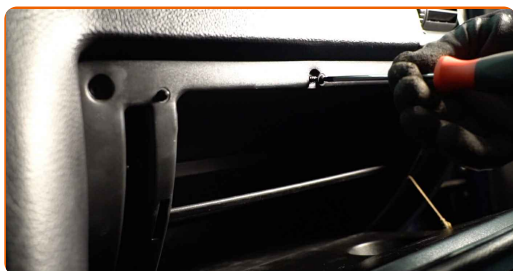


4 Avlägsna handskfacket.

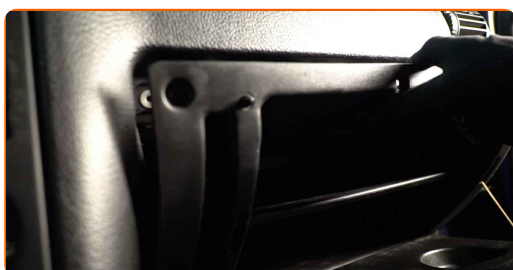


Utbyte: kupéfilter – OPEL Astra G Cabriolet (T98). Tips:

- Var försiktig så inte fästningarna till handskfacket skadat.

5 Dra ut handskfackets belysningskoppling.

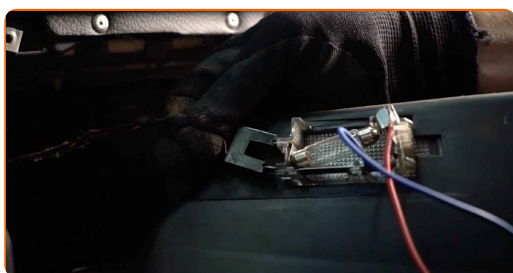

6 Skruva loss fästena från skyddet till kabinfiltret. Använd hylsnyckel Nr7.

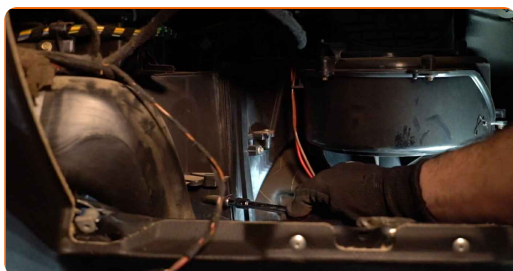


7

Avlägsna kupéfiltrets hölje.



8

Avlägsna kupéfiltret.

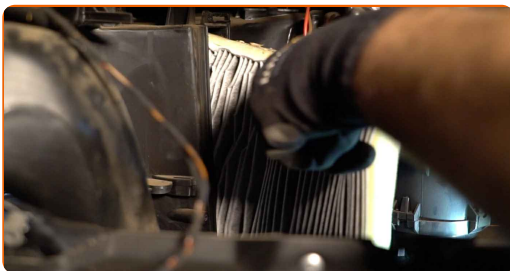


Utbyte: kupéfilter – OPEL Astra G Cabriolet (T98). Proffsen rekommenderar:

- Testa aldrig att rengöra eller återanvända filter - det kommer att påverka luftkvalitén inuti bilen.


9

Rengör monteringsätet för cabin filtret.

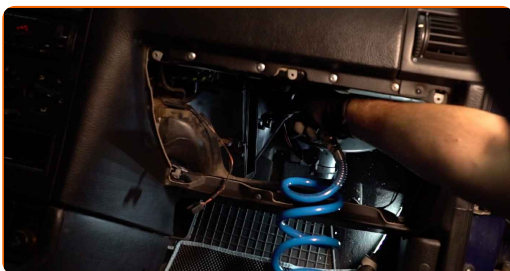

10

Montera kabinfiltret på monteringsplatsen.

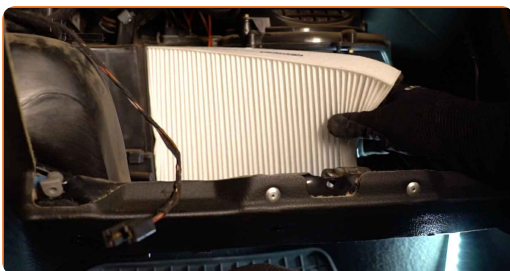


Utbyte: kupéfilter – OPEL Astra G Cabriolet (T98). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Följ luftflödespilens riktning på filtret.
- Utbyte: kupéfilter – OPEL Astra G Cabriolet (T98). Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.


11

Installera filterkåpan.

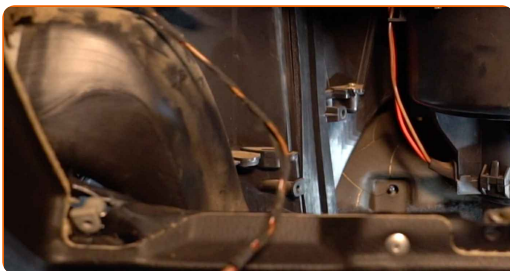


12

Skruva fast fästena till skyddet till kabinfiltret. Använd hylsnyckel Nr7.

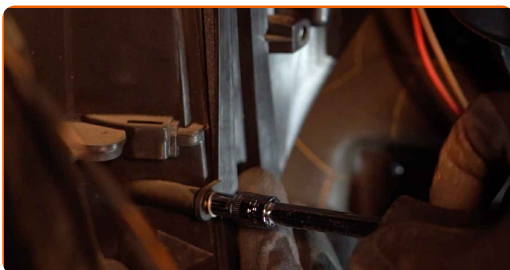

13

Sätt in handskfackets belysningskoppling.

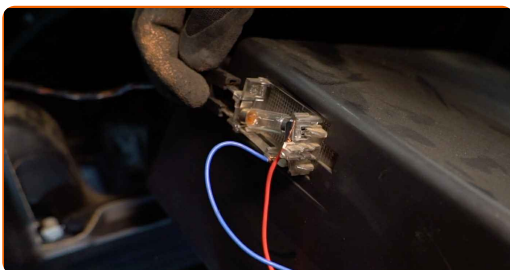

14 Installera handskfacket.




15 Skruva handskfackets fästskruvar. Använd Torx T20.



16 Ta bort trasan.



17 För tillbaka passagerarsätet till dess ursprungsposition.

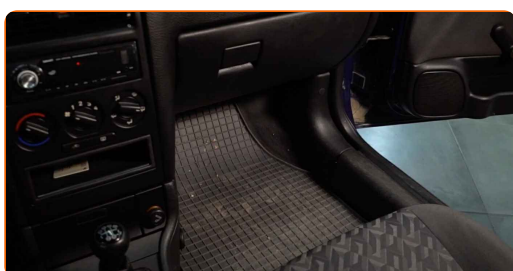


18 Sätt på tändningen.






19

Sätt på luftkonditioneringen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

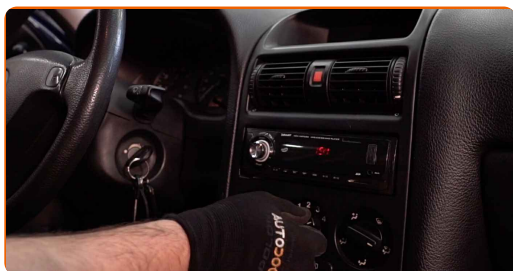

20

Stäng av tändningen.

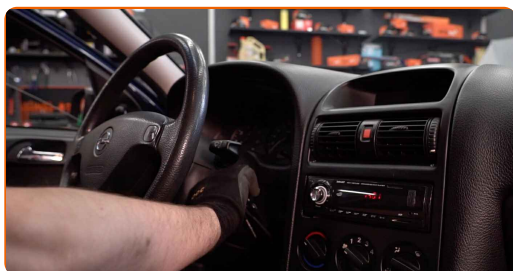

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KUPÉFILTER: ETT BRETT UTBUD**

### **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.