



Byta bromsskivor bak på
OPEL Astra G Classic
Hatchback (T98) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

OPEL Astra G Classic Hatchback (T98) 1.4 16V (F08, F48), OPEL Astra G Classic Hatchback (T98) 1.6 16V (F08, F48), OPEL Astra G Classic Hatchback (T98) 1.6 (F08, F48), OPEL Astra G Classic Hatchback (T98) 1.7 CDTI (F08, F48)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: OPEL Astra H Sedan (A04) 1.6 (L69)

UTBYTE: BROMSSKIVOR – OPEL ASTRA G CLASSIC
HATCHBACK (T98). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER
BEHÖVA:



- Stålbörste
- Rengöringsborste i nylon
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr17
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.E11
- Hylsa nr.E16
- Torxbit T30
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Svängjärn
- Hammare
- Bromskolvsverktyg
- Kofot
- Hiulkloss

Köp verktyg

AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut bromsskivorna på din OPEL Astra G Classic Hatchback (T98) bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Notera: allt arbete med bilen – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

- 1 Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.
- 2 Säkra bilen med kilar.
- 3 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



- 4 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

5 Skruva av hjulbultarna.




AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
OPEL Astra G Classic Hatchback (T98)

6 Ta bort hjulet.



7 Rengör området där bromsslängen är ansluten till oket och området vid glidpinnarna. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

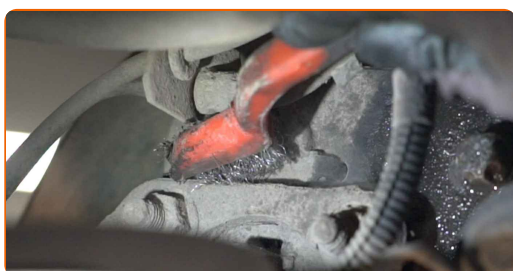

8 Skruv loss bromsslängens fästelement. Använd hylsnyckel NrE11. Använd en spärrnyckel.



9

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




10

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr 17. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.



11

Avlägsna bromsoket. Använd en kofot.

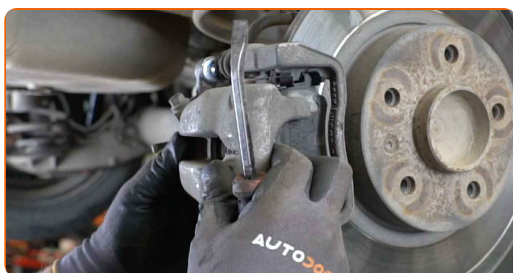


Utbyte: bromsskivor – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98). Proffsen rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

12

Ta bort bromsbeläggen.

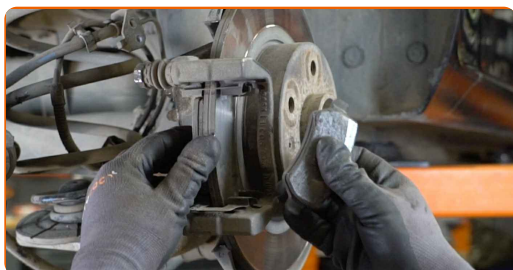

13

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


14

Skruva loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd hylsnyckel NrE16. Använd en trycknyckel.

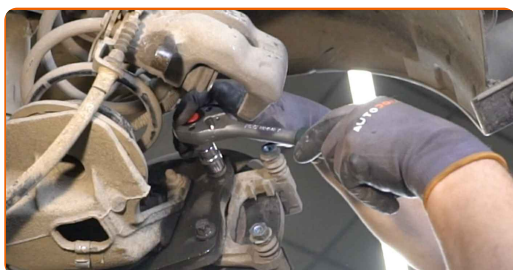

15

Avlägsna bromsokets anordning.

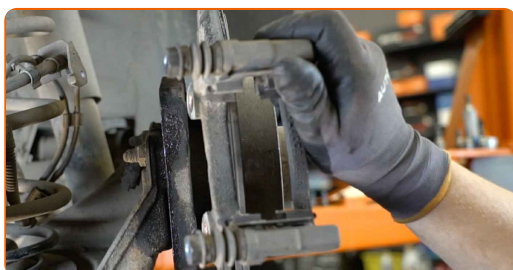


16

Rengör bromsskivans fäste. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



17


Skruva loss bromsskivans fästelement. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.

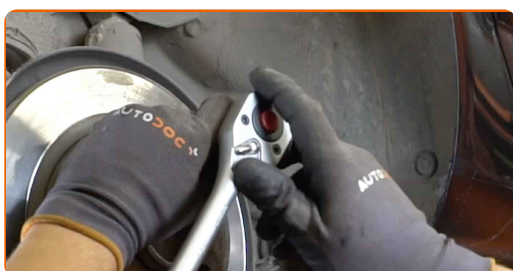

18 Avlägsna bromsskivan. Använd en hammare.



19 Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

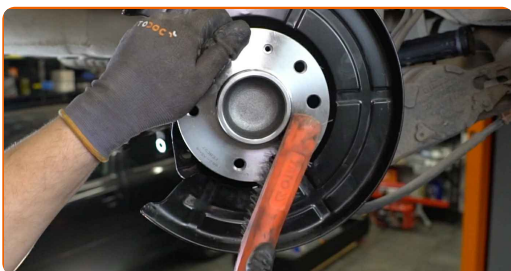

20 Installera bromsskivan.



21 Dra åt bromsskivans fästelement. Använd Torx T30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 4 Nm vridmoment.



22

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.



Utbyte: bromsskivor – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98). AUTODOC rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.


23

Installera bromsokets anordning.




24

Dra åt bromsokets anordning. Använd hylsnyckel NrE16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 100 Nm vridmoment.

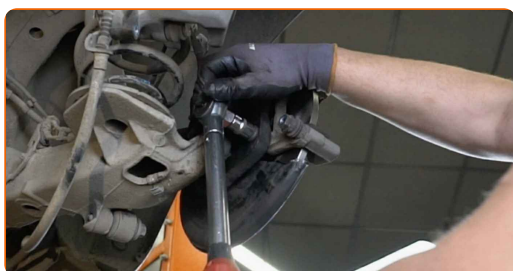

25

Behandla bromsokets kolv. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd brake cleaner.

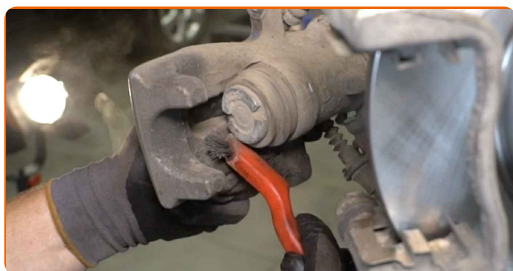


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

26

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsverktyg.

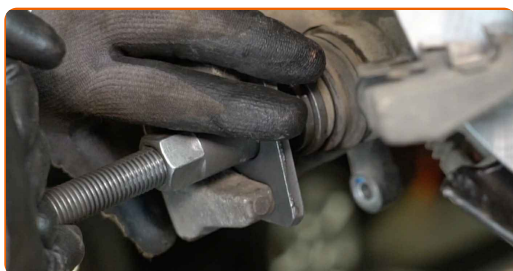

27

Installera bromsbeläggen.




28

Installera bromsoket och justera den. Använd kombinyckel Nr 17. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.




29

Drag åt bromsslängens fäste. Använd hylsnyckel NrE11. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 15 Nm vridmoment.

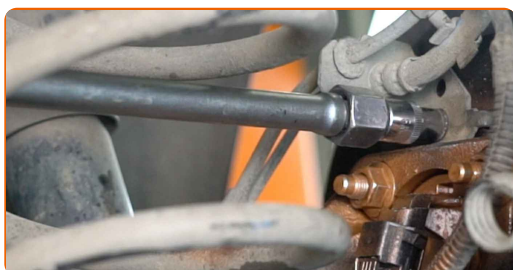

30

Behandla bromsslangen. Använd kopparpasta.

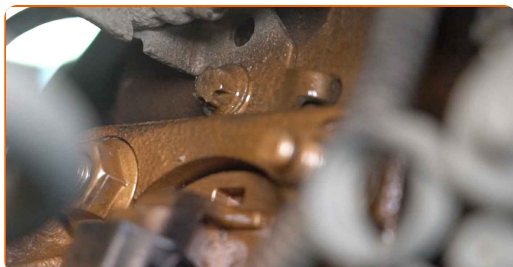

31

Dra åt fästelementen till bromsoket. Använd kombinyckel Nr 17. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.



32

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



33

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



Utbyte: bromsskivor – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98). Tips från AUTODOC:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

34

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. OPEL Astra G Classic Hatchback (T98)

35

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



36

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.



37

Ta bort domkrafter och kilarna.



Utbyte: bromsskivor – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98). Tips från AUTODOCs experter:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.
- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

38

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.