



Byta stötdämpare bak på
OPEL Astra G Sedan
(T98) – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

OPEL Astra G Sedan (T98) 2.2 DTI (F69), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.6 (F69), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.6 16V (F69), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.8 16V (F69), OPEL Astra G Sedan (T98) 2.0 16V (F69), OPEL Astra G Sedan (T98) 2.0 DI (F69), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.7 TD (F69), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.2 16V (F69), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.4 16V (F69), OPEL Astra G Sedan (T98) 2.0 DTI 16V (F69), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.7 DTI 16V (F69), OPEL Astra G Sedan (T98) 2.2 16V (F69), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.7 CDTI (F69), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.4 (F69), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.6 LPG (F69)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

UTBYTE: STÖTDÄMPARE – OPEL ASTRA G SEDAN (T98). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

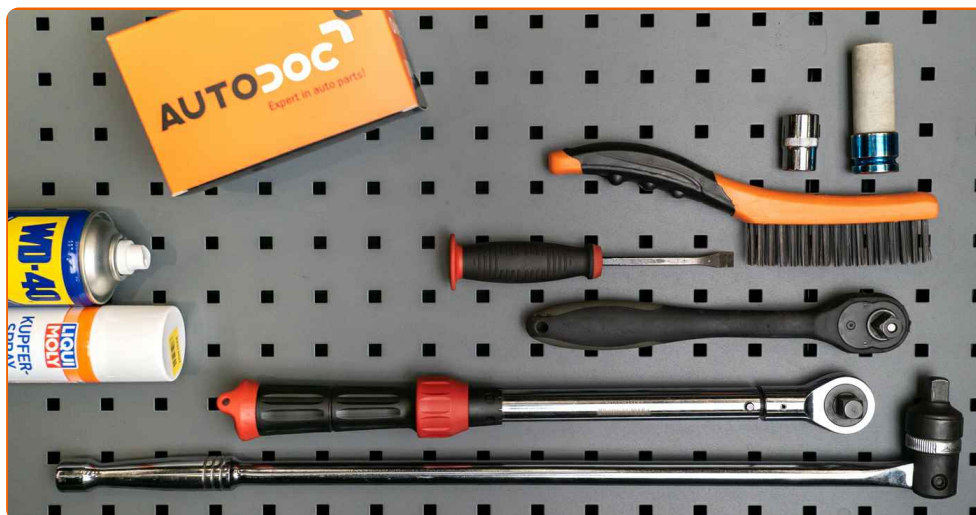

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Hylsa nr.E20
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulklöss

Köp verktyg


Utbyte: stötdämpare – OPEL Astra G Sedan (T98). AUTODOC rekommenderar:

- Båda bakre stötdämpare måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren är likadan för vänster och höger stötdämpare på bakvagnen.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – OPEL Astra G Sedan (T98)

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Säkra bilen med kilar.

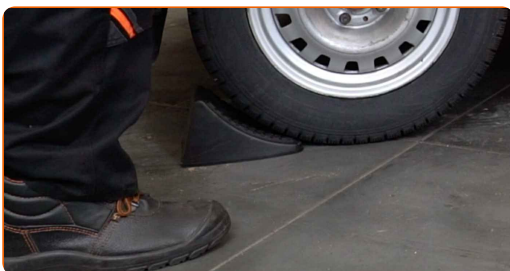

2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.




Utbyte: stötdämpare – OPEL Astra G Sedan (T98). Proffsen rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


5

Ta bort hjulet.

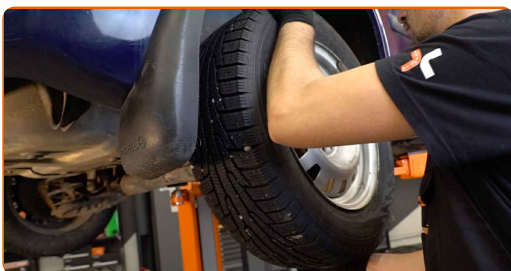


6.1

Rengör fästena till stötdämparen.

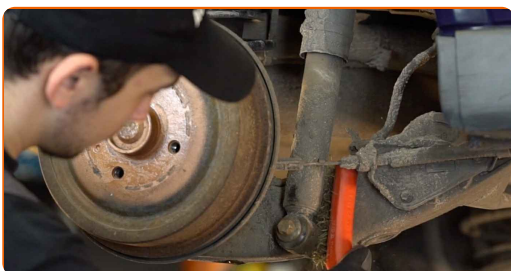


6.2

Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

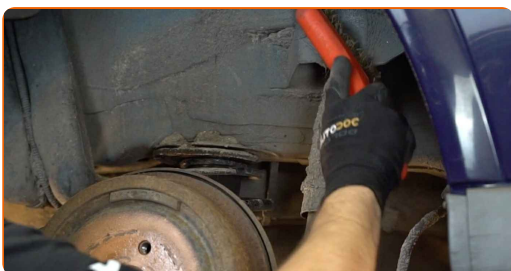


7

Stötta upp stängan. Använd en hydraulisk domkraft.

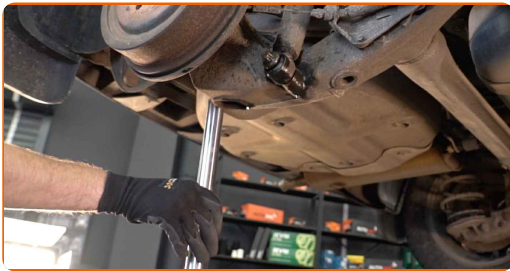

8

Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel NrE20. Använd en trycknyckel.

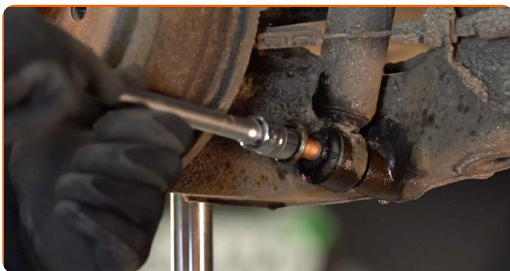


9

Ta bort fixdubben.



10

Skruva loss övre fästelementet från stötdämparen. Använd hylsnyckel NrE20. Använd en trycknyckel.

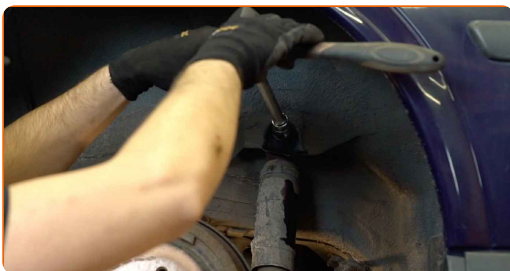

Utbyte: stötdämpare – OPEL Astra G Sedan (T98). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Håll fast stötdämparen när du lossar bultarna, så att du inte skadar dig.

11

Avlägsna stötdämparen.




Utbyte: stötdämpare – OPEL Astra G Sedan (T98). Tips från AUTODOC:

- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.

12

Sätt tillbaka stötdämparen i hjulhuset och säkra den.

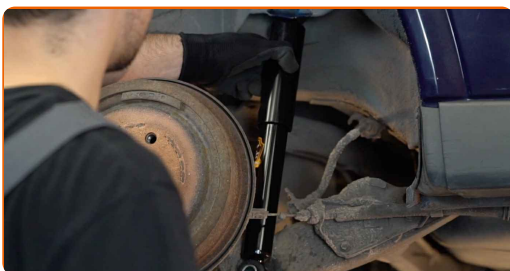


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i stötdämparen medan du skruvar fast fästbultarna. OPEL Astra G Sedan (T98)

13

Skruva fast de övre fästningarna till stötdämparen. Använd hylsnyckel NrE20.

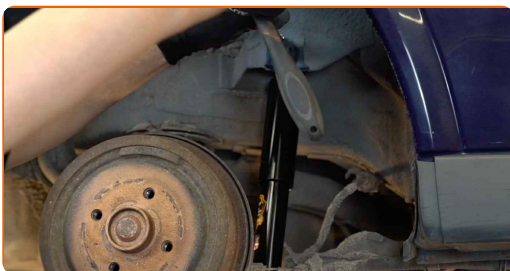

14

Skruva in de lägre fästningarna för stötdämparen. Använd hylsnyckel NrE20.




15

Höj den hydrauliska domkraften 10-15 cm. Använd en hydraulisk domkraft.



16

Dra åt stötdämparens övre fästen. Använd hylsnyckel NrE20. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.

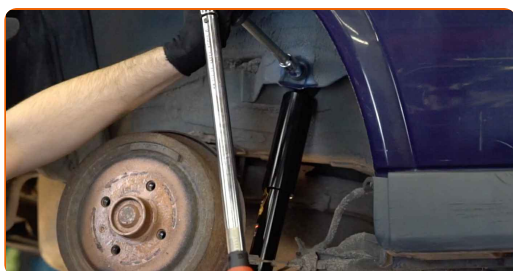


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

17

Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel NrE20. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

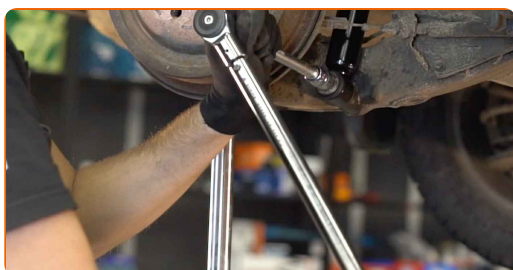

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

18

Avlägsna stödet underifrån stängen.



Utbyte: stötdämpare – OPEL Astra G Sedan (T98). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.

19

Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.



20

Installera hjulet.



Utbyte: stötdämpare – OPEL Astra G Sedan (T98). Tips:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

21

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



22

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.



23

Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 👍

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.