



Byta gasfjäder baklucka
på **OPEL Corsa C Skåpbil**
(X01) – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

OPEL Corsa C Skåpbil (X01) 1.2 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Skåpbil (X01) 1.7 DTI 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Skåpbil (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Skåpbil (X01) 1.2 (F08, W5L), OPEL Corsa C Skåpbil (X01) 1.4 (W5L, F08)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

UTBYTE: GASFJÄDER BAKLUCKA – OPEL CORSA C
SKÅPBIL (X01). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



• Platt Skruvmeisel

• Hydraulisk transmissions domkraft

[Köp verktyg](#)


Utbyte: gasfjäder baklucka – OPEL Corsa C Skåpbil (X01). Tips:

- Höger och vänster gasfjädern för bagageluckan bör bytas samtidigt.
- Förfarandet för att byta både höger och vänster gasfjäder är det samma för bagaeutrymmet.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – OPEL Corsa C Skåpbil (X01).

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna bagageluckan.

2 Ge support till bagageluckan. Använd en hydraulisk domkraft.

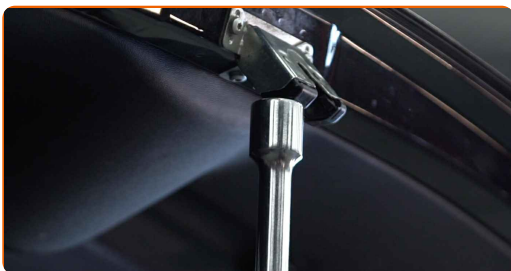


3 Låsa på låsringen som kopplar gasfjädern till bagageluckan. Använd en plattmejsel.



4

Lossa på låsringen som kopplar gasfjäders till karossen. Använd en plattmejsel.

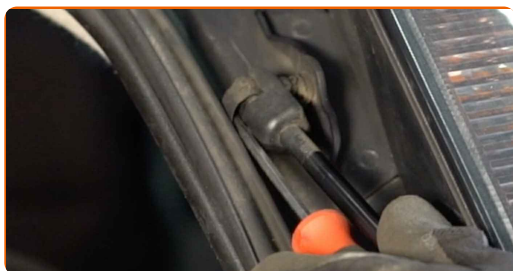


Utbyte: gasfjäder baklucka – OPEL Corsa C Skåpbil (X01). AUTODOCs experter rekommenderar:

- För att undvika skador, se till att hålla uppe bagageluckan när du avmonterar gasfjäders.

5

Ta bort gasfjäders från bagageluckan.

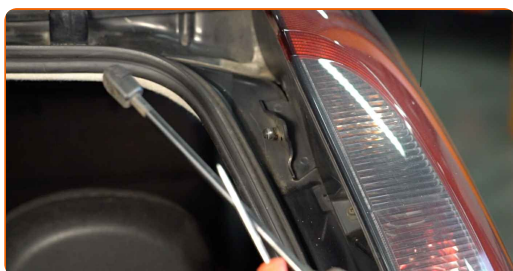


6

Rengör monteringsätena för bagageluckans gasfjäders.



7 Montera gasfjädern från bagageluckan.

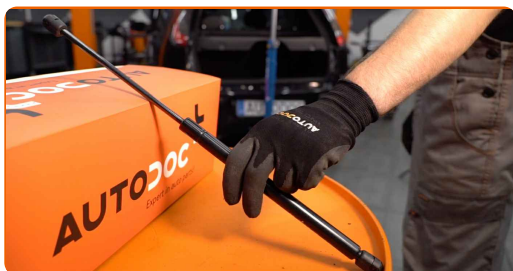


Utbyte: gasfjäder baklucka – OPEL Corsa C Skåpbil (X01). Tips från AUTODOC:

- För att undvika skador, se till att hålla uppe bagageluckan när du installerar gasfjädern.

8 Koppla på låsringen som kopplar gasfjädern till bagageluckan.



9 Koppla på låsringen som kopplar gasfjädern till karossen.

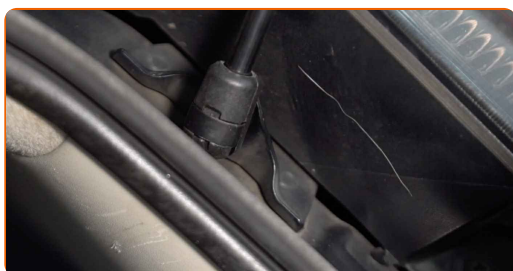

10 Ta bort den hydrauliska donkraften.



AUTODOC rekommenderar:

- OPEL Corsa C Skåpbil (X01) – För att undvika skador på komponenter och mekanismer i bilen: sänk inte växellådslyften tvärt.
- Kontrollera funktionaliteten med gasfjädern för bagaluckan efter att de är monterade.

11

Stäng bagageutrymmets bagagelucka.

BRA GJORT! **VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

GASFJÄDER BAKLUCKA: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.