



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

OPEL Corsa C Skåpbil (X01) 1.2 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Skåpbil (X01) 1.7 DI 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Skåpbil (X01) 1.7 DTI 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Skåpbil (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Skåpbil (X01) 1.2 (F08, W5L), OPEL Corsa C Skåpbil (X01) 1.4 (W5L, F08), OPEL Corsa C Skåpbil (X01) 1.7 CDTI (F08, W5L)


Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

[club.autodoc.se](http://club.autodoc.se)

1-18

Utbyte: bromsbackar - OPEL Corsa C Skåpbil (X01). Verktyg du behöver:

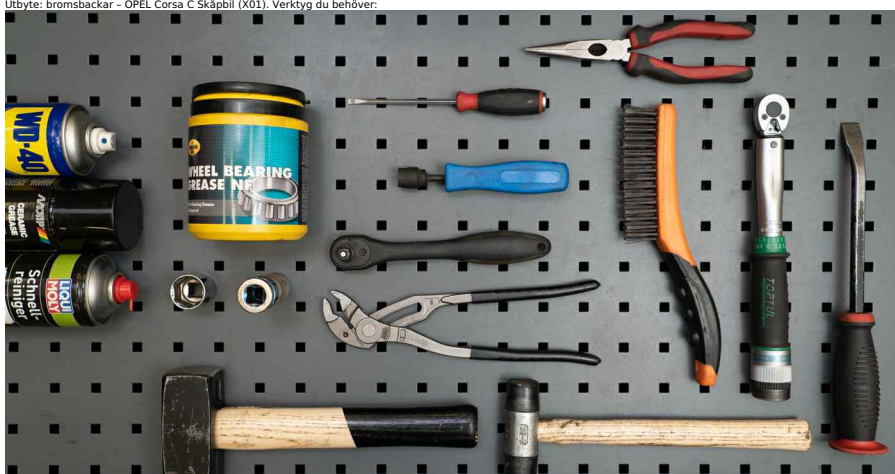

- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Universal rengöringsspray
- Lagerfett
- Keramiskt fett
- Momentnyckel
- Hylsa nr.24
- Kraftthylsor för fälgar Nr17
- Bromsfjäderverktyg

- Platt skruvmejsel
- Spärnyckel
- Extra lång spetstång
- Polygrip tänger
- Hammare
- Gummiklubba
- Kofot
- Hjulklöss

**Köp verktyg**

[club.autodoc.se](http://club.autodoc.se)

2-18

Utbyte: bromsbackar - OPEL Corsa C Skåpbil (X01). AUTODOC:s experter rekommenderar:

- Byt ut bromsbackar i par per hjulaxel. Detta säkerställer en effektiv bromsning.
- Utbytesförfarandet är likadant för båda bromsbackarna på samma axel.
- Notera: allt arbete med bilen - OPEL Corsa C Skåpbil (X01) - bör göras medan motorn är avstängd.

Genomför utbytet i följande ordning:

- 1 Säkra bilen med kilar.
- 2 Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



3 Hissa upp bilen.

[club.autodoc.se](http://club.autodoc.se)

3-18

Utbyte: bromsbackar - OPEL Corsa C Skåpbil (X01). Tips:

- Om du använder dig av en domkraft bör du se till att den vilar på en plan yta utan ojämnheter.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

4 Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador. OPEL Corsa C Skåpbil (X01)

5  
Ta bort hjulet.



[club.autodoc.se](http://club.autodoc.se)

4-18

6  
Avlägsna locket på hjulnavets centrummutter. Använd en kofot. Använd en hammare.



7  
Tag bort saxsprinten som fäster centrummuttern (navmuttern). Använd en kofot. Använd en plattmejsel.



8  
Skruva loss centrummuttern. Använd hylsnyckel Nr24. Använd en spärrnyckel.




9  
Ta bort hjullagerbrickan. Använd en kofot.



[club.autodoc.se](http://club.autodoc.se)  
5-18

10  
Ta bort hjulnavets lager. Använd en kofot.

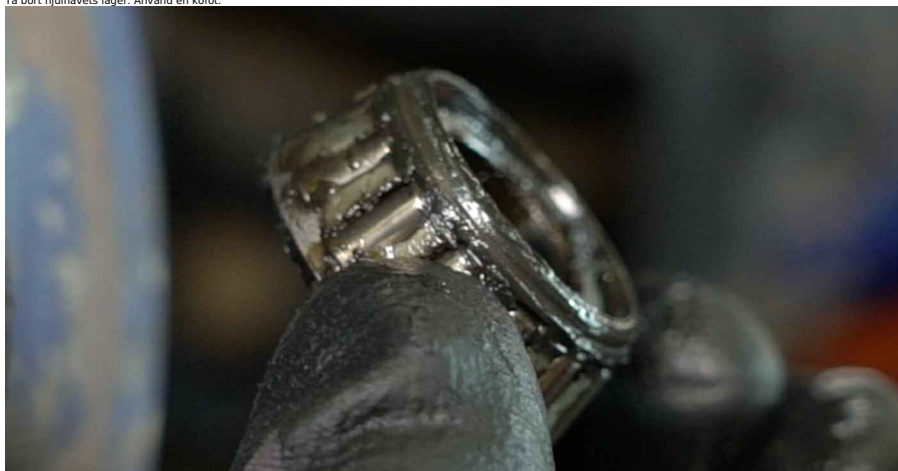

11  
Ta bort bromstrumman med integrerat hjullager.



Utbyte: bromsbackar - OPEL Corsa C Skåpbil (X01). Tips från AUTODOC:s experter:

- Undersök bromstrumman. Byt ut vid behov.

12  
Rengör bromsbackarnas fästen. Använd allrengöringsprej.




13  
Lossa bromsbackens justeringsmekanism. Använd en kofot.




[club.autodoc.se](http://club.autodoc.se)  
6-18

14  
Ta bort bromsbackamans övre returfjäder. Använd en extra lång spetstång.

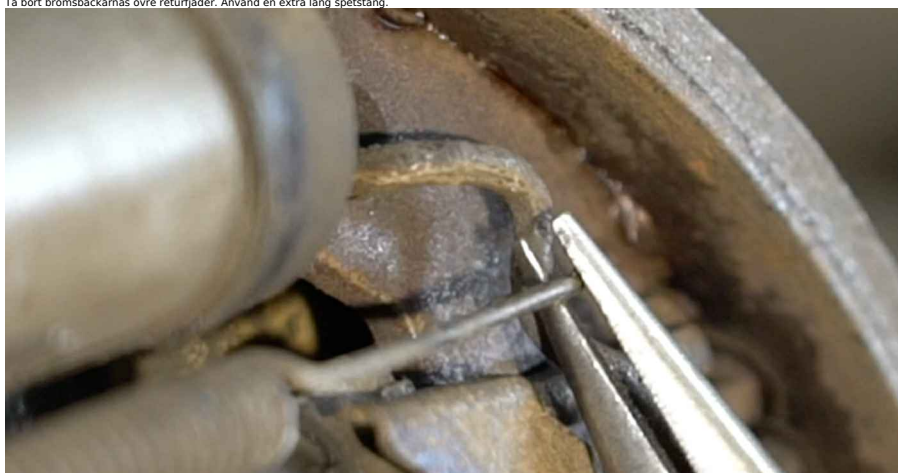

15  
Ta bort tryckfjädern. Använd en plattmejsel.

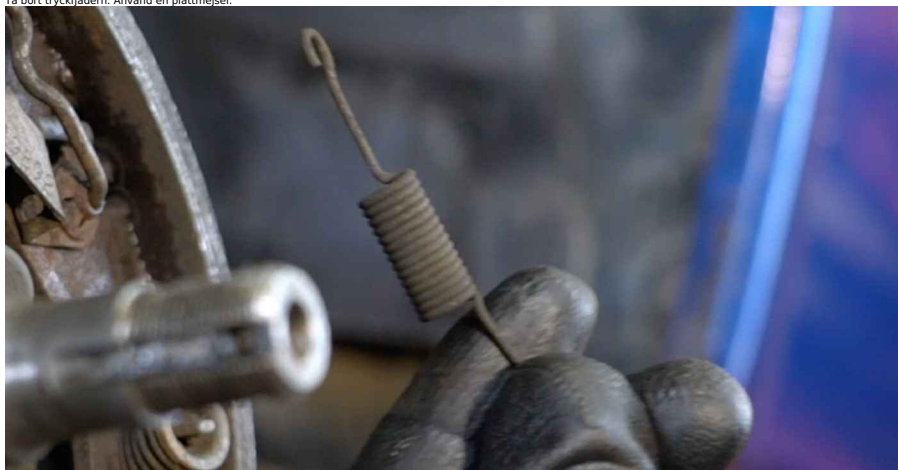


16  
Ta bort trumbromsbackamans hållare. Använd ett bromsfjäderverktyg.



17  
Koppla loss bromsbacken från den nedre fjädern.




18  
Ta bort den högra bromsbacken.

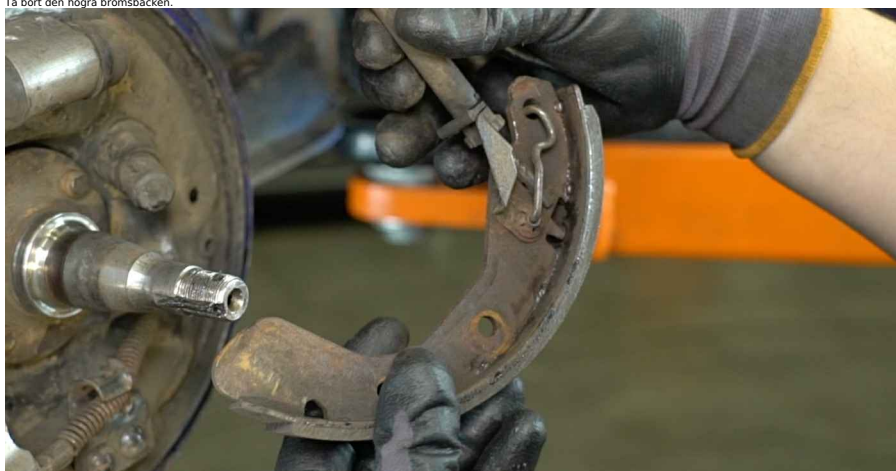

[club.autodoc.se](http://club.autodoc.se)  
7-18

19  
Ta bort bromsbackens nedre returfjäder.

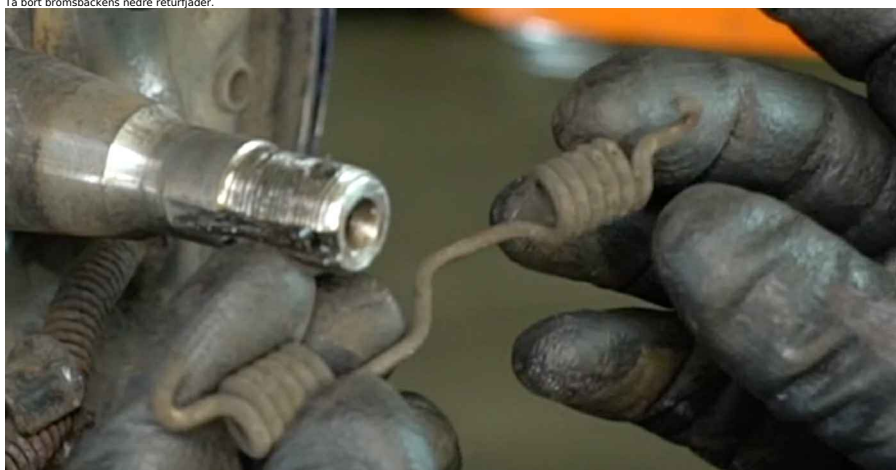

20  
Koppla ur parkeringsbromskabeln.



21  
Ta bort den vänstra bromsbacken.



Utbyte: bromsbackar - OPEL Corsa C Skåpbil (X01). Tips från AUTODOC:

- Tryck inte ned bromspedalen efter du tagit bort bakre bromstrummornas bromsok. Detta leder till att kolven åker ut ur bromscylindern vilket bidrar till bromsvätskeläckage och tryckfall i hela bromssystemet.

[club.autodoc.se](http://club.autodoc.se)  
8-18


22  
Rengör bromsbackarnas monteringsfästen. Använd allrengöringssprej.



Utbyte: bromsbackar - OPEL Corsa C Skåpbil (X01). Tips från AUTODOC's experter:

- Se till att följa dessa monteringssteg i rätt följdordning.

23  
Koppla tillbaka parkeringsbromsvajern till parkeringsbromsspaken.

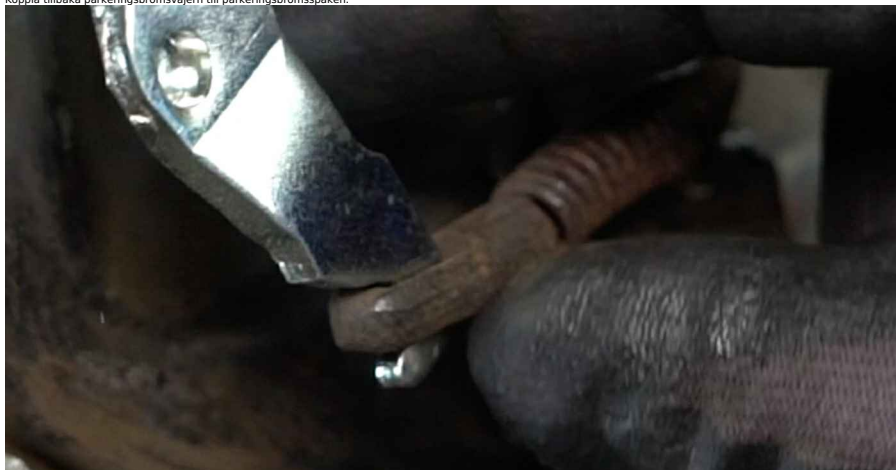

24  
Installera en ny bromsback på vänster sida.




25  
Montera den nedre returfjädern.




[club.autodoc.se](http://club.autodoc.se)  
9-18

26  
Tag bort den övre fjädern och justeringsmekanismen.

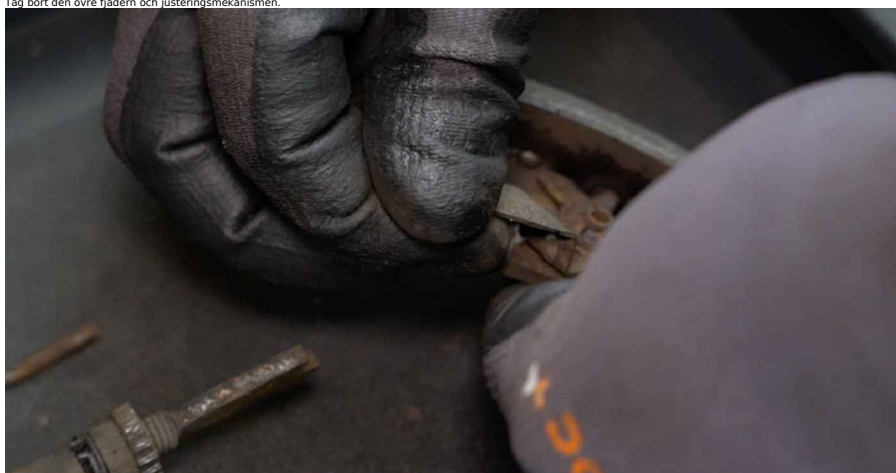

27  
Ta bort spärningen. Använd en plattmejsel.

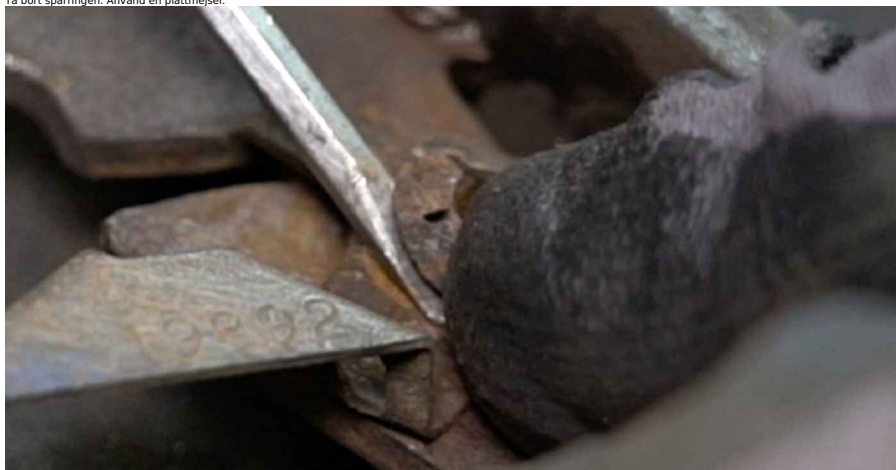

28  
Ta bort spaken för bromsbackens justeringsmekanism.



29  
Rengör bussningens monteringsfäste. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



30  
Ta bort bussningen. Använd en vattenpumptång.



[club.autodoc.se](http://club.autodoc.se)  
10-18

31  
Rengör bussningen. Använd en stålborste.



32  
Installera bussningen på en ny bromsback. Använd en vattenpumptång.






33  
Montera spaken för bromsbackens justeringsmekanism.



34  
Montera spårriingen.

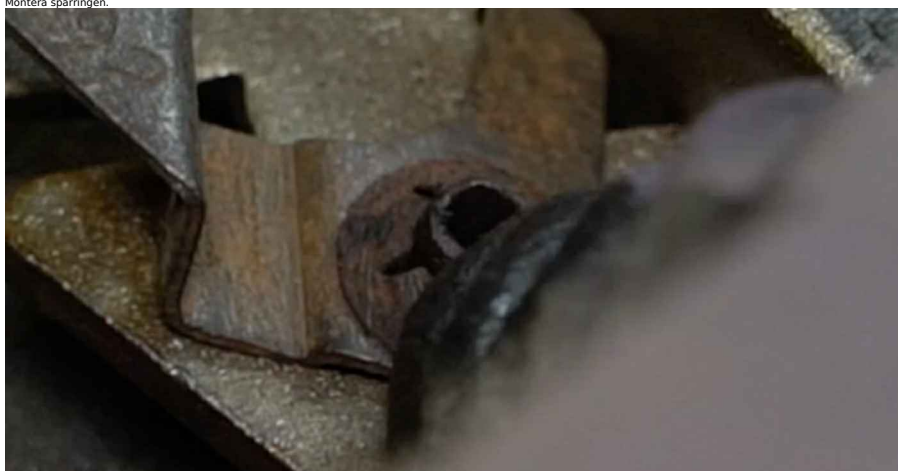


35  
Installera övre låsfjädrarna och ställmekanismen på de nya bromsbackarna. Använd en plattmejsel.



[club.autodoc.se](http://club.autodoc.se)  
11-18  
36  
Installera en ny bromsback på höger sida.




37  
Montera den nedre returfjädem.

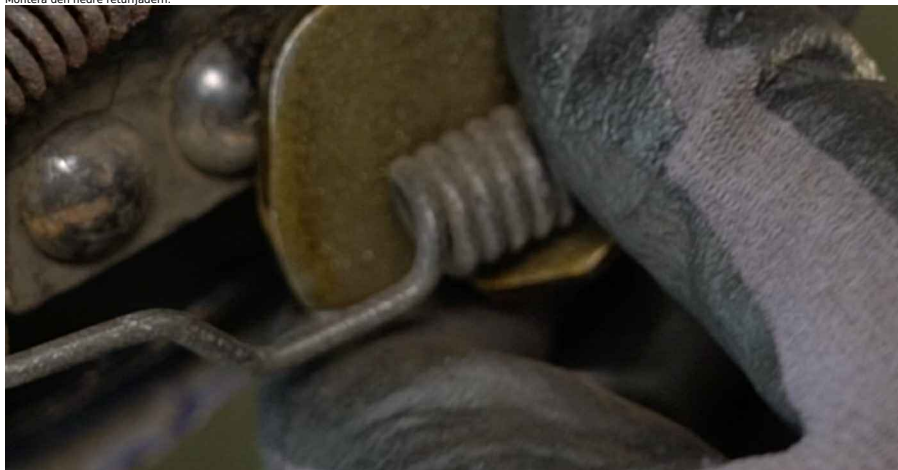

38  
Installera trumbromsbackarnas hållare. Använd ett bromsfjäderverktyg.



39  
Montera tryckfjädem.

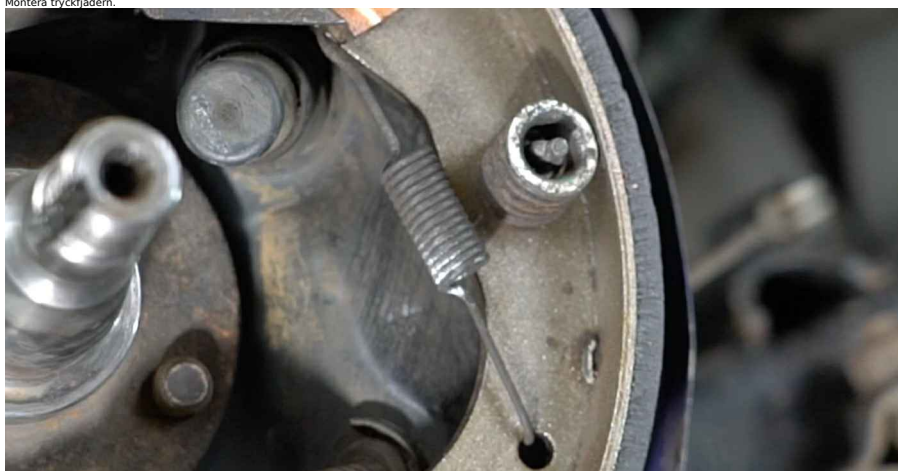

40  
Montera den övre returfjädem. Använd en extra lång spetsstång.




[club.autodoc.se](http://club.autodoc.se)  
12-18

41  
Behandla hjulnavlagret. Använd lagerfett.



42  
Smörj axeltappen. Använd allrengöringssprej. Använd lagerfett.

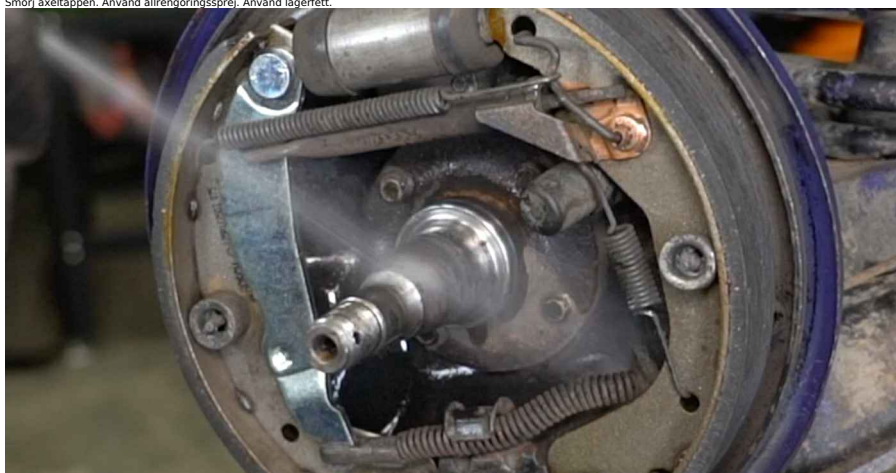

43  
Justera om bromsbackens justeringsmekanism. Använd en kofot.



44  
Installera bromstrumman som är monterad med hjulnavlagret.




45  
Montera hjullagerbrickan.



[club.autodoc.se](http://club.autodoc.se)  
13-18

46  
Skruva på centrummuttern. Använd hylsnyckel Nr24. Använd en spärnyckel.

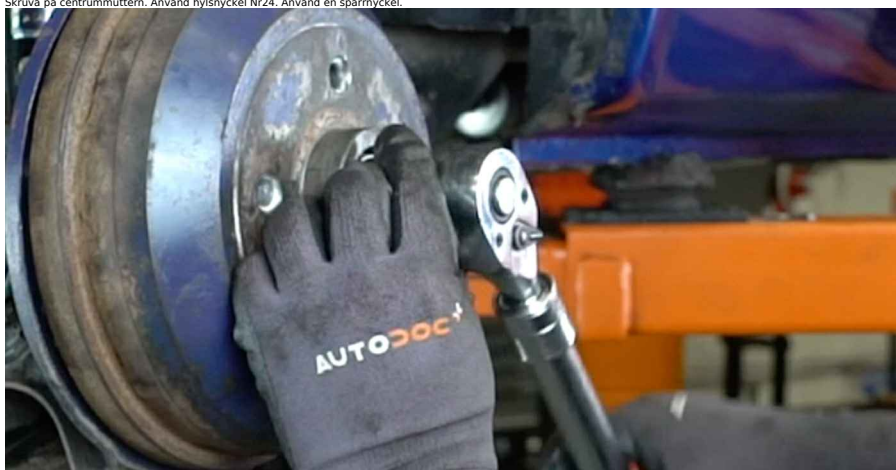

47  
Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. OPEL Corsa C Skåpbil (X01)

48  
Snurra hjulet för att fördela det nya fettt jämnt på hjullagren.



49  
Justera det axiala fria spelrummet genom att dra åt justeringsmuttern. Använd hylsnyckel Nr24. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 20-25 Nm vridmoment.

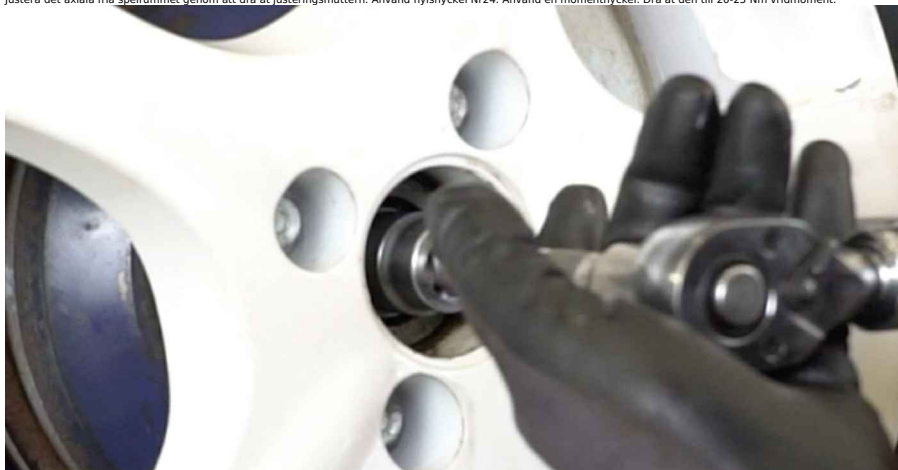

[club.autodoc.se](http://club.autodoc.se)  
14-18

Vänligen notera!

- Läs i din bils reparationsmanual för exakta justeringsanvisningar.

50  
Skruva av hjulbultarna.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. OPEL Corsa C Skåpbil (X01)

51  
Ta bort hjulet.



52  
Sätt fast en ny saxsprint för centrummuttern. Använd en kofot.

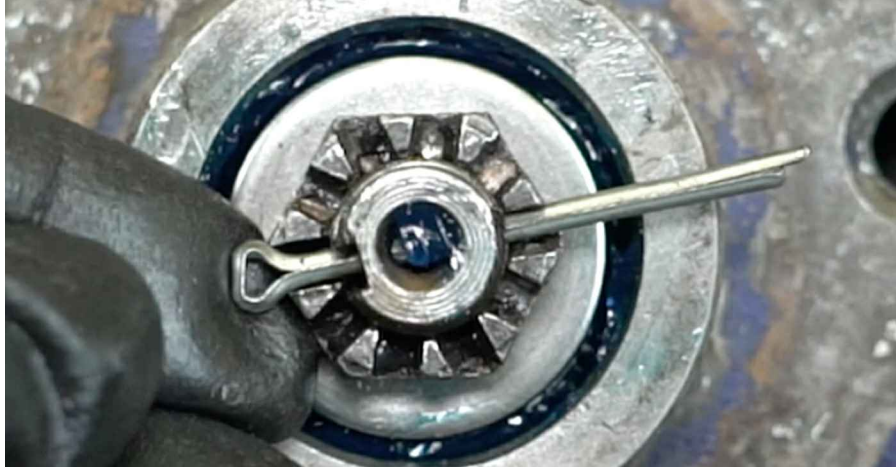

[club.autodoc.se](http://club.autodoc.se)  
15-18

53  
Installera navmutterns kapsel. Använd en gummihammare.



54  
Behandla ytan där hjulfälgen kommer i kontakt med bromstrumman. Använd keramiskt fett.



55  
Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:  
• Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. OPEL Corsa C Skåpbil (X01)

56  
Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




[club.autodoc.se](http://club.autodoc.se)  
16-18

57  
Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.



58  
Ta bort domkrafter och kilarna.

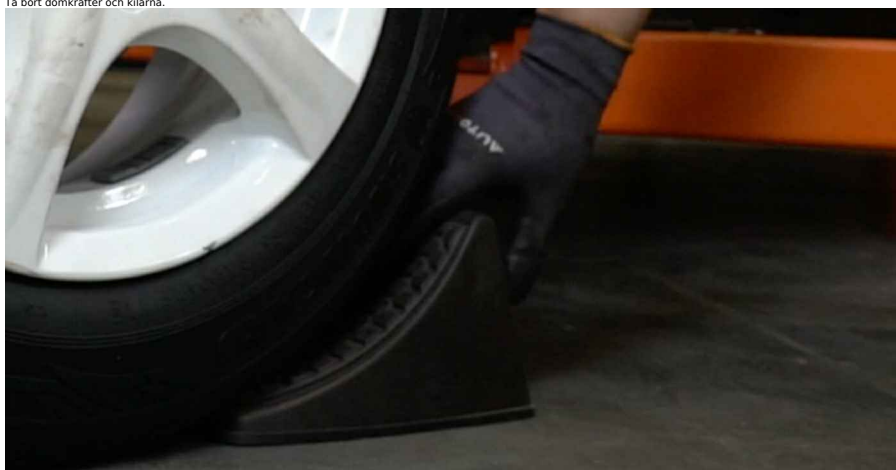

Utbyte: bromsbackar - OPEL Corsa C Skåpbil (X01). Tips från AUTODOC:

- Tryck ner broms pedalerna flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.
- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.


Bra gjort!

[Visa fler handledningsguider](#)

[club.autodoc.se](http://club.autodoc.se)

17-18

AUTODOC — högkvalitativa och billiga bildelar på nätet  
[AUTODOC mobilapp: Enorma erbjudanden och bekväm shopping](#)

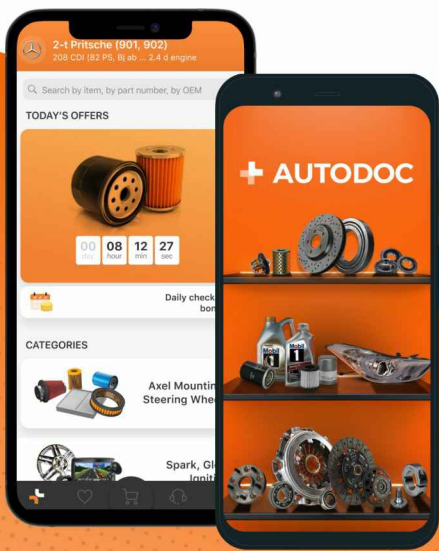

 **AUTODOC**

GET IT ON  
 **Google Play**

 **Download on the  
App Store**

**Download**

[Ett urmärkt utbud av reservdelar för din bil](#)  
[Bromsbackar- ett brett utbud](#)  
Friskrivningsklausul:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 - Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.

[club.autodoc.se](#)  
18-18