



Byta strålkastarlampor på  
**OPEL Insignia A**  
**Hatchback (G09)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### **Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

OPEL Insignia A Hatchback (G09) 2.0 E85 Turbo (68), OPEL Insignia A Hatchback (G09) 1.4 (68), OPEL Insignia A Hatchback (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68), OPEL Insignia A Hatchback (G09) 2.0 Biturbo CDTI (68), OPEL Insignia A Hatchback (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68), OPEL Insignia A Hatchback (G09) 2.0 CDTI (68), OPEL Insignia A Hatchback (G09) 1.6 (68), OPEL Insignia A Hatchback (G09) 1.8 (68), OPEL Insignia A Hatchback (G09) 2.0 Turbo (68), OPEL Insignia A Hatchback (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (68), OPEL Insignia A Hatchback (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68), OPEL Insignia A Hatchback (G09) 1.6 Turbo (68), OPEL Insignia A Hatchback (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68), OPEL Insignia A Hatchback (G09) 1.4 LPG (68), OPEL Insignia A Hatchback (G09) 1.6 SIDI (68)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

UTBYTE: STRÅLKASTARLAMPOR – OPEL INSIGNIA A  
HATCHBACK (G09). VERKTYG DU BEHÖVER:



- Elektronikspray
- Hylsa nr.7
- Torxbit T30
- Spärnyckel
- Platt skruvmejsel
- Microfiberduk
- Skärmskydd

**Köp verktyg**

Utbyte: strålkastarlampor – OPEL Insignia A Hatchback (G09). Tips från AUTODOCs experter:

- Utbytesproceduren är den samma på den vänstra och den högra strålkastarlamporna.
- Ersätt båda strålkastarlamporna vid samma tidpunkt.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


## UTBYTE: STRÅLKASTARLAMPOR – OPEL INSIGNIA A HATCHBACK (G09). TA FÖLJANDE STEG:

**1** Stäng av tändningen.


**2** Öppna motorhuven.

**3** Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

**4** Ta loss slangklämman på luftintaget. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.

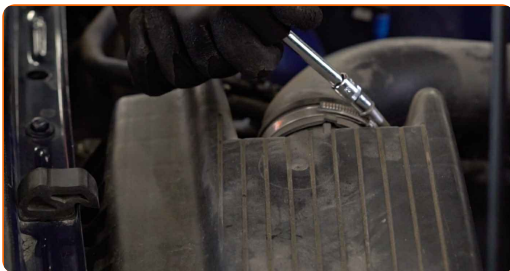

**5** Koppla bort luftinsugsröret från luftfilterhuset.

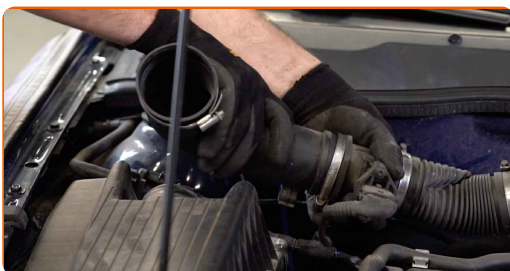

6 Täck över luftintagets slang med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts kommer in i systemet.



7 Lossa fästelementen som förbinder luft röret och ledningsnätet till luftfilter huset.



8 Ta av filterlocket. Avlägsna filterdelen från filterhuset.



9 Skruva loss filterhusets fästbultar. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.



10 Avlägsna luftfilterhuset.



11 Lossa glödlampssockeln genom att vrida den ca 30 grader. Avlägsna sockeln från strålkastarens monteringsäte.



12 Ta bort den gamla lampan. Använd en plattmejsel.




13 Kontrollera skicket på glödlampsfästena. Byt ut dem vid behov.

14 Rengör uttaget. Använd elektroniksprayen.



15

Sätt i en ny lampa i uttaget.

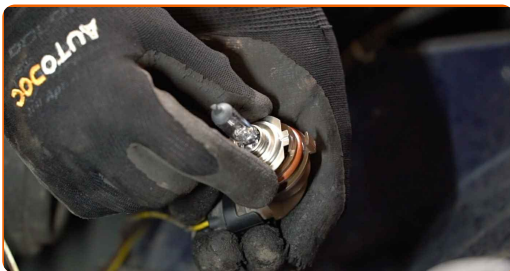


Utbyte: strålkastarlampor – OPEL Insignia A Hatchback (G09). AUTODOC rekommenderar:

- Undvik direktkontakt med lampans glas. Fingeravtryck på lampan kan orsaka fel.


16

Skruva i sockeln i lamphållaren. Säkra lampan genom att vrida den ca 30 grader.

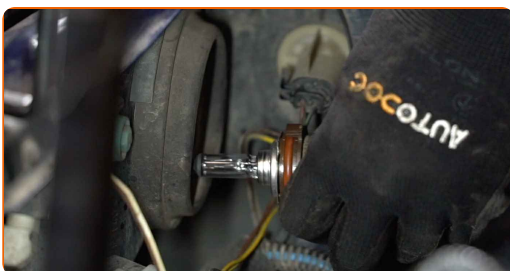

17

Installera tillbaka luftfilterhuset.

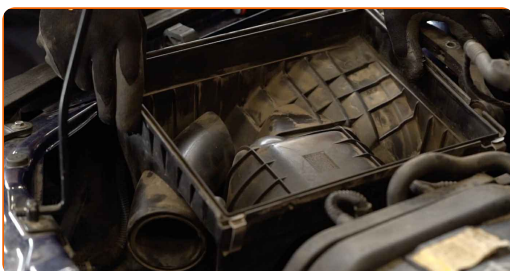

18

Skruva loss filterhusets fästbultar. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.



19

Sätt in filterpatronen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tight till huset.



### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: strålkastarlampor – OPEL Insignia A Hatchback (G09). Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.


20

Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.






21 Fäst fästelementen som förbinder luft röret och ledningsnätet till luftfilter huset.

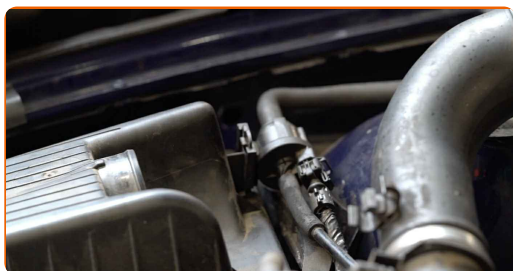

22 Ta bort mikrofiber handduk från luft insugs slangen.

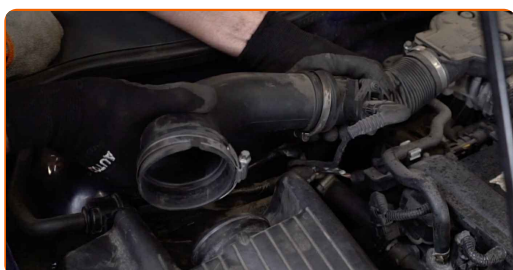

23 Anslut luftinsugsröret till luftfilterhuset.



24 Sätt fast klämman på luftintagsslangen. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.



25 Ta bort skärmskyddet.

26

Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** **VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**STRÅLKASTARLAMPOR: ETT BRETT UTBUD**

### **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.