



Byta kupéfilter på **OPEL**
Vectra C Sedan (Z02) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

OPEL Vectra C Sedan (Z02) 2.2 16V (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 2.2 DTI 16V (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 2.0 DTI 16V (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 1.8 16V, OPEL Vectra C Sedan (Z02) 2.0 16V Turbo (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 3.0 CDTI (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 2.2 direct (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 1.9 CDTI (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 3.2 V6 (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 1.6 16V (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 1.8 (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 1.6 (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 3.0 CDTi (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 2.8 V6 Turbo OPC (F69)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

UTBYTE: KUPÉFILTER – OPEL VECTRA C SEDAN (Z02).
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



• Torx meisel T25

• Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: kupéfilter – OPEL Vectra C Sedan (Z02). Tips från AUTODOCs experter:


- Byt ut kupefiltret senast efter varje sex månader, helst tidigt under våren och under hösten.
- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Om luftflödet in till kupén har försämrats avsevärt så ska du byta ut filtret innan det schemalagda utbytet.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: KUPÉFILTER – OPEL VECTRA C SEDAN (Z02). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Skruva av fästena på torpedplåten som befinner sig på vänster sida. Använd Torx T25.

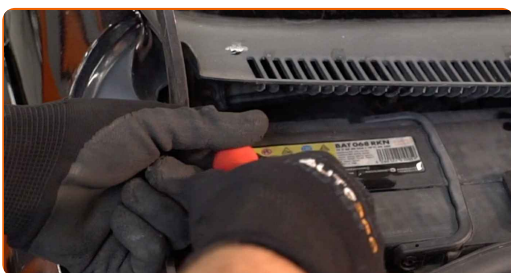

4 Avlägsna skyddet till torkardiket.



5

Avlägsna torpedplåten som befinner sig på vänster sida.



6

Rengör monteringsätet för cabin filtret.



7

Ta ut kupefiltrets montering.

8

Avlägsna filterdelen från filterhuset.



Utbyte: kupéfilter – OPEL Vectra C Sedan (Z02). Tips från AUTODOC:

- Testa aldrig att rengöra eller återanvända filter - det kommer att påverka luftkvaliteten inuti bilen.

9

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.




Utbyte: kupéfilter – OPEL Vectra C Sedan (Z02). AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – OPEL Vectra C Sedan (Z02).
- Följ luftflödespilens riktning på filtret.

10

Installera kupefiltrets monterning.

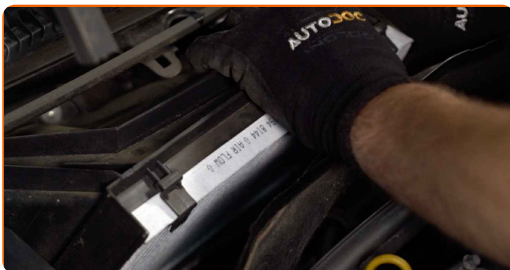

11

Installera den vänstra torpedplåten.




12

Montera skyddet på torkardiket.



13

Skruva i fästet på den vänstra torpedplåten. Använd Torx T25.

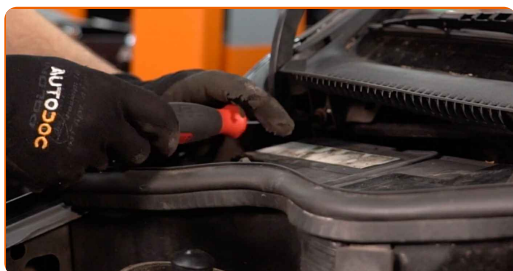

14

Sätt på tändningen.

15

Sätt på luftkonditioneringen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

16

Stäng av tändningen.

17

Ta bort skärmskyddet.

18

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 👍

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

ETT URMÄRKTT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KUPÉFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.