




Byta stötdämpare bak på
OPEL Vivaro A Flak /
Chassi (X83) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE

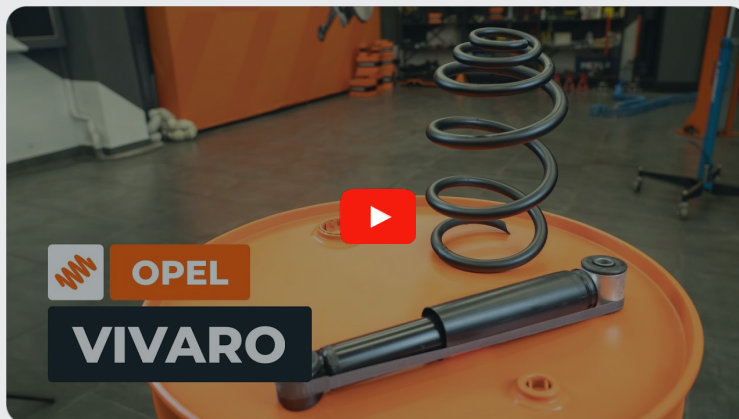

Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

OPEL Vivaro A Flak / Chassi (X83) 1.9 Di, OPEL Vivaro A Flak / Chassi (X83) 2.5 DTi, OPEL Vivaro A Flak / Chassi (X83) 2.0 CDTi, OPEL Vivaro A Flak / Chassi (X83) 2.0 ECOTEC, OPEL Vivaro A Flak / Chassi (X83) 2.5 CDTi, OPEL Vivaro A Flak / Chassi (X83) 2.0 16V, OPEL Vivaro A Flak / Chassi (X83) 1.9 DTi

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTi (F7, J7, A07)

UTBYTE: STÖTDÄMPARE – OPEL VIVARO A FLAK / CHASSI (X83). VERKTYG DU BEHÖVER:

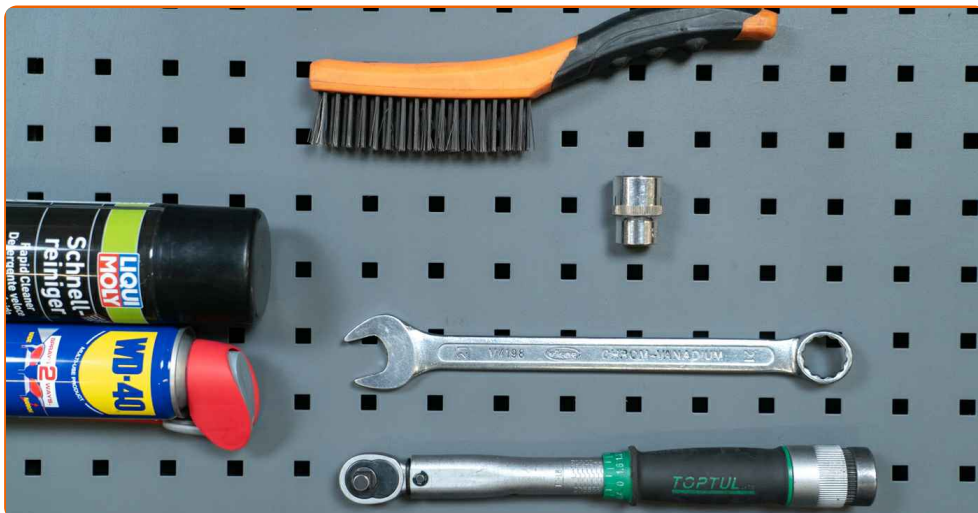

- Stålbörste
- WD-40-spray
- Universalrengöringsspray
- Momentnyckel
- U-ringnyckel 21 mm
- Hylsa 21 mm
- Spärnyckel eller mutterdragare
- Växellådslyft eller en extra domkraft
- Billyft eller domkraft med pallbockar och stoppklossar

Köp verktyg

Utbyte: stötdämpare – OPEL Vivaro A Flak / Chassi (X83). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt stötdämpare parvis för varje axel.
- Utbytesproceduren är identisk för vänster och höger stötdämpare i den bakre upphängningen.
- Allt arbete bör utföras med tändningen avstängd.

UTBYTE: STÖTDÄMPARE – OPEL VIVARO A FLAK / CHASSI (X83). TA FÖLJANDE STEG:

1


Hissa upp fordonet.

Utbyte: stötdämpare – OPEL Vivaro A Flak / Chassi (X83). AUTODOC rekommenderar:

- Se till att bilen står på en hård och plan yta om du använder en domkraft.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.


2

Rengör stötdämparens fästen. Använd en stålborste. Använd WD-40-spray.

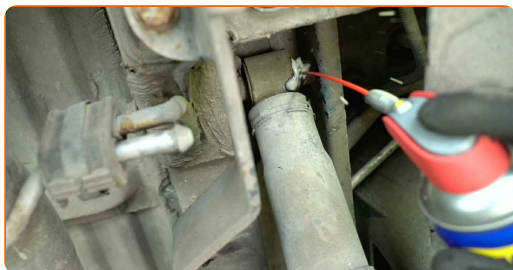


3

Hissa upp den bakre axelbalken med en domkraft. Använd en växellådslyft eller en extra domkraft.

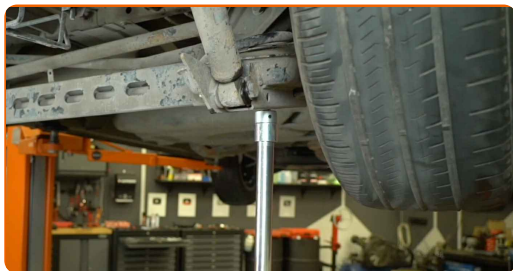


4

Skruva loss det nedre fästet på stötdämparen och ta bort stopplåten. Använd en 21 mm u-ringnyckel. Använd en 21 mm hylsa. Använd en spärrnyckel.

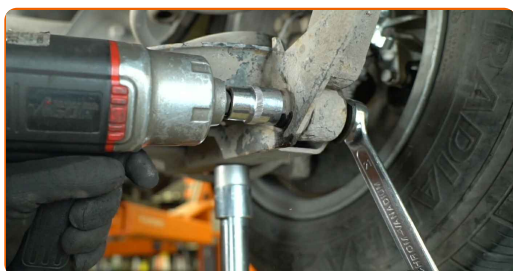


5

Skruva loss stötdämparens övre fäste. Använd en 21 mm u-ringnyckel. Använd en 21 mm hylsa. Använd en spärrnyckel.

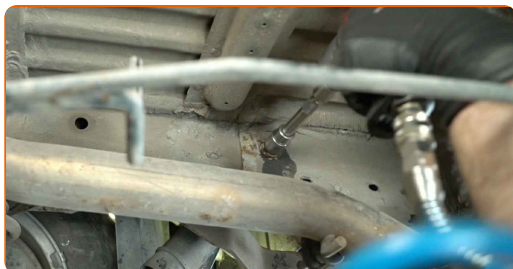

6

Ta bort bultarna.

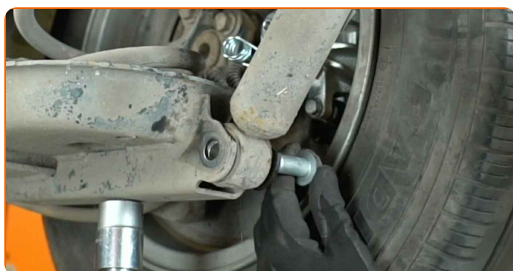

7

Ta bort stötdämparen.




8

Rengör stötdämparens monteringsplatser. Använd en stålborste. Använd universalrengöringsspray.



9

Montera en ny stötdämpare.

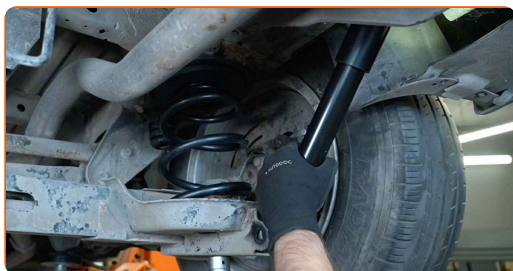


Utbyte: stötdämpare – OPEL Vivaro A Flak / Chassi (X83). Tips från AUTODOCs experter:

- Innan du monterar den nya stötdämparen bör du förspänna den om tillverkaren rekommenderar det. Håll delen upprätt, tryck in den och låt den expandera av sig själv 3–5 gånger.

10

Sätt i bultarna och montera stopplåten.

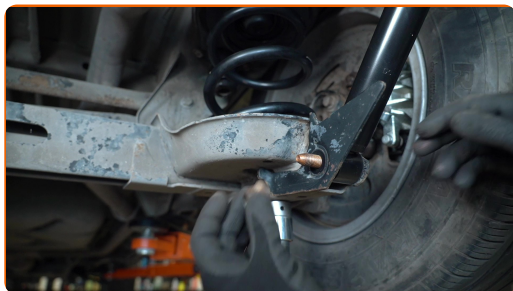

11

För att kunna dra åt bultarna ordentligt behöver du stötta upp fjädringen så att den är under belastning.

12

Dra åt stötdämparens nedre fäste. Använd en 21 mm u-ringnyckel. Använd en 21 mm hylsa. Använd en momentnyckel. Åtdragningsmoment: 180 Nm.



13

Dra åt stötdämparens övre fäste. Använd en 21 mm u-ringnyckel. Använd en 21 mm hylsa. Använd en momentnyckel. Åtdragningsmoment: 180 Nm.



14

Ta bort stödet under bakaxelbalken.

Varning!

- Sänk växellådslyften eller domkraften långsamt och utan ryck för att undvika skador på fordonets komponenter och mekanismer.

15

Sänk fordonet.

BRA GJORT! **VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2025 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.